

F45

Adapter AS	50
Adapter D	50
Adapter T / U / B / C	51
Arca	50
Bailey MK 1	54
Bailey MK 2	54
Bürstner	50
Challenger Chausson	50
Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	56
Dethleffs Globebus	52
Eriba Touring	54
Eura Mobil Karmann	52
Fiat Ducato - Renault Master	55
Fiat Ducato H2 - Citroën Jumper H2 - Peugeot Boxer H2 (≥ 1994 ≤ 2006)	55
Fiat Ducato H2 - Citroën Jumper H2 - Peugeot Boxer H2 (≥ 2006)	55
Fiat Ducato H2 Lift Roof - Hymercar / Pössl Lift Roof	55
Fiat Ducato H2 Roof Rail - Alu-Line Style	55
Fiat Ducato with Roof Rack	55
Fiberglass Roof	54
Fleurette	50
Ford Custom Lift Roof	58
Ford Custom Nugget High Roof	59
Ford Custom Nugget Lift Roof	59
Ford Transit	54
Ford Transit L3 H3	54
High Roof Adapter Westfalia	59
Hymer / Van B2	51
Hymer ≥ 2016	53
Hymer S	52
Hymer S-E Klasse	52
Hymercamp	53
Kit AS	50
Kit Auto	59
Kit Caravan	54
Kit Multi	54
Kit Roof Adapter	50
Kit Roof Rail	59
Kit S	50
Kit Van	55
Kit Wall Adapter	51
Laika Ecovip - Bürstner - Hobby / Adapter Laika Ecovip	51
Laika Ecovip 07	51
Laika Rexosline - Ecovip 07 - Kreos 09	52
Laika X	51
Mercedes Sprinter H3 - Sprinter H3 Westfalia - VW Crafter H3	54
Mercedes Vito	59
Pilote Explorateur	52
Rail	50
Rapido Serie S6 > 2024	53
Rapido Serie 6	53
Rapido Serie 7-8	53

Rapido Serie 9	53
Rapido Serie 9dF - 9M - 10	53
Renault Master H2 - Opel Movano H2 - Nissan Interstar H2	55
Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV 300 - Fiat Talento	58
Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar	58
V Class Marco Polo	58
Voyageur	52
VW T3	58
VW T4 Brandrup	57
VW T4 - VW T4 Lift Roof	57
VW T5 / T6 Lift Roof	57
VW T5 / T6 Multivan Transporter	57
VW T5 / T6 Multirail Reimo	57
Wingamm Oasi	52

F43van

Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	56
Ford Custom Lift Roof	58
Ford Transit Nugget High Roof	59
Ford Custom Nugget Lift Roof	59
High Roof Adapter Westfalia	59
Kit Auto	59
Kit Roof Rail	59
Mercedes Vito	59
PSA	58
Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar	58
Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV300 - Fiat Talento	58
V Class Marco Polo	58
VW T3	58
VW T4 - Brandrup	57
VW T4 / Lift Roof	57
VW T5 / T6 California	57
VW T5 / T6 Multivan Transporter	57
VW T5 / T6 Lift Roof	57
VW T5 / T6 Multirail Reimo / Multivan with Rail	57

F40van

Adapter PSA	66
Ford Custom L1 / Ford Custom L2	67
Mercedes V Class	66
Nissan NV 350	67
NV 200	67
Renault Trafic L1 / Renault Trafic L2	66
VW T5 / T6 Rail	66
VW T5 / T6	66

Alle auf den folgenden Seiten angegebenen Artikelnummern für die Halterungen eignen sich für die Linkssteuerung, falls nicht anders angegeben.
(* Rechtslenkung) - ** Links- und Rechtslenkung).

F65 / F80

Adapter Caravan Roof	62
Adria Caravan	62
Arca Mobilvetta K-Yacht	60
Autocruise	61
Bailey	62
Caravan Standard	62-63
Carthago Chic Rapido i80 - i90	60
Carthago Malibu	61
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 - L2/L3 (≥ 2006)	64
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 - L4 (≥ 2006 - Low profile)	64
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 - L4 (≥ 2006)	64
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 (≥ 1994 ≤ 2006 - Low profile)	65
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 (≥ 1994 ≤ 2006)	65
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H3	64
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - Low profile (L2/L3 - ≥ 2006)	64
Fiat Ducato H2 Skyroof	64
Ford Transit H3	63
Ford Transit Van H2 L2	64
Giottiline - Fendt	60
Hobby Caravan	63
Hobby Easy / Ontour / Adria Adora	62
Hobby Excellent	62
Hobby Premium	63
Hobby Premium & Ontour	63
Hymen	61
Iveco Daily H2	65
Kit Caravan Roof	62
Kit Caravan Standard	62
Kit Fixing Bar	63
Kit Standard	60
Laika Kreos 2005	60
Laika Kreos 21	60
Laika Ecovip / Rexosline / Kreos >09 <21	60
Laika Rexosline / Kreos 09	60
LMC - TEC	61
LMC Adapter Caravan Roof	62
Mercedes Sprinter - Roof Rail	65
Mercedes Sprinter / VW Crafter High Roof	65
Rapido C55i C86i	61
Rapido C Line	61
Rapido Distinction	61
Renault Master H2	65
Renault Master H2 - ≥ 2010	65
Smart Clamp Ducato	64
Sprinter F65eagle	65
Standard F65eagle 400	60
VW Crafter - Roof Rail	66
VW Crafter H3	66

F35pro

Brandrup VW T4	68
Campérève Cap Road	67
Class V Marco Polo	69
Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	67
Eriba Touring	70
Ford Custom Lift Roof	70
Ford Custom Cap Coast / Capland / Caplife	70
Ford Custom Capland / Capfun	70
Kit Auto	70
Kit Standard	70
Mercedes Viano / Marco Polo / Vito / V Class	69
Mercedes Vito / Vito Marco Polo	69
Mercedes Vito Jules Verne	69
Nissan NV200	69
PSA	69
Rail	70
Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan Primastar	69
Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / / Rapido Mirande S	69
VW Caddy Maxi	67
VW Caddy Maxi Lift Roof	67
VW T3 / T3 Lift Roof	68
VW T4 Lift Roof	68
VW T5 / T6 California	68
VW T5 / T6 Multirail Reimo	68
VW T5 / T6 Multivan Transporter	68
VW T5 / T6 Multivan Transporter (Roof Rail)	68
VW T6 Kepler	68

Compass

Kit Auto	
Kit Roof Rail	71
Renault Trafic	
VW T5 / T6 Transporter / Multivan Compass	


CaravanStore

Hobby CaravanStore	71
--------------------	----

Alle auf den folgenden Seiten angegebenen Artikelnummern für die Halterungen eigenen sich für die Linkssteuerung, falls nicht anders angegeben. (* Rechtslenkung) - ** Links- und Rechtslenkung).


F45

ADAPTER AS / KIT S / KIT AS

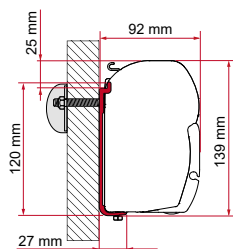


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter AS 300	1 x 300 cm	98655-503
Adapter AS 350	1 x 350 cm	98655-504
Adapter AS 400	1 x 400 cm	98655-505
Adapter AS 450	1 x 450 cm	98655-928
Kit S 120	1 x 12 cm	98655-392
Kit S 400	1 x 40 cm	98655-381
Kit AS 110 (Serienmäßig von 190-230 cm)	2 x 12 cm	98655Z007
Kit AS 120 (Serienmäßig von 260-400 cm)	2 x 12 cm - 1 x 8 cm	98655-391
Kit AS 400 (Serienmäßig von 450-500 cm)	2 x 40 cm - 1 x 12 cm	98655-390
Kit AS 400 L (Serienmäßig bei 550 cm)	4 x 40 cm	98655-393

ADAPTER D

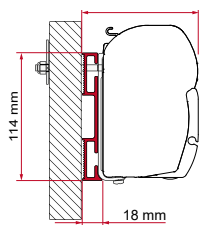


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter D	1 x 8 cm	98655-021
	1 x 12 cm	98655-022

KIT BÜRSTNER

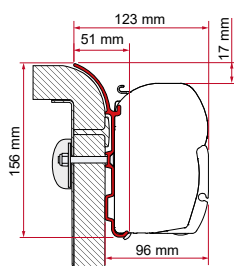

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Bürstner	2 x 12 cm - 1 x 8 cm	98655-749

RAIL

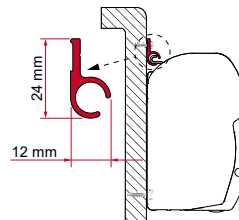


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Rail	1 x 300 cm	02361-01A
	1 x 400 cm	02361-01C

KIT CHALLENGER CHAUSSON




Eden Allegro

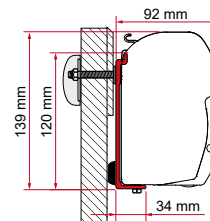


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Challenger Chausson	2 x 8 cm - 1 x 40 cm	98655-258

KIT ROOF ADAPTER

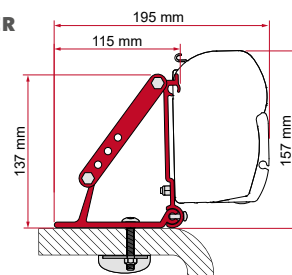


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Roof Adapter	3 x 8 cm	98655-316

KIT FLEURETTE

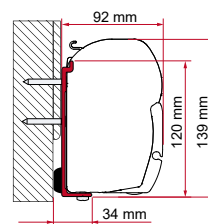


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Fleurette	1 x 8 cm - 2 x 12 cm	98655-082

ADAPTER ARCA

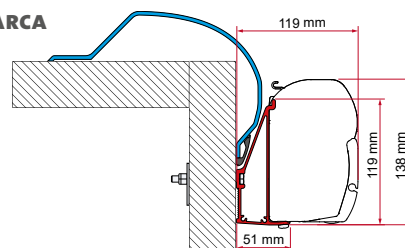


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter Arca	1 x 400 cm	98655-852

ADAPTER T / U / B / C

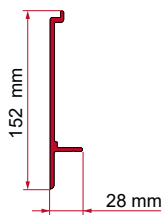


Anzahl	Art.-Nr.
1 St.	02437-01-

Adapter T




Anzahl	Art.-Nr.
1 St.	02437A01-

Adapter U

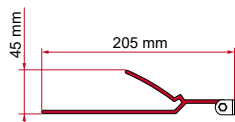


Anzahl	Art.-Nr.
1 St.	02096-01-

Adapter B

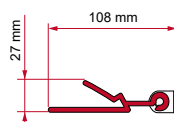

Anzahl	Art.-Nr.
1 St.	02097-01-


Adapter C

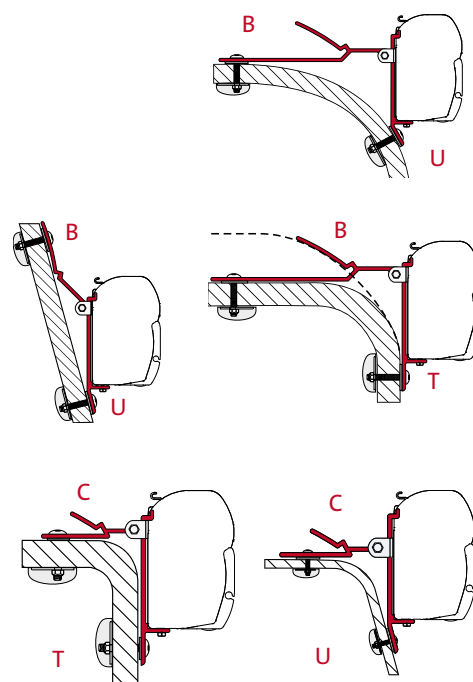

KIT / ADAPTER HYMER / VAN B2




*Hymermobile B
Classic B
Klasse
Starline

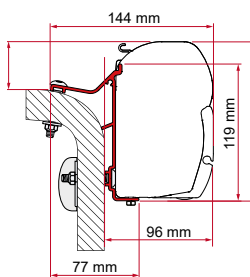

Anzahl / Länge	Art.-Nr.
----------------	----------

Kit Hymer / Van B2	2 x 8 cm - 2 x 35 cm	98655-243
	1 x 350 cm	98655-244
Adapter Hymer / Van B2*	1 x 400 cm	98655-245
	1 x 450 cm	98655-246


KIT WALL ADAPTER

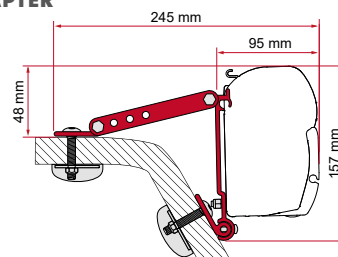

Anzahl / Länge	Art.-Nr.
----------------	----------


Kit Wall Adapter	3 x 8 cm	98655-318
------------------	----------	-----------

KIT LAIKA X

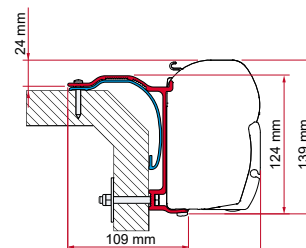

Anzahl / Länge	Art.-Nr.
----------------	----------

Kit Laika X	3 x 15 cm	98655-761
-------------	-----------	-----------

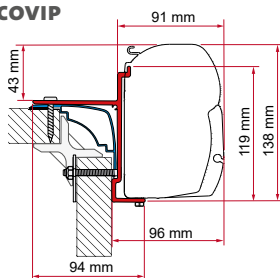KIT LAIKA ECOVIP - BÜRSTNER - HOBBY /
ADAPTER LAIKA ECOVIP


Anzahl / Länge	Art.-Nr.
----------------	----------

Kit Laika Ecovip - Bürstner - Hobby	3 x 15 cm - 1 x 12 cm	98655-357
	1 x 390 cm	98655-469

KIT LAIKA ECOVIP 07




Für Markisen
ab 4 m

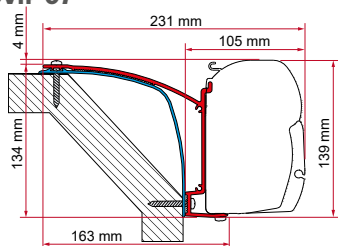

Anzahl / Länge	Art.-Nr.
----------------	----------


Kit Laika Ecovip 07	3 x 15 cm	98655-467
---------------------	-----------	-----------

KIT LAIKA REXOSLINE - ECOVIP 07 - KREOS 09

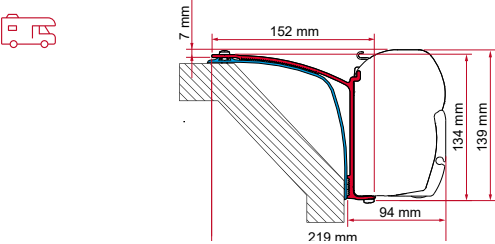


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Laika Rexosline - Ecovip 07 - Kreos 09	3 x 15 cm	98655-418

ADAPTER EURA MOBIL KARMANN

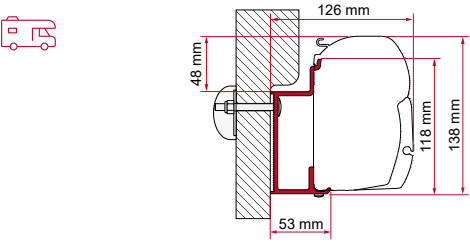


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter Eura Mobil Karmann	1 x 350 cm	98655-764
	1 x 400 cm	98655-765
	1 x 450 cm	98655-766

KIT VOYAGEUR

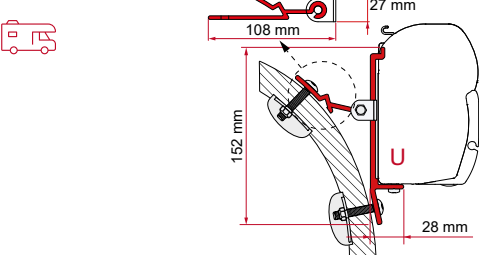


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Voyageur	3 x 8 cm - 3 x 8 cm	02097-01- (1 St.) + 02437A01- (1 St.)

KIT PILOTE EXPLORATEUR

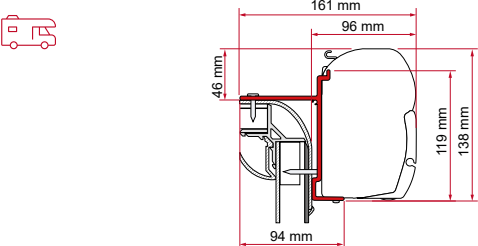


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Pilote Explorateur	3 x 15 cm	98655-729

KIT DETHLEFFS GLOBEBUS

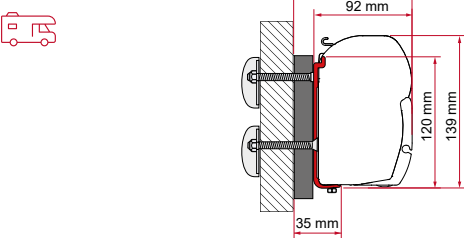


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Dethleffs Globebus	3 x 12 cm	98655-730

ADAPTER HYMER S-E KLASSE

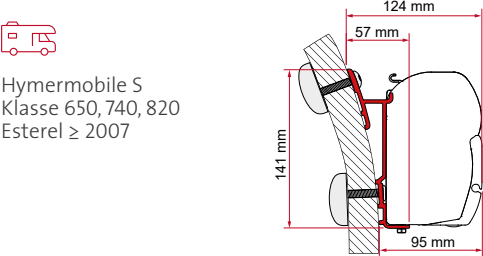


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter Hymer S-E Klasse	1 x 400 cm	98655-249
	1 x 450 cm	98655-250

KIT HYMER S

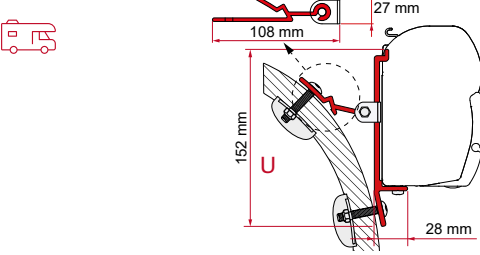

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Hymer S	3 x 8 cm - 3 x 8 cm	02097-01- (1 St.) + 02437A01- (1 St.)

ADAPTER WINGAMM OASI

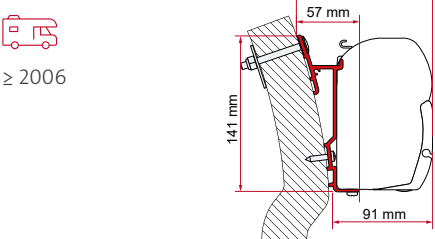


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter Wingamm Oasi	1 x 230 cm	98655-929
	1 x 300 cm	98655-930
	1 x 350 cm	98655-931

KIT / ADAPTER HYMERCAMP




* Hymercamp Swing
Starline
Hobby Van
Caravan Hobby 09

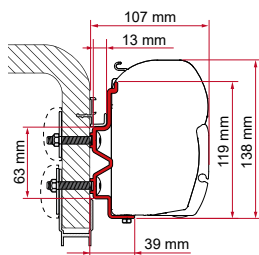

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Hymercamp	3 x 12 cm	98655-278
	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
	1 x 300 cm	98655-277
	1 x 350 cm	98655-276
Adapter Hymercamp*	1 x 400 cm	98655-274
	1 x 450 cm	98655-275
	1 x 500 cm	98655-273

KIT / ADAPTER HYMER ≥ 2016

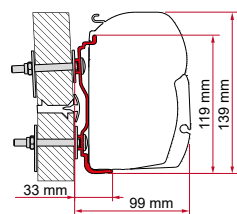


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Hymer ≥ 2016	3 x 12 cm	98655Z059
	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
	1 x 300 cm	98655Z060
	1 x 350 cm	98655Z061
Adapter Hymer ≥ 2016	1 x 400 cm	98655Z062
	1 x 450 cm	98655Z063
	1 x 500 cm	98655Z064

ADAPTER RAPIDO SERIE 9dF - 9M - 10



≥ 2011

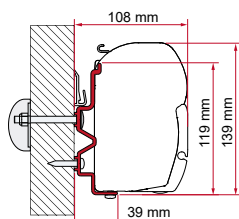


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter Rapido Serie 9dF - 9M - 10	1 x 350 cm	98655-916
	1 x 400 cm	98655-917
	1 x 450 cm	98655-918

ADAPTER RAPIDO SERIE 7 - 8



Fiat 860F
Fiat Garage 860F,
870F, 890F

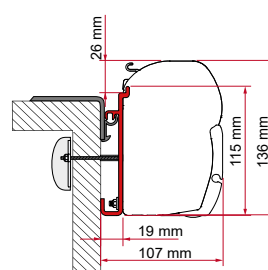


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Rapido Serie 7-8	2 x 8 cm - 1 x 100 cm	98655-222

ADAPTER RAPIDO SERIE S6 ≥ 2024




new
20
24

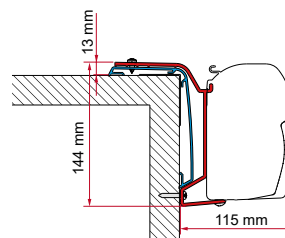


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter Rapido Serie S6 606F ≥ 2024	1 x 400 cm	98655Z173
Adapter Rapido Serie S6 686F ≥ 2024	1 x 450 cm	98655Z187
Adapter Rapido Serie S6 666F-696F ≥ 2024	1 x 500 cm	98655Z174

ADAPTER RAPIDO SERIE 6

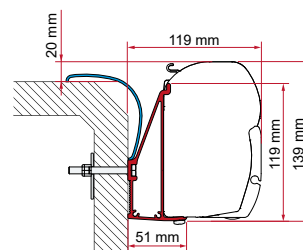

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter Rapido Serie 6	1 x 350 cm	98655-895
	1 x 400 cm	98655-896


KIT RAPIDO SERIE 9

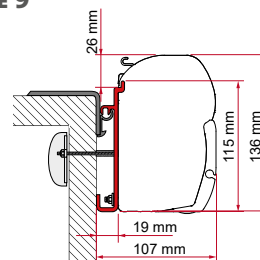

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Rapido Serie 9	2 x 8 cm - 2 x 12 cm	98655-223

KIT Eriba TOURING

≤ 06/2013

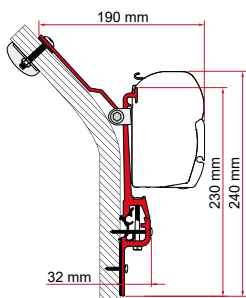


Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Eriba Touring

3 x 8 cm

98655-283

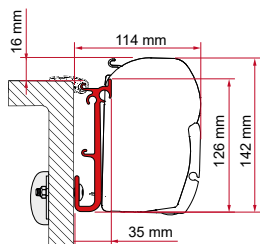KIT CARAVAN


Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Caravan

3 x 13 cm

98655-252

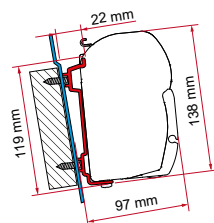KIT FORD TRANSITH2 ≤ 2014
H3 ≥ 2014

Anzahl / Länge

Art.-Nr.


Kit Ford Transit

2 x 40 cm

98655-741

KIT FORD TRANSIT H3

L3 / L4

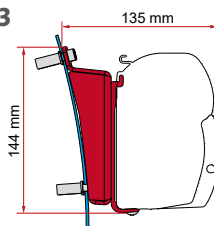new
20
24

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Ford Transit H3


2 x 25 cm
1 x 8 cm

98655Z176

* 98655Z177

KIT MULTI

Die einzige Halterung, die sich bestens an die abgerundeten Dächer der Fahrzeuge anpasst.
Renault Master 98, Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer

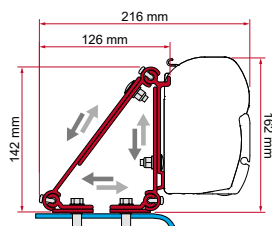

Anzahl / Länge

Art.-Nr.


Kit Multi

1 x 8 cm

98655-011

KIT BAILEY MK 2

≥ 2014

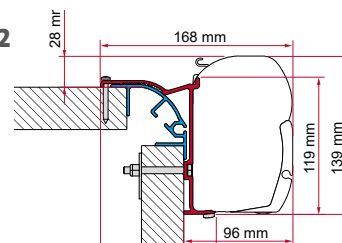

Anzahl / Länge

Art.-Nr.


Kit Bailey MK 2

3 x 15 cm

98655-946

KIT BAILEY MK 1

≥ 2011 ≤ 2013

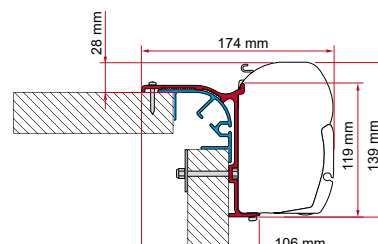


Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Bailey MK 1

3 x 15 cm

98655-879

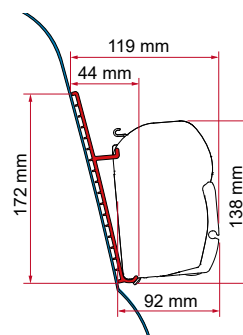KIT FIBERGLASS ROOF

Anzahl / Länge

Art.-Nr.


Kit Fiberglass Roof

2 x 40 cm

98655-744

KIT MERCEDES SPRINTER H3 - SPRINTER H3 WESTFALIA - VW CRAFTER H3

H3

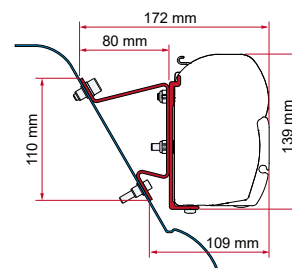Mercedes / Dodge /
Freightliner Sprinter
≥ 2006VW Crafter I gen.
≥ 2006 ≤ 2016

Anzahl / Länge

Art.-Nr.


Kit Mercedes Sprinter H3 -
Sprinter H3 Westfalia -
VW Crafter H3

3 x 8 cm

98655-591

**KIT FIAT DUCATO H2 - CITROËN JUMPER H2 -
PEUGEOT BOXER H2**

≥ 1994 ≤ 2006
H2 - L2/L3

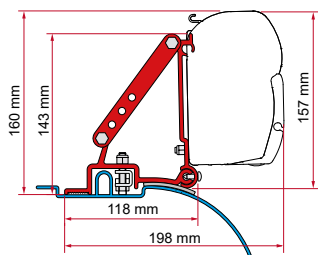

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Fiat Ducato H2
Citroën Jumper H2
Peugeot Boxer H2

2 x 8 cm


98655-680

KIT FIAT DUCATO - RENAULT MASTER

H1/H2

Iveco 35C13 City
(Fiat New Daily)
Renault Master ≥ 03/1998

Fiat Ducato
Peugeot J5
Citroën C25
≥ 1981 ≤ 1994

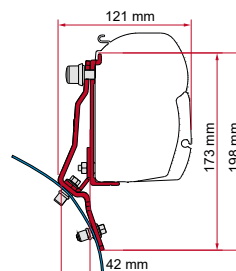

Anzahl / Länge

Art.-Nr.


Kit Fiat Ducato
Renault Master

2 x 14 cm

98655-286

**KIT FIAT DUCATO H2 - CITROËN JUMPER H2 -
PEUGEOT BOXER H2**

≥ 2006
H2 - L2/L3
H2 - L4 (2x)

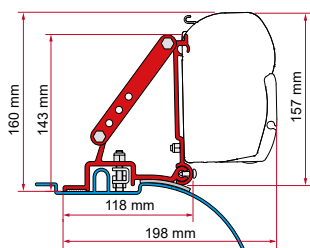

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Fiat Ducato H2
Citroën Jumper H2
Peugeot Boxer H2

2 x 8 cm

98655-755


**KIT RENAULT MASTER H2 -
OPEL MOVANO H2 - NISSAN INTERSTAR H2**

H2 - L2/L3

Renault Master
≥ 1997 ≤ 2009

Opel Movano
≥ 1998 ≤ 2010

Nissan Interstar
≥ 1998 ≤ 2011

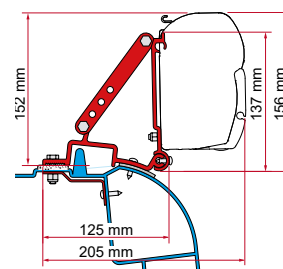

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Renault Master H2 -
Opel Movano H2 -
Nissan Interstar H2


3 x 8 cm

98655-681

KIT FIAT DUCATO WITH ROOF RACK

≥ 2006
H2 - L2/L3

Citroën Jumper
Peugeot Boxer
≥ 2006

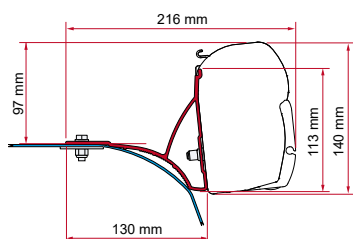

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Fiat Ducato
- Roof Rack


3 x 12 cm

98655-485

KIT FIAT DUCATO H2 ROOF RAIL - ALU-LINE STYLE

≥ 2006
H2 - L2/L3

Citroën Jumper
Peugeot Boxer
≥ 2006

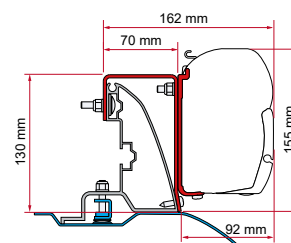

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Fiat Ducato H2 Roof
Rail Alu-line Style


3 x 12 cm

98655-625

**• KIT FIAT DUCATO H2 LIFT ROOF
HYMERCAR / PÖSSL LIFT ROOF**

≥ 2006
H2 - L2/L3/L4

Aufstelldach

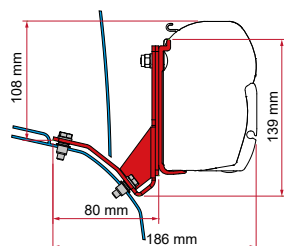

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Fiat Ducato H2 Lift
Roof - Hymercar/Pössl
Lift Roof

3 x 12 cm


98655Z028

KIT VAN

Für Markisen
bis 3,50 m

Beide
Halterungen
(A und B)
werden
serienmäßig
mitgeliefert.

H1-H2
Peugeot J5
Citroën C25
Fiat Ducato ≤ 1994

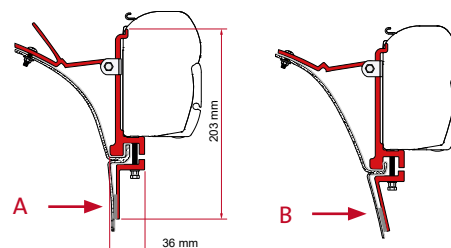

Ford Transit ≤ 2014 - H2
Mercedes Sprinter 208 D KB

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Van

2 x 8 cm


98655-017




F45s für Campingbusse / F43van

Die Markisen F45s 260 und 300, sowie die Markise F43van werden serienmäßig mit den entsprechenden Standardhalterungen (in gelb) ausgeliefert. Die fahrzeugspezifischen Halterungen (in rot) enthalten nicht mehr die Standardhalterungen (serienmäßig bei der Markise).

Spezialhalterung, speziell für Kit Ford Custom Lift Roof

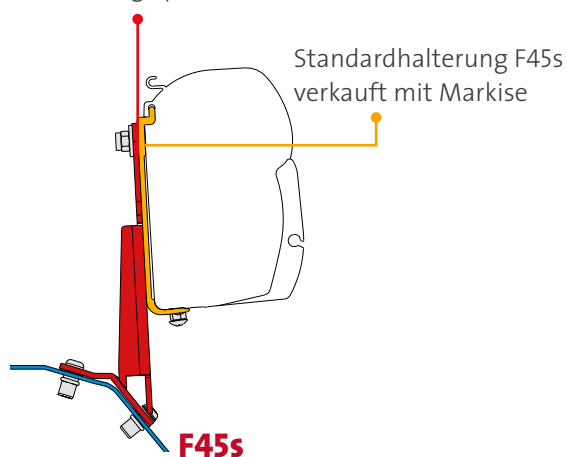

Spezialhalterung, speziell für Kit Ford Custom Lift Roof

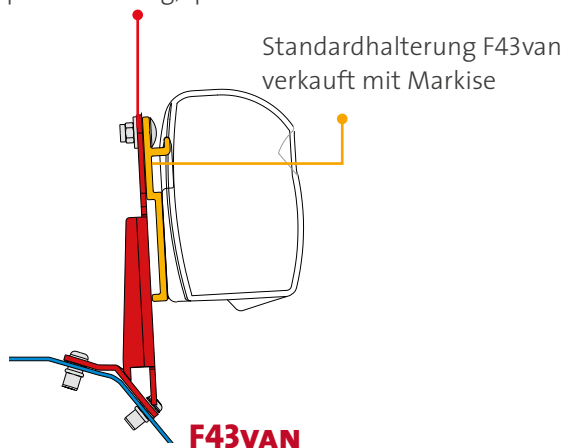


• KIT COMBI RAIL BRACKET



≥ 2003
H1 - L1

VW T5 / T6
Transporter /
Caravelle /
Multivan

Auch für
Modelle mit
Aufstelldach

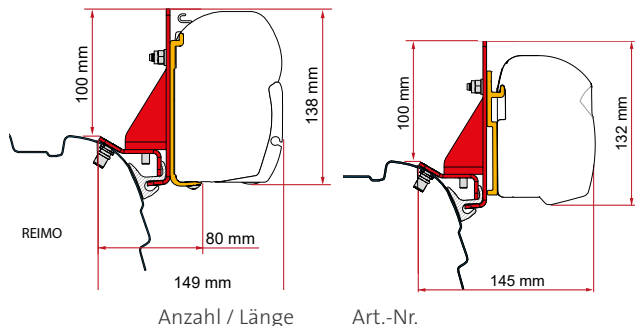

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

	F45	F43	Art.-Nr. Alu	Art.-Nr. Deep Black
Kit Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	•	•	-	98655Z147
Kit VW T5 / T6 California		•	-	98655A712
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	•		98655-647	98655H647
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter		•	-	98655A647
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter RHD	•		98655-648	98655H648
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter RHD		•	-	98655A648
Kit VW T5/T6 Multivan with Rail		•	-	98655A686
Kit VW T5/T6 Multivan with Rail - RHD		•	-	98655A739
Kit VW T5/T6 Lift Roof	•		-	98655Z159
Kit VW T5/T6 Lift Roof		•	-	98655A159
Kit VW T5/T6 Lift Roof - RHD	•		-	98655Z160
Kit VW T5/T6 Lift Roof - RHD		•	-	98655A160
Kit VW T5 / T6 Multirail Reimo	•	•	-	98655Z156
Kit Brandrup VW T4	•	•	98655Z011	-
Kit VW T4 / Lift Roof	•	•	-	98655-292
Kit VW T3	•	•	-	98655-035
Kit PSA		•	-	98655A090
Kit Ford Custom Lift Roof	•	•	-	98655Z169
Kit Ford Custom Lift Roof - RHD	•	•	-	98655Z170
Kit V Class Marco Polo	•	•	-	98655Z022
Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar	•		98655-854	-
Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar		•	-	98655A854
Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV300 - Fiat Talento	•		98655Z021	-
Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV300 - Fiat Talento		•	-	98655A021
Kit Ford Transit Nugget High Roof	•	•	98655Z023	-
Kit Ford Custom Nugget Lift Roof	•	•	-	98655Z114
Kit Auto	•	•	98655-310	-
Kit Roof Rail	•	•	-	98655-770
Kit High Roof Adapter Westfalia	•	•	98655-317	-
Kit Mercedes Vito	•	•	-	98655-284

Kit Combi Rail Bracket
(Rail Brandrup - Vamoose)

2 x 8 cm ** 98655Z147


KIT VW T5 / T6 MULTIVAN TRANSPORTER



≥ 2003
H1 - L1

VW T5 / T6
Transporter /
Caravelle /
Multivan

Ohne C-Schiene
auf dem Dach

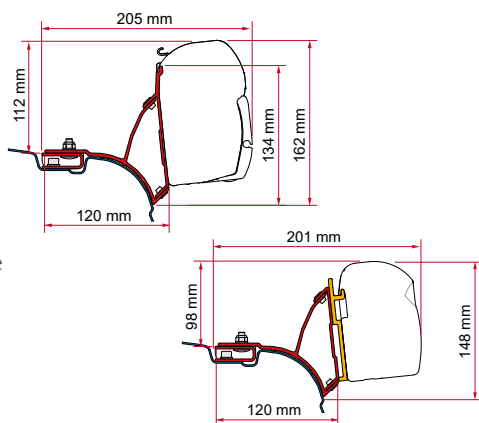

F45s	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
		98655-647
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	2 x 21,5 cm	• 98655H647 * 98655-648 * * 98655H648
F43van	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
		• 98655A647
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	2 x 21,5 cm	* * 98655A648


• KIT VW T5 / T6 MULTIRAIL REIMO



≥ 2003
H1 - L1

VW T5 / T6
Transporter /
Caravelle /
Multivan

Auch für
Modelle mit
Aufstelldach

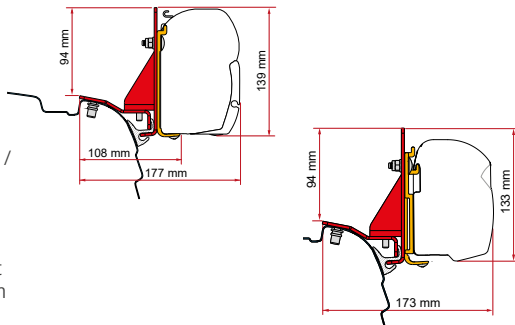


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit VW T5 / T6 Multirail Reimo	2 x 8 cm	* * 98655Z156

KIT VW T4 - VW T4 LIFT ROOF



≥ 1990 ≤ 2003
H1 - L1/L2

auch für
Modelle mit
Aufstelldach

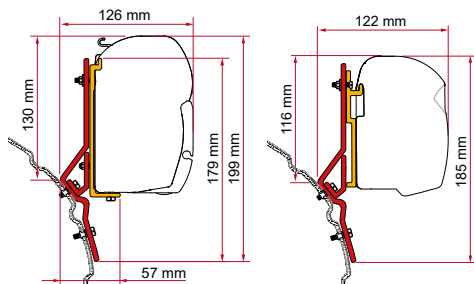

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit VW T4 - VW T4 Lift Roof	2 x 14 cm	98655-292


• Halterungen in schwarzer Ausführung * für Rechtslenkung

• KIT VW T5 / T6 LIFT ROOF



H1
L1 / L2

new
20
24

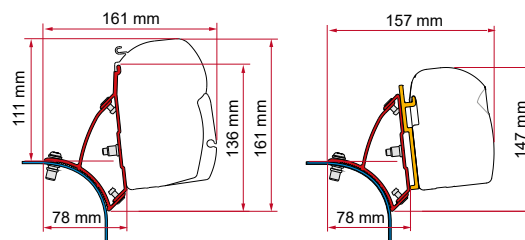


F45s	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
		98655Z159
Kit VW T5/T6 Lift Roof	2 x 21,5 cm	* 98655Z160
F43van	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
		98655A159
Kit VW T5/T6 Lift Roof	2 x 21,5 cm	* 98655A160

• KIT VW T5 / T6 CALIFORNIA



new
20
24

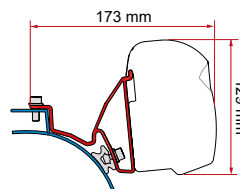


F43van	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit VW T5/T6 California	2 x 12 cm	98655A712

• KIT VW T5 / T6 MULTIVAN WITH RAIL



new
20
24

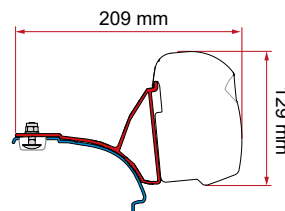


F43van	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
		98655A686
Kit VW T5/T6 Multivan with Rail	1 x 12 cm 1 x 21,5 cm	* 98655A739

KIT VW T4 BRANDRUP



≥ 1990 ≤ 2003
H1 - L1/L2

Reimo
Multirail

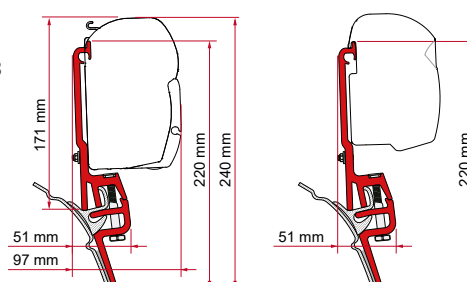

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Brandrup VW T4	2 x 8 cm	98655Z011


* * für Links- und Rechtslenkung

• KIT VW T3



≥ 1979 ≤ 1990
H1

auch für
Modelle mit
Aufstelltdach

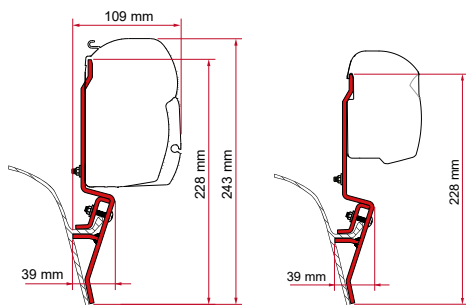

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit VW T3


2 x 8 cm

98655-035

• KIT PSA



new
20
24

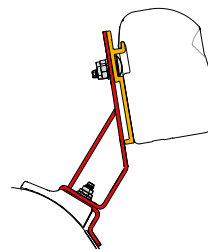

F43van

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit PSA

2 x 20 cm

98655A090


• KIT FORD CUSTOM LIFT ROOF



H1
L1 / L2

new
20
24

Achtung: Das
Öffnen und
Schließen
der Markise
muss bei
geschlossener
Schiebetür
erfolgen.

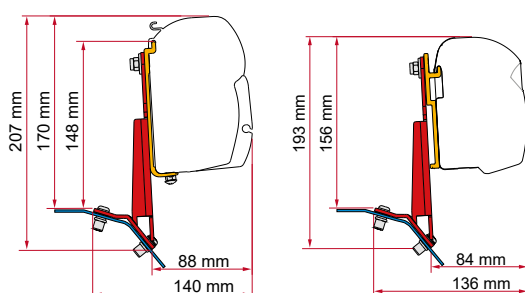Anzahl /
Länge

Art.-Nr.

Kit Ford Custom Lift Roof

2 x 12 cm


98655Z169

* 98655Z170

KIT V CLASS MARCO POLO



≥ 2014
H1 - L2
Nur für
manuelles
Aufstelltdach

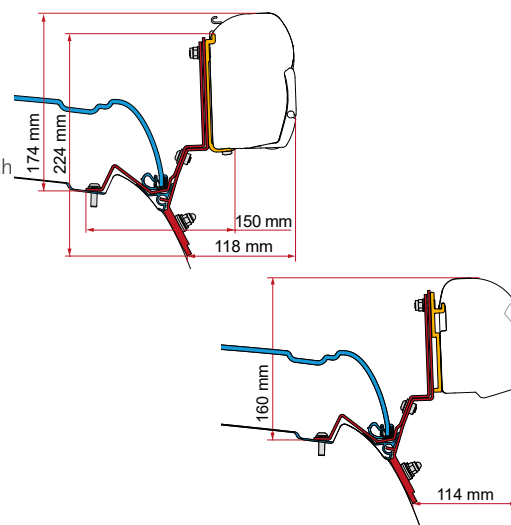

Anzahl / Länge

Art.-Nr.


Kit V Class
Marco Polo1 x 12 cm -
1 x 13 cm

98655Z022

KIT RENAULT TRAFIC - OPEL VIVARO - NISSAN PRIMASTAR



≥ 2001 ≤ 2014
H1 - L1/L2

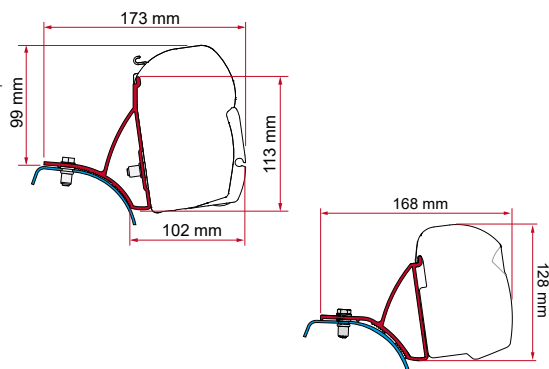

F45s

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Renault Trafic -
Opel Vivaro - Nissan
Primastar

2 x 16 cm

98655-854

F43van

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Renault Trafic -
Opel Vivaro - Nissan
Primastar


2 x 16 cm

98655A854

KIT RENAULT TRAFIC - OPEL VIVARO -
NISSAN NV300 - FIAT TALENTO

≥ 2014
H1 - L1/L2

Opel Vivaro B
Vauxhall Vivaro B
≥ 2014 ≤ 2018

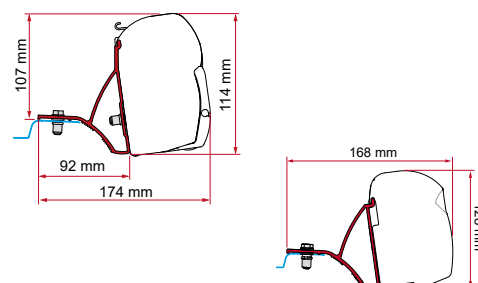

F45s

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Renault Trafic -
Opel Vivaro - Nissan
NV300 - Fiat Talento

2 x 16 cm

98655Z021

F43van


Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Renault Trafic -
Opel Vivaro - Nissan
NV300 - Fiat Talento

2 x 16 cm


98655A021

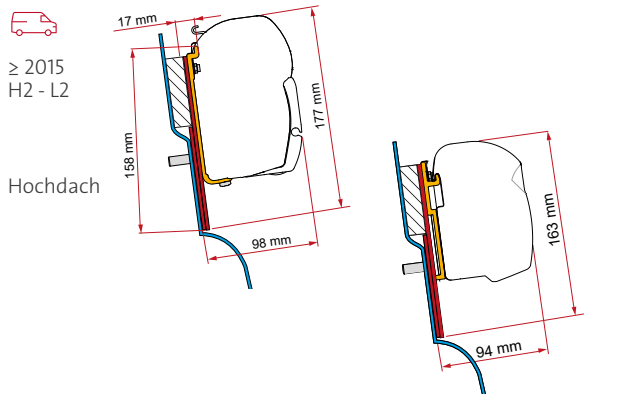KIT FORD CUSTOM NUGGET HIGH ROOF

≥ 2015
H2 - L2

Hochdach


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Ford Custom Nugget High Roof	2 x 12 cm	98655Z023

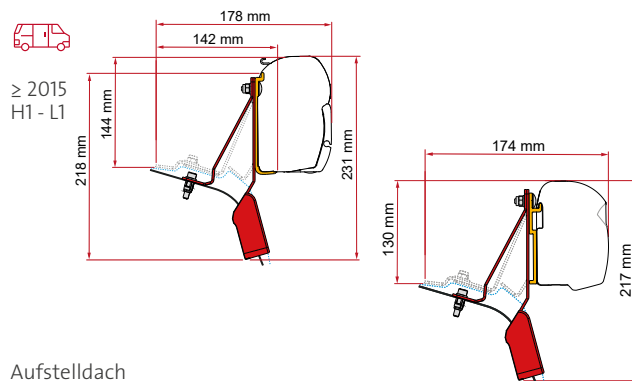• KIT FORD CUSTOM NUGGET LIFT ROOF


≥ 2015
H1 - L1

Aufstelldach

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Ford Custom Nugget Lift Roof	2 x 8 cm	98655Z114

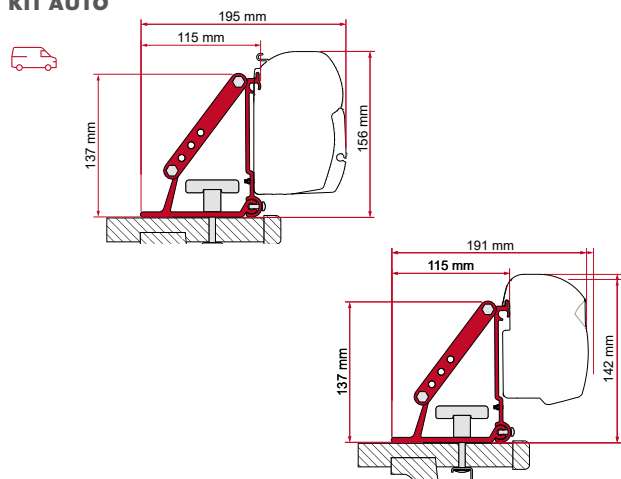
KIT AUTO

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Auto	2 x 8 cm	98655-310

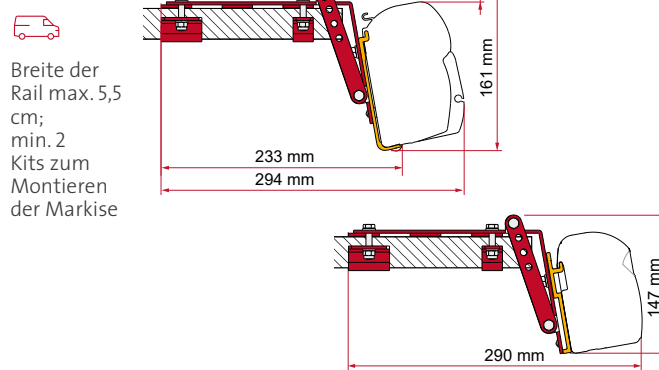
KIT ROOF RAIL

Breite der Rail max. 5,5 cm;
min. 2 Kits zum Montieren der Markise

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Roof Rail	1 x 12 cm	98655-770

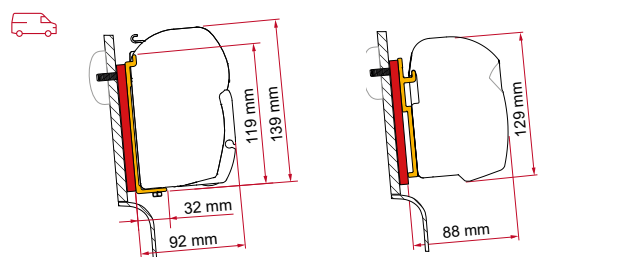KIT HIGH ROOF ADAPTER WESTFALIA

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit High Roof Adapter Westfalia	2 x 12 cm	98655-317

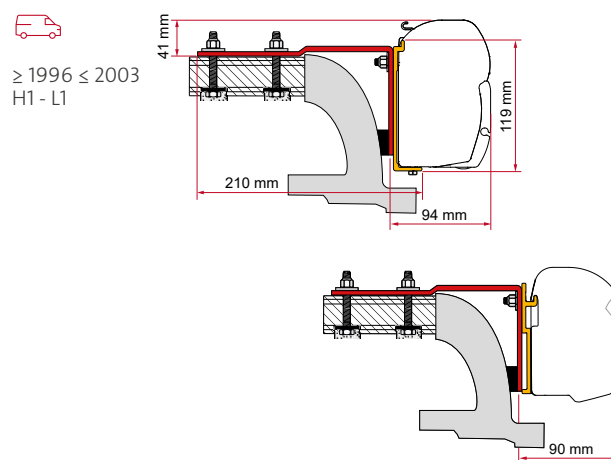
KIT MERCEDES VITO

≥ 1996 ≤ 2003
H1 - L1

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Mercedes Vito	2 x 14 cm	98655-284

F80 / F65

KIT STANDARD

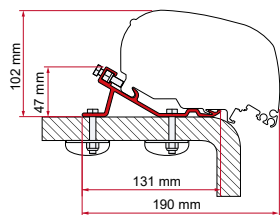

Anzahl / Länge


Art.-Nr.

Kit Standard

3 x 20 cm

98655-855

KIT GIOTILINE - FENDT

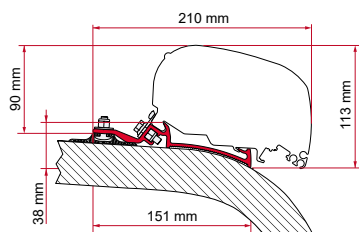Für
Genetics /
Graal

Anzahl / Länge


Art.-Nr.

Kit Giottiline - Fendt

3 x 15 cm

98655-725

KIT / ADAPTER LAIKA ECOVIP / REXOSLINE / KREOS

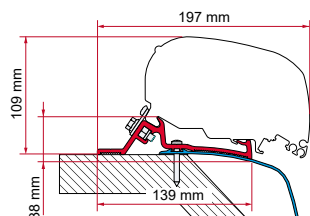Anzahl /
Länge

Art.-Nr.

Adapter Laika Ecovip / Rexosline /
Kreos >09 <21 [Neu]

1 x 500 cm


98655Z168

Kit Laika Rexosline /
Kreos 09

4 x 15 cm

98655-419

ADAPTER STANDARD F65EAGLE 400

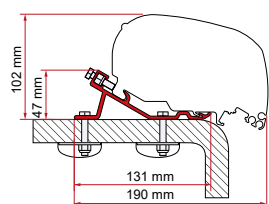

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Adapter Standard
F65eagle 400


1 x 400 cm

98655-969

KIT LAIKA KREOS 2005



≥ 2005

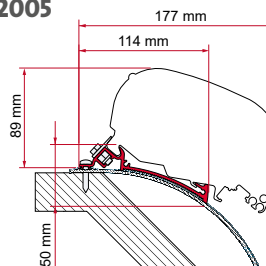

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Laika Kreos 05


3 x 15 cm

98655-698

KIT LAIKA KREOS > 2021



≥ 2021

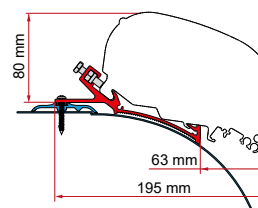

Anzahl / Länge


Art.-Nr.

Kit Laika Kreos 21

4 x 15 cm

98655Z119

KIT ARCA MOBILVETTA K-YACHT

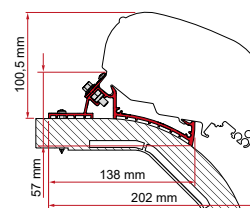

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Arca Mobilvetta K-Yacht


3 x 15 cm

98655Z079

ADAPTER CARTHAGO CHIC RAPIDO i80 - i90



≤ 2014

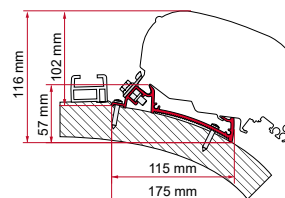

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Adapter Carthago Chic
Rapido i80 - i90

1 x 340cm

98655Z135

1 x 400 cm

98655-736

1 x 450 cm


98655-737

1 x 490 cm

98655-738

1 x 550 cm


98655Z130

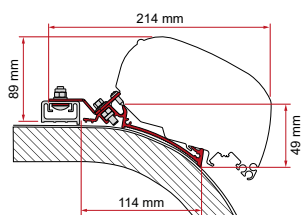ADAPTER RAPIDO DISTINCTION


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter Rapido Distinction	1 x 400 cm	98655Z080
	1 x 450 cm	98655Z081
	1 x 490 cm	98655Z082
	1 x 600 cm	98655Z125

ADAPTER RAPIDO C LINE


Rapido C86, C56, C55, C50

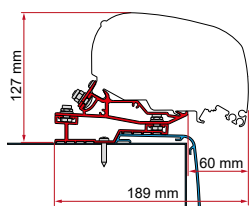


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter Rapido C Line	340 cm - C56	98655Z120
	400 cm - C50	98655Z121
	425 cm - C55	98655Z122
	450 cm - C86	98655Z123

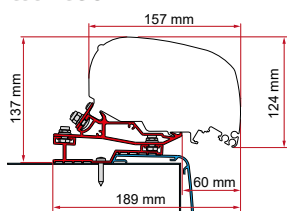ADAPTER RAPIDO C55i C86i


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter Rapido C55i C86i	1 x 500 cm	98655Z138

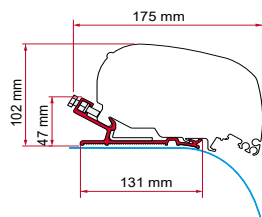KIT AUTOCRUISE


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Autocruise	3 x 15 cm	98655-420

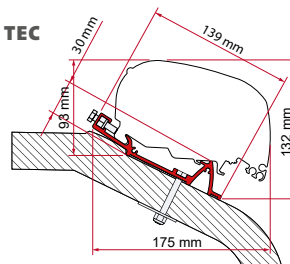ADAPTER LMC - TEC

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter LMC - TEC	1 x 290 cm	98655-773
	1 x 340 cm	98655-774
	1 x 370 cm	98655-775
	1 x 400 cm	98655-776
	1 x 450 cm	98655Z126
	1 x 500 cm	98655Z127
	1 x 550 cm	98655Z128
	1 x 600 cm	98655Z129

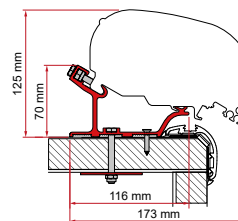
ADAPTER CARTHAGO MALIBU

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter Carthago Malibu	1 x 340 cm	98655Z083
	1 x 400 cm	98655Z084
	1 x 450 cm	98655Z085
	1 x 490 cm	98655Z086

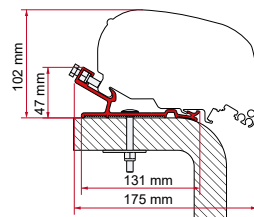ADAPTER HYMER


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter Hymer	1 x 290 cm	98655-932
	1 x 320 cm	98655-933
	1 x 340 cm	98655-934
	1 x 370 cm	98655-935
	1 x 400 cm	98655-936
	1 x 450 cm	98655-937
	1 x 490 cm	98655-938
	1 x 550 cm	98655Z132
	1 x 600 cm	98655Z133

KIT CARAVAN STANDARD

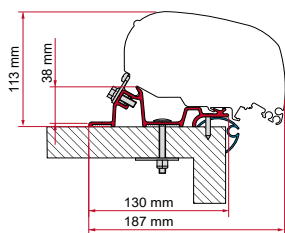

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Caravan Standard	2 x 50 cm - 2 x 30 cm	98655-657


KIT LMC ADAPTER CARAVAN ROOF

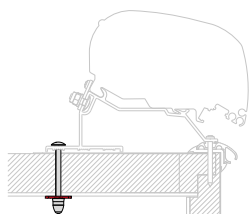

Montagekit bestehend aus 4 Unterlegscheiben, Schrauben und Muttern, welche gemeinsam mit dem Adapter oder Kit Caravan Roof die Montage der F80s Markise an den LMC Wohnwagen ermöglichen.


	Anzahl	Art.-Nr.
Kit Lmc Adapter Caravan Roof	4 Unterlegscheiben, Schrauben und Muttern	98655Z100

KIT BAILEY

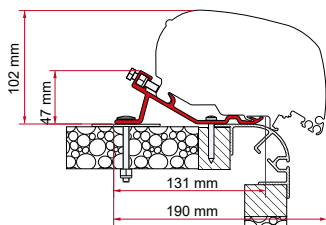

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Bailey	3 x 25 cm	98655-939

KIT HOBBY EASY / ONTOUR / ADRIA ADORA

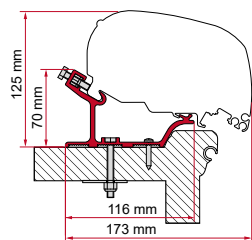


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Hobby Easy / Ontour / Adria Adora	2 x 50 cm - 2 x 30 cm	98655-949

KIT / ADAPTER CARAVAN ROOF



Dethleffs
Fendt
LMC
Trigano

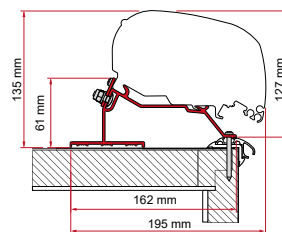


Kits und Halterung serienmäßig ausgestattet mit zwei Aluminium-plättchen

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter Caravan Roof	1 x 290 cm	98655Z067
	1 x 320 cm	98655Z068
	1 x 340 cm	98655Z069
	1 x 370 cm	98655Z070
	1 x 400 cm	98655Z071
	1 x 425 cm	98655Z072
	1 x 450 cm	98655Z073
	1 x 500 cm	98655Z074
	1 x 550 cm	98655Z075
Kit Caravan Roof	1 x 600 cm	98655Z076
	3 x 100 cm	98655Z066

ADAPTER / KIT ADRIA CARAVAN




≥ 2015

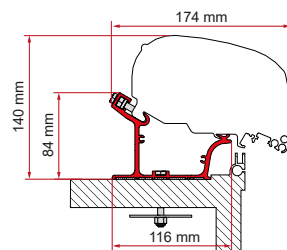

* ohne Bohren

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Adria Caravan	2 x 50 cm + 2 x 27 cm	98655Z140
Adapter Adria Caravan 450 *	450 cm	98655Z141
Adapter Adria Caravan 500 *	500 cm	98655Z142
Adapter Adria Caravan 550 *	550 cm	98655Z143
Adapter Adria Caravan 600 *	600 cm	98655Z144

KIT HOBBY EXCELLENT

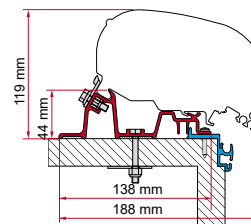


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Hobby Excellent	2 x 50 cm - 2 x 30 cm	98655-662

ADAPTER CARAVAN STANDARD



new
20
24

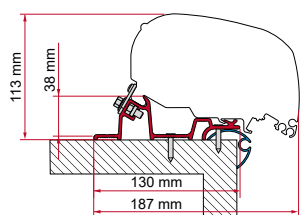


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter Caravan Standard 320	1 x 320 cm	98655Z178
Adapter Caravan Standard 340	1 x 340 cm	98655Z179
Adapter Caravan Standard 370	1 x 370 cm	98655Z180
Adapter Caravan Standard 400	1 x 400 cm	98655Z181
Adapter Caravan Standard 425	1 x 425 cm	98655Z182
Adapter Caravan Standard 450	1 x 450 cm	98655Z183
Adapter Caravan Standard 500	1 x 500 cm	98655Z184
Adapter Caravan Standard 550	1 x 550 cm	98655Z185
Adapter Caravan Standard 600	1 x 600 cm	98655Z186

KIT HOBBY PREMIUM & ONTOUR



≥ 2012

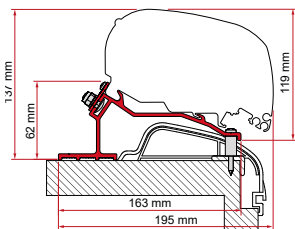


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Hobby Premium & OnTour	2 x 25 cm - 2 x 50 cm	98655Z089

KIT HOBBY CARAVAN



≥ 2009

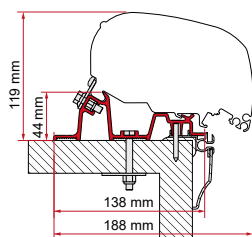


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Hobby Caravan	2 x 50 cm - 2 x 30 cm	98655-921

KIT HOBBY CARAVAN



≥ 2014

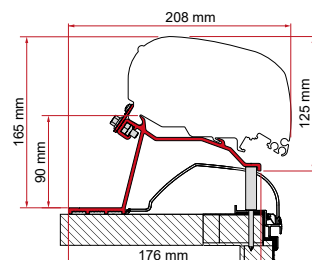


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Hobby Caravan	2 x 27 cm - 2 x 60 cm	98655Z065

KIT FIXING BAR




Nur in Verbindung
mit dem
Fixing Bar Pro L
verwenden
(98655-295)

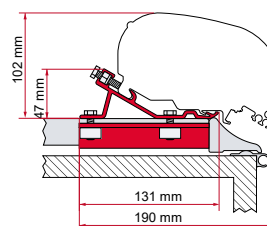

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Fixing Bar	3 x 20 cm	98655-384

KIT HOBBY PREMIUM

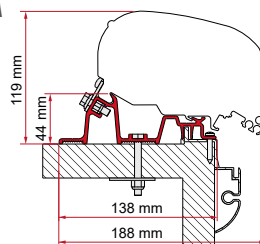


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Hobby Premium	2 x 50 cm - 2 x 30 cm	98655-628

ADAPTER FORD TRANSIT H3




≥ 2014
H3 - L4

MK8

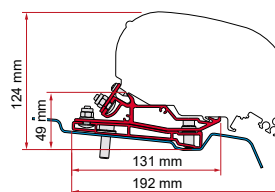

Bitte
kontrollieren
Sie vor dem
Kauf und der
Montage die
Position der
Antenne auf
dem Fahrzeug

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter Ford Transit L3 H3	1 x 320 cm	98655Z145
	1 x 320 cm	*98655Z163
Adapter Ford Transit L4 H3	1 x 400 cm	98655Z108
	1 x 400 cm	*98655Z164

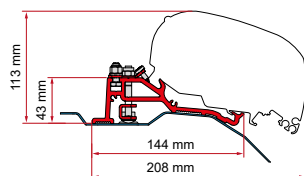
**** KIT DUCATO H2 SKYROOF**

Halterung erforderlich, wenn das Fahrzeug mit einem zum öffnenden Panoramafrontdach ausgestattet ist

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Ducato H2 Skyroof	3 x 35 cm	98655Z139

ADAPTER FORD TRANSIT VAN H2


H2

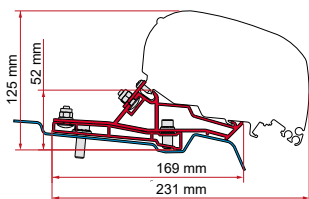new
20
24

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Adapter Ford Transit Van - H2 L2	1 x 290 cm	98655Z166
Adapter Ford Transit Van - H2 L3	1 x 340 cm	98655Z167

**** KIT SMART CLAMP DUCATO**


≥ 2006
H2 - L2 / L3 / L4
F80s

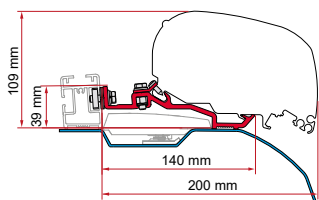

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Smart Clamp Ducato	2 x 20 cm - 2 x 12 cm	98655Z097

**** KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER**

≥ 2006
H2 - L2 / L3
Niedrigem
Profil
Nur für F80s

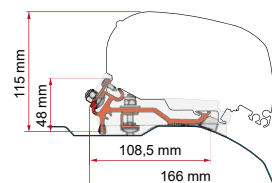


Halterungen komplett mit Rain Guard Slim Kit 450 cm und Kit Cover

Nicht geeignet für Fahrzeuge mit vorderer Panoramadachhaube

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer Low Profile	1 x 20 cm - 1 x 15 cm - 1 x 12 cm	98655Z149 ● 98655Z150

**** KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER - H2**

≥ 2006
H2 - L4
Niedrigem
Profil
Nur für F80s

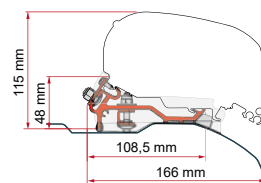


Halterungen komplett mit Rain Guard Slim Kit 450 cm und Kit Cover

Nicht geeignet für Fahrzeuge mit vorderer Panoramadachhaube

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer Low Profile	2 x 26 cm - 1 x 12 cm	98655Z148

**** KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER - H2**

≥ 2006
H2 - L2 / L3
Für F80s
und F65s

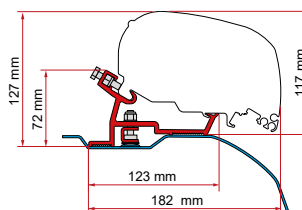


Bitte prüfen Sie vor der Montage die Kompatibilität mit dem vorderen Panoramafenster

Halterungen komplett mit Kit Rain Guard 300 cm

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer	1 x 20 cm - 1 x 15 cm - 1 x 12 cm	98655Z101 ● 98655Z102

**** KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER - H2**

≥ 2006
H2 - L4
Für F80s
und F65s

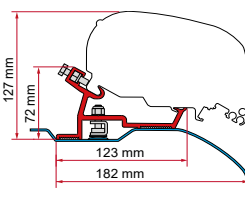


Bitte prüfen Sie vor der Montage die Kompatibilität mit vorderer Panoramadachhaube

Halterungen komplett mit Kit Rain Guard 400 cm

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Fiat Ducato / Jumper / Boxer - H2	2 x 26 cm - 1 x 12 cm	98655-904

KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER - H3

≥ 2006
H3 - L3 / L4

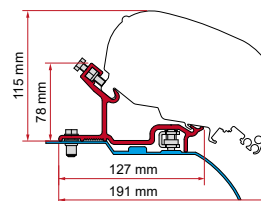


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H3	1 x 20 cm - 1 x 25 cm - 1 x 35 cm	98655-656

**KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER
H2 - ≤ 06**


≥ 1994 ≤ 2006
H2 - L2/L3
mit hohem Profil



DRILLING

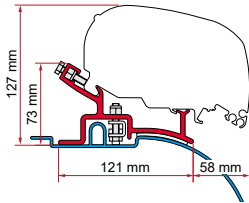

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Fiat Ducato / Citroën
Jumper / Peugeot Boxer
- H2 - ≤ 2006

2 x 20 cm


98655-373

KIT MERCEDES SPRINTER - ROOF RAIL


mit Roof Rail
≥ 2006 ≤ 2016
H2 - L1/L2/L3
Mercedes Sprinter/
VW Crafter/
Freightliner
Sprinter/Dodge Sprinter



DRILLING

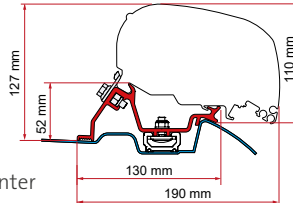

≥ 2016
H2 - L1/L2/
L3/L4
Mercedes
Sprinter/
Freightliner
Sprinter/
Dodge
Sprinter

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Mercedes Sprinter - mit
Roof Rail

2 x 40 cm -
1 x 12 cm


98655-772

**KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER
H2 - ≤ 06**


≥ 1994 ≤ 2006
H2 - L2/L3
mit niedrigem Profil



DRILLING

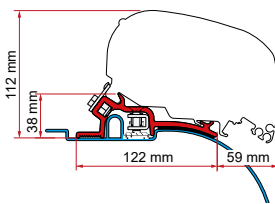

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Fiat Ducato / Citroën
Jumper / Peugeot Boxer
- H2 - ≤ 2006

2 x 20 cm


98655-693

KIT MERCEDES SPRINTER / VW CRAFTER HIGH ROOF


≥ 2006 ≤ 2016
H2 - L1/L2/L3/L4
Mercedes Sprinter/
VW Crafter/
Dodge Sprinter/
Freightliner Sprinter



DRILLING

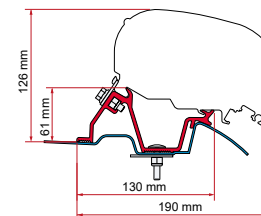

≥ 2016
H2 - L1/L2/
L3/L4
Mercedes
Sprinter/
Dodge
Sprinter/
Freightliner
Sprinter

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Mercedes Sprinter /
VW Crafter High Roof

1 x 12 cm -
1 x 53 cm -
1 x 60 cm


98655-746

* 98655-889

ADAPTER SPRINTER F65EAGLE


Sprinter ≥ 2006

VW Crafter
≥ 2006 ≤ 2016

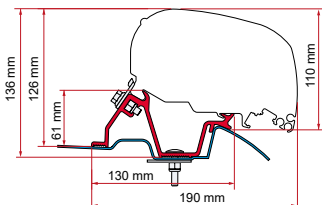

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Adapter Sprinter F65eagle


1 x 400 cm

98655-768

* 98655Z010

KIT IVECO DAILY H2


≥ 2006 ≤ 2014
H2 - L2/L3

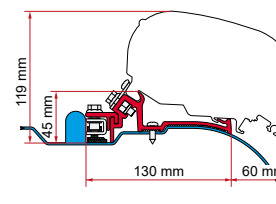

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Iveco Daily H2


2 x 15 cm -
1 x 20 cm

98655-733

**** KIT RENAULT MASTER H2 ≥ 2010**


≥ 2010
H2 - L2/L3

Auch für
Opel Movano
≥ 1998 ≤ 2010
Nissan Interstar
≥ 1998 ≤ 2011

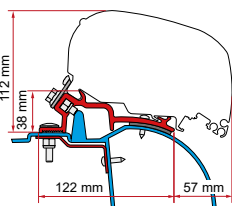


Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Renault Master H2

2 x 29 cm -
1 x 12 cm

98655-468

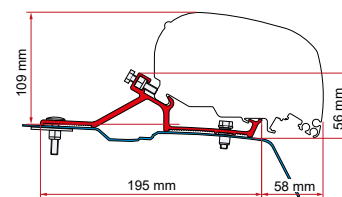

Anzahl / Länge

Art.-Nr.


Kit Renault Master ≥ 2010

1 x 12 cm -
1 x 44 cm -
1 x 64 cm

98655-881

KIT VW CRAFTER - ROOF RAIL

≥ 2017
H3 - L3/L4
Man Tge

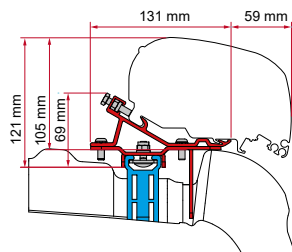

mit Roof Rail



WITHOUT
DRILLING

Anzahl / Länge

Art.-Nr.


Kit VW Crafter
mit Roof Rail

1 x 20 cm -
1 x 30 cm -
1 x 40 cm

98655Z036

• KIT VW CRAFTER H3

≥ 2017
Man Tge
Ohne Roof Rail

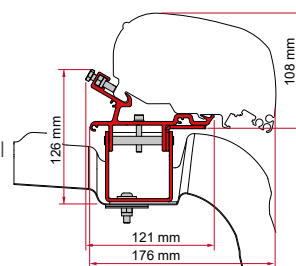

Auf VW Crafter
L3/H3 wird die
Markise F80s
320 cm Länge
montiert

Auf VW Crafter
L4/H3 wird die
Markise F80s
400 cm Länge
montiert



WITHOUT
DRILLING

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit VW Crafter H3

2 x 20 cm -
1 x 32 cm

98655Z043


* 98655Z058

F40van

• ADAPTER PSA

H1
L = 4956/9 mm

Opel Vivaro C
Opel Zafira Life
Vauxhall Vivaro Life
≥ 2019

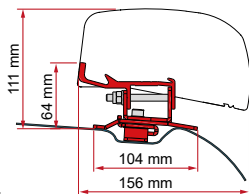

Citroën Jumpy III gen. /
Spacetourer
Peugeot Traveller
Peugeot Expert III gen.
Toyota ProAce II /
Toyota ProAce Verso
≥ 2016

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Adapter PSA

1 x 260 cm


98655Z110

• KIT RENAULT TRAFIC L1

≥ 2014
H1 - L1



WITHOUT
DRILLING

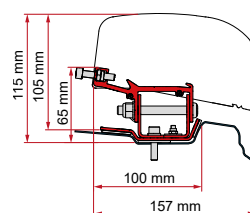

Nissan NV 300 /
Fiat Talento
≥ 2014

Opel Vivaro-
Vauxhall Vivaro B
≥ 2014 ≤ 2018

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Renault Trafic L1

2 x 26 cm


** 98655Z087

• KIT MERCEDES V CLASS

≥ 2014
H1 - L2



WITHOUT
DRILLING

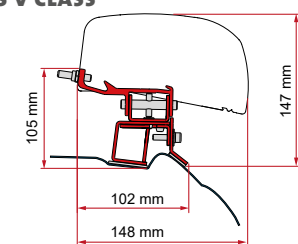

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Mercedes V Class

1 x 39 cm -
1 x 22 cm


98655Z078

• KIT RENAULT TRAFIC L2

≥ 2014
H1 - L2



WITHOUT
DRILLING

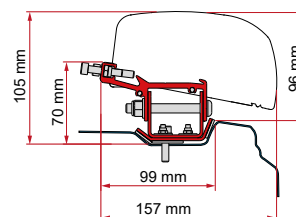

Nissan NV 300 /
Fiat Talento
≥ 2014

Opel Vivaro-
Vauxhall Vivaro B
≥ 2014 ≤ 2018

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Renault Trafic L2


2 x 26 cm

** 98655Z088

• KIT VW T5 / T6 RAIL

L1 / L2

new
20
24

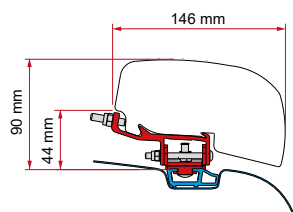

mit standardmäßig Schiene

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit VW T6


2 x 20 cm

** 98655Z165

• KIT VW T5 / T6

≥ 2003
H1 - L1/L2

VW T5 / T6
Transporter /
Caravelle / Multivan

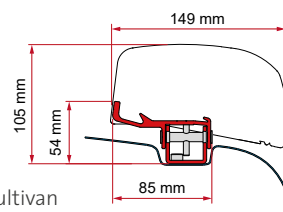

WITHOUT
DRILLING

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit VW T5 / T6

1 x 20 cm
1 x 25 cm

98655Z152

98655Z153


• KIT FORD CUSTOM L1

≥ 2012
H1 - L1

WITHOUT



DRILLING

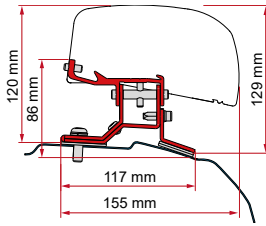

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Ford Custom L1

1 x 45,5 cm -
1 x 20 cm98655Z044
* 98655Z046


• KIT FORD CUSTOM L2

≥ 2012
H1 - L2

WITHOUT



DRILLING

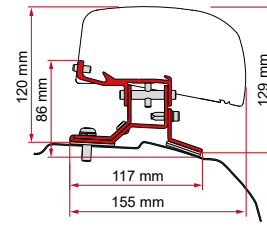

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Ford Custom L2

1 x 22,5 cm -
1 x 20 cm

** 98655Z045


• KIT NISSAN NV350

≥ 2012
H1 - L2

WITHOUT



DRILLING

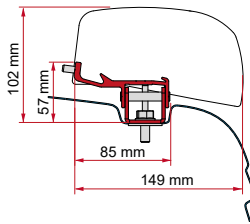Nissan Impendulo /
Isuzu Como /
Mitsubishi Fuso
Canter Van
≥ 2012

Anzahl / Länge


Art.-Nr.

Kit Nissan NV350

1 x 20 cm -
1 x 25 cm

* 98655Z041

• KIT NV200

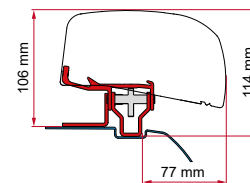new
20
24Nur für
F40van 210Anzahl /
Länge

Art.-Nr.


Kit NV200

2 x 25 cm
1 x 10 cm

98655Z175

F35pro

• KIT CAMPÉRÈVE CAP ROAD

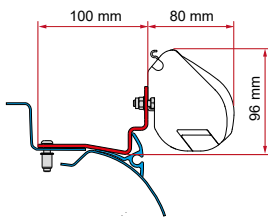≥ 2016
H1
L= 4959 mmNur bei Rapido
Autocaravan
Campérève Cap Road
auf Basis Peugeot
Expert III gen.

Anzahl / Länge


Art.-Nr.

Kit Campérève Cap Road

2 x 12 cm

** 98655Z151

• KIT VW CADDY MAXI

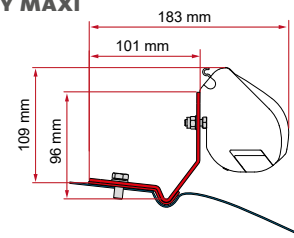≥ 2016
H1 - L1

Anzahl / Länge


Art.-Nr.

Kit VW Caddy Maxi

2 x 8 cm

** 98655Z096

• KIT COMBI RAIL BRACKET

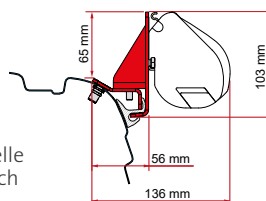Auch für Modelle
mit Aufstelldach

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Combi Rail Bracket
(Rail Brandrup - Vamoose)


2 x 8 cm

** 98655Z154

• KIT VW CADDY MAXI LIFT ROOF

≥ 2016
H1 - L1

Aufstelldach

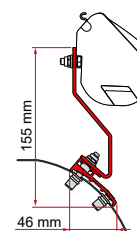

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit VW Caddy Maxi Lift Roof


2 x 12 cm

** 98655Z109

• KIT VW T5 / T6 MULTIRAIL REIMO



Auch für
Modelle mit
Aufstelldach

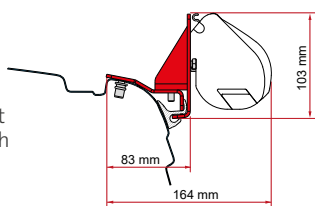


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit VW T5 / T6 Multirail Reimo	2 x 8 cm	** 98655Z155

• KIT VW T6 KEPLER



≥ 2014
H1 - L2

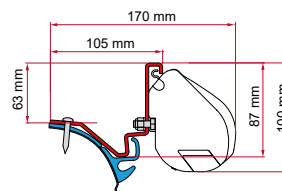


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit VW T6 Kepler	2 x 10 cm	98655Z033

KIT VW T5 / T6 MULTIVAN TRANSPORTER



≥ 2003
H1 - L1

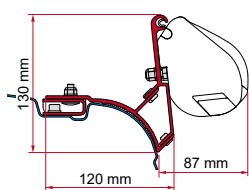

Ohne C-Schiene
auf dem Dach


VW T5 / T6
Transporter /
Caravelle / Multivan

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	2 x 21,5 cm	98655Z004 * 98655Z005

KIT VW T5 / T6 MULTIVAN TRANSPORTER



≥ 2003
H1 - L1/L2

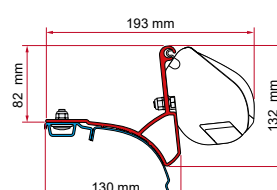


Montage auf die
Schiene. Beim
T5/T6 Multivan/
Transporter ist
die Original-
Aluschiene, VW
erforderlich.
Wenden Sie sich
hierzu bitte an
Ihren VW-Händler.

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit VW T5 / T6 Multivan/Transporter	2 x 12 cm	98655-747

KIT VW T5 / T6 CALIFORNIA



≥ 2003
H1 - L1

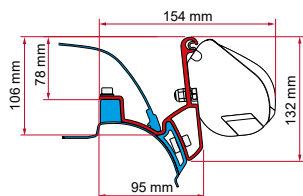


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit VW T5 / T6 California	2 x 12 cm	98655-748

KIT BRANDRUP VW T4



≥ 1990 ≤ 2003
H1 - L1/L2

Reimo Multirail

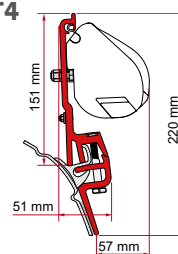


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Brandrup VW T4	2 x 8 cm	98655Z011

• KIT VW T4 / VW T4 LIFT ROOF



≥ 1990 ≤ 2003
H1 - L1/L2

auch für Modelle mit
Aufstelldach

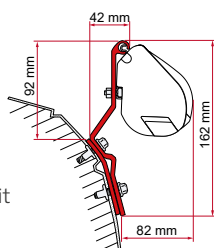


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit VW T4 / VW T4 Lift Roof	2 x 8 cm	98655-111

• KIT VW T3 / T3 LIFT ROOF



≥ 1979 ≤ 1990
H1

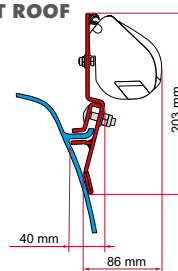


auch für Modelle mit
Aufstelldach

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit VW T3 / T3 Lift Roof	2 x 8 cm	98655Z115

KIT CLASS V MARCO POLO

≥ 2014
H1 - L2

Nur für
manuelles
Aufstelltdach

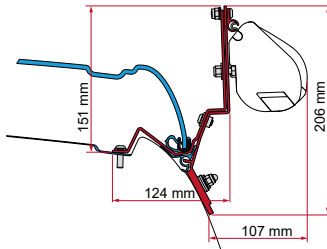

Anzahl / Länge

Art.-Nr.


Kit Class V
Marco Polo

1 x 12 cm -
1 x 13 cm

98655Z022

• KIT MERCEDES VITO JULES VERNE

≥ 2014
H1 - L2

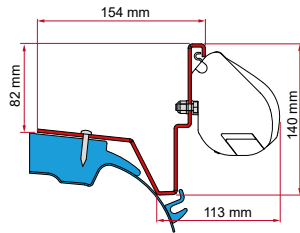

Anzahl / Länge

Art.-Nr.


Kit Mercedes Vito
Jules Verne

2 x 12 cm

98655Z034

**KIT RENAULT TRAFIC / OPEL VIVARO /
FIAT TALENTO / NISSAN PRIMASTAR**

≥ 2001 ≤ 2014
H1 - L1/L2

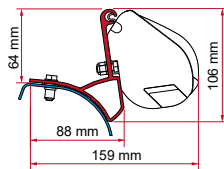

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Renault Trafic / Opel
Vivaro / Fiat Talento /
Nissan Primastar

2 x 12 cm

98655-893


• KIT NISSAN NV200

H1 - L1

Nissan NV 200 ≥ 2009
Nissan Evalia ≥ 2010
Mitsubishi Delica V ≥ 2007



WITHOUT
DRILLING

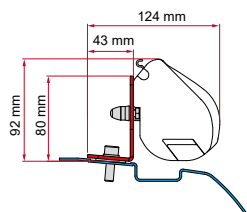

Anzahl / Länge

Art.-Nr.


Kit Nissan NV200

3 x 8 cm

98655Z026

**• KIT MERCEDES VIANO / MARCO POLO /
VITO / V CLASS**

H1 - L2
Viano Vito II: ≥ 2003 ≤ 2013
Viano Vito II Marco Polo:
≥ 2003 ≤ 2013
nur für manuelles Aufstelltdach
V Class Vito III - Long: ≥ 2014

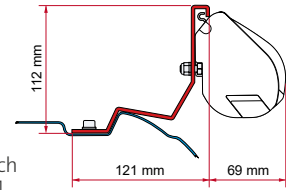

WITHOUT
DRILLING

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Mercedes Viano
Marco Polo / Vito / V Class


2 x 13 cm

98655-887

• KIT MERCEDES VITO / VITO MARCO POLO

≥ 1996 ≤ 2003
H1 - L1

Marco Polo:
nur für manuelles
Aufstelltdach

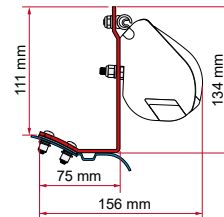

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Mercedes Vito /
Vito Marco Polo


2 x 8 cm

98655-682

**KIT RENAULT TRAFIC / OPEL VIVARO /
FIAT TALENTO / NV300 / RAPIDO MIRANDE S**

≥ 2014 ≤ 2018
H1 - L1/L2
Opel/ Vauxhall Vivaro B

≥ 2014
H1 - L1/L2
Renault Trafic/ Nissan
NV300/ Fiat Talento

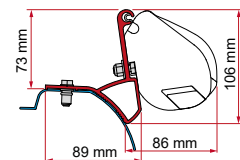

≥ 2015
H1 - L1
Renault Trafic
Dreamer
Mirande S/
Campereve
Mirande S

Anzahl / Länge

Art.-Nr.

Kit Renault Trafic / Opel
Vivaro / Fiat Talento /
NV300 / Rapido Mirande S


2 x 12 cm

98655Z020

• KIT PSA

H1
L = 4956/9 mm

Opel Vivaro C
Opel Zafira Life
Vauxhall Vivaro Life
≥ 2019

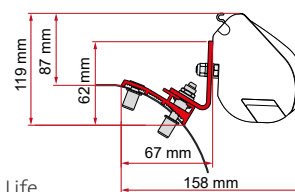

Citroën Jumpy III gen.
/ Spacetourer
Peugeot Traveller
Peugeot Expert III gen.
auch für Modelle mit
Aufstelltdach
Toyota Proace Verso
≥ 2016

Anzahl / Länge


Art.-Nr.

Kit PSA

2 x 20 cm

** 98655Z095

● KIT FORD CUSTOM LIFT ROOF

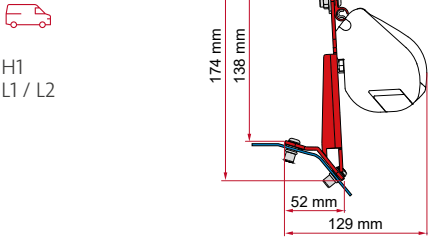


H1
L1 / L2

Achtung: Das Öffnen
und Schließen
der Markise muss
bei geschlossener
Schiebetür erfolgen

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Ford Custom Lift Roof	2 x 12 cm	98655Z169 * 98655Z170


● KIT FORD CUSTOM CAPLAND / CAPFUN

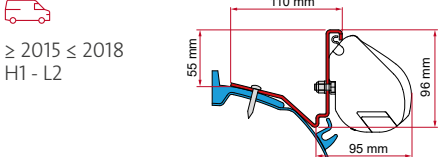

≥ 2015 ≤ 2018
H1 - L2

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Ford Custom Cap Land / Cap Fun	2 x 12 cm	98655Z035

● KIT FORD CUSTOM CAP COAST / CAPLAND /CAPLIFE

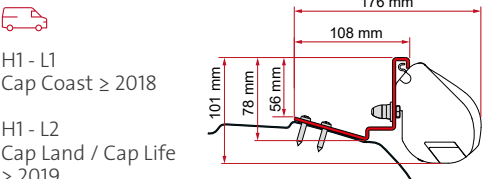


H1 - L1
Cap Coast ≥ 2018

H1 - L2
Cap Land / Cap Life
≥ 2019

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Ford Custom Cap Coast / Cap Land /Cap Life	2 x 12 cm	98655Z027


● KIT STANDARD

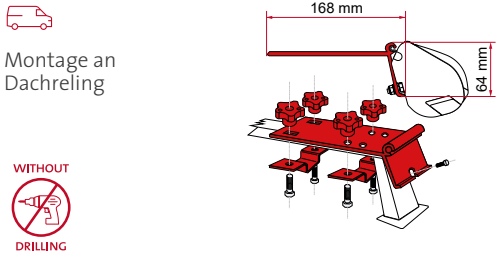

Montage an
Dachreling


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Standard	2 x 8 cm	98655-142

RAIL

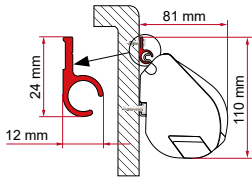

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Rail	1 x 300 cm 1 x 400 cm	02361-01A 02361-01C

KIT ERIBA TOURING

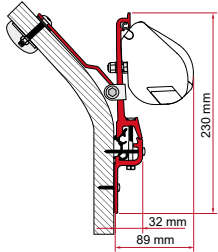


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Eriba Touring	2 x 8 cm	98655Z009

KIT AUTO




Montage an
Dachreling

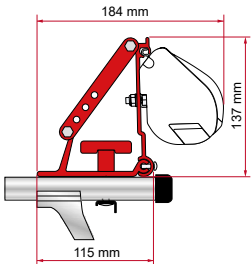

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Auto	2 x 8 cm	98655-310


Compass

KIT VW T5 / T6 TRANSPORTER / MULTIVAN COMPASS

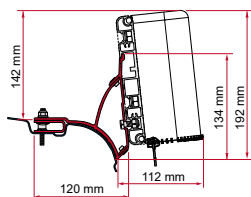

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit VW T5/T6 Transporter / Multivan Compass	1 x 20 cm - 1 x 25 cm	98655Z018

KIT RENAULT TRAFIC

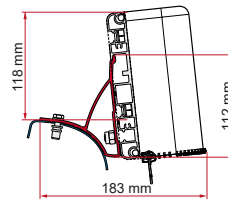


	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Renault Trafic ≥ 2001 ≤ 2015	2 x 16 cm	98655Z031
Kit Renault Trafic ≥ 2015		98655Z032

KIT ROOF RAIL




Breite der Rail
max. 5,5 cm;
min. 2 Kits zum
Montieren der
Markise

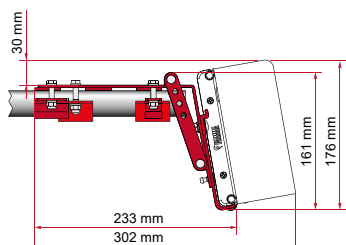

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Roof Rail	1 x 12 cm	98655-770

KIT AUTO

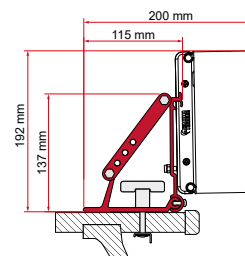

	Anzahl / Länge	Art.-Nr.
Kit Auto	2 x 8 cm	98655-310

CaravanStore

KIT HOBBY CARAVANSTORE



Zusätzliches Kit
zur Anbringung
der CaravanStore
an den Hobby
Wohnwagen
2009, Serie 6



	Art.-Nr.
Kit Hobby CaravanStore	98655-034