

# F45

Adapter AS	50
Adapter D	50
Adapter T / U / B / C	51
Arca	50
Bailey MK 1	54
Bailey MK 2	54
Bürstner	50
Challenger Chausson	50
Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	56
Dethleffs Globebus	52
Eriba Touring	54
Eura Mobil Karmann	52
Fiat Ducato - Renault Master	55
Fiat Ducato H2 - Citroën Jumper H2 - Peugeot Boxer H2 ( ≥ 1994 ≤ 2006)	55
Fiat Ducato H2 - Citroën Jumper H2 - Peugeot Boxer H2 ( ≥ 2006)	55
Fiat Ducato H2 Lift Roof - Hymercar / Pössl Lift Roof	55
Fiat Ducato H2 Roof Rail - Alu-Line Style	55
Fiat Ducato with Roof Rack	55
Fiberglass Roof	54
Fleurette	50
Ford Custom Lift Roof	58
Ford Custom Nugget High Roof	59
Ford Custom Nugget Lift Roof	59
Ford Transit	54
Ford Transit L3 H3	54
High Roof Adapter Westfalia	59
Hymer / Van B2	51
Hymer ≥ 2016	53
Hymer S	52
Hymer S-E Klasse	52
Hymercamp	53
Kit AS	50
Kit Auto	59
Kit Caravan	54
Kit Multi	54
Kit Roof Adapter	50
Kit Roof Rail	59
Kit S	50
Kit Van	55
Kit Wall Adapter	51
Laika Ecovip - Bürstner - Hobby / Adapter Laika Ecovip	51
Laika Ecovip 07	51
Laika Rexosline - Ecovip 07 - Kreos 09	52
Laika X	51
Mercedes Sprinter H3 - Sprinter H3 Westfalia - VW Crafter H3	54
Mercedes Vito	59
Pilote Explorateur	52
Rail	50
Rapido Serie S6 > 2024	53
Rapido Serie 6	53
Rapido Serie 7-8	53

Rapido Serie 9	53
Rapido Serie 9dF - 9M - 10	53
Renault Master H2 - Opel Movano H2 - Nissan Interstar H2	55
Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV 300 - Fiat Talento	58
Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar	58
V Class Marco Polo	58
Voyageur	52
VW T3	58
VW T4 Brandrup	57
VW T4 - VW T4 Lift Roof	57
VW T5 / T6 Lift Roof	57
VW T5 / T6 Multivan Transporter	57
VW T5 / T6 Multirail Reimo	57
Wingamm Oasi	52

# F43van

Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	56
Ford Custom Lift Roof	58
Ford Transit Nugget High Roof	59
Ford Custom Nugget Lift Roof	59
High Roof Adapter Westfalia	59
Kit Auto	59
Kit Roof Rail	59
Mercedes Vito	59
PSA	58
Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar	58
Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV300 - Fiat Talento	58
V Class Marco Polo	58
VW T3	58
VW T4 - Brandrup	57
VW T4 / Lift Roof	57
VW T5 / T6 California	57
VW T5 / T6 Multivan Transporter	57
VW T5 / T6 Lift Roof	57
VW T5 / T6 Multirail Reimo / Multivan with Rail	57

# F40van

Adapter PSA	66
Ford Custom L1 / Ford Custom L2	67
Mercedes V Class	66
Nissan NV 350	67
NV 200	67
Renault Trafic L1 / Renault Trafic L2	66
VW T5 / T6 Rail	66
VW T5 / T6	66

Todos los códigos de los soportes indicados en las páginas siguientes se adecuan a la guía a la izquierda, salvo indicación contraria. (\*guía a la derecha - \*\*guía a la derecha y a la izquierda)

## F65 / F80

Adapter Caravan Roof	62
Adria Caravan	62
Arca Mobilvetta K-Yacht	60
Autocruise	61
Bailey	62
Caravan Standard	62-63
Carthago Chic Rapido i80 - i90	60
Carthago Malibu	61
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 - L2/L3 (≥ 2006)	64
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 - L4 (≥ 2006 - Low profile)	64
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 - L4 (≥ 2006)	64
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 (≥ 1994 ≤ 2006 - Low profile)	65
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 (≥ 1994 ≤ 2006)	65
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H3	64
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - Low profile (L2/L3 - ≥ 2006)	64
Fiat Ducato H2 Skyroof	64
Ford Transit H3	63
Ford Transit Van H2 L2	64
Giottiline - Fendt	60
Hobby Caravan	63
Hobby Easy / Ontour / Adria Adora	62
Hobby Excellent	62
Hobby Premium	63
Hobby Premium & Ontour	63
Hymer	61
Iveco Daily H2	65
Kit Caravan Roof	62
Kit Caravan Standard	62
Kit Fixing Bar	63
Kit Standard	60
Laika Kreos 2005	60
Laika Kreos 21	60
Laika Ecovip / Rexosline / Kreos >09 <21	60
Laika Rexosline / Kreos 09	60
LMC - TEC	61
LMC Adapter Caravan Roof	62
Mercedes Sprinter - Roof Rail	65
Mercedes Sprinter / VW Crafter High Roof	65
Rapido C55i C86i	61
Rapido C Line	61
Rapido Distinction	61
Renault Master H2	65
Renault Master H2 - ≥ 2010	65
Smart Clamp Ducato	64
Sprinter F65eagle	65
Standard F65eagle 400	60
VW Crafter - Roof Rail	66
VW Crafter H3	66

## F35pro

Brandrup VW T4	68
Campêrêve Cap Road	67
Class V Marco Polo	69
Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	67
Eriba Touring	70
Ford Custom Lift Roof	70
Ford Custom Cap Coast / Capland / Caplife	70
Ford Custom Capland / Capfun	70
Kit Auto	70
Kit Standard	70
Mercedes Viano / Marco Polo / Vito / V Class	69
Mercedes Vito / Vito Marco Polo	69
Mercedes Vito Jules Verne	69
Nissan NV200	69
PSA	69
Rail	70
Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan Primastar	69
Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / / Rapido Mirande S	69
VW Caddy Maxi	67
VW Caddy Maxi Lift Roof	67
VW T3 / T3 Lift Roof	68
VW T4 Lift Roof	68
VW T5 / T6 California	68
VW T5 / T6 Multirail Reimo	68
VW T5 / T6 Multivan Transporter	68
VW T5 / T6 Multivan Transporter (Roof Rail)	68
VW T6 Kepler	68

## Compass

Kit Auto	
Kit Roof Rail	
Renault Trafic	71
VW T5 / T6 Transporter / Multivan Compass	


## CaravanStore

Hobby CaravanStore	71
--------------------	----

Todos los códigos de los soportes indicados en las páginas siguientes se adecuan a la guía a la izquierda, salvo indicación contraria. (\*guía a la derecha - \*\*guía a la derecha y a la izquierda)


# F45

## ADAPTER AS / KIT S / KIT AS

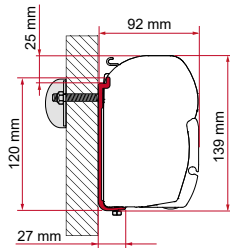


	Cant. / Largo	Código
Adapter AS 300	1 x 300 cm	98655-503
Adapter AS 350	1 x 350 cm	98655-504
Adapter AS 400	1 x 400 cm	98655-505
Adapter AS 450	1 x 450 cm	98655-928
Kit S 120	1 x 12 cm	98655-392
Kit S 400	1 x 40 cm	98655-381
Kit AS 110 (De serie de 190 a 230 cm)	2 x 12 cm	98655Z007
Kit AS 120 (De serie de 260 a 400 cm)	2 x 12 cm - 1 x 8 cm	98655-391
Kit AS 400 (De serie de 450 a 500 cm)	2 x 40 cm - 1 x 12 cm	98655-390
Kit AS 400 L (De serie de 550 cm)	4 x 40 cm	98655-393

## ADAPTER D

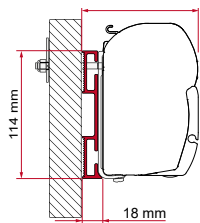


	Cant. / Largo	Código
Adapter D	1 x 8 cm	98655-021
	1 x 12 cm	98655-022

## KIT BÜRSTNER

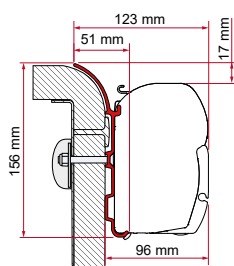

	Cant. / Largo	Código
Kit Bürstner	2 x 12 cm - 1 x 8 cm	98655-749

## RAIL

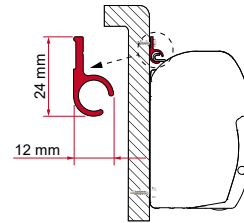


	Cant. / Largo	Código
Rail	1 x 300 cm	02361-01A
	1 x 400 cm	02361-01C

## KIT CHALLENGER CHAUSSON




Eden Allegro

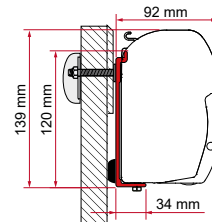


	Cant. / Largo	Código
Kit Challenger Chausson	2 x 8 cm - 1 x 40 cm	98655-258

## KIT ROOF ADAPTER

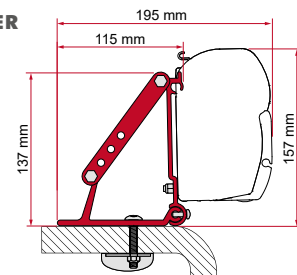


	Cant. / Largo	Código
Kit Roof Adapter	3 x 8 cm	98655-316

## KIT FLEURETTE

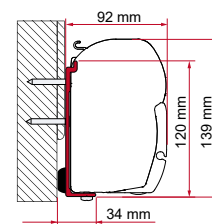




	Cant. / Largo	Código
Kit Fleurette	1 x 8 cm - 2 x 12 cm	98655-082

## ADAPTER ARCA

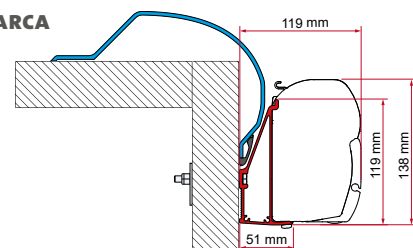



	Cant. / Largo	Código
Adapter Arca	1 x 400 cm	98655-852

**ADAPTER T / U / B / C**

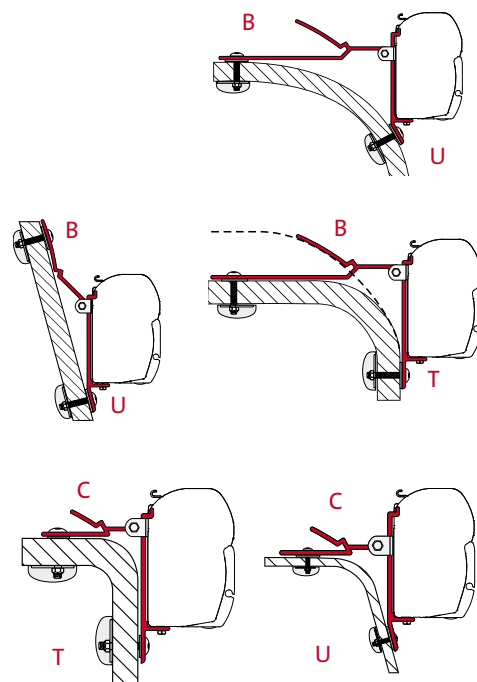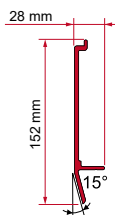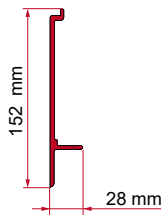

	Cantidad	Código
Adapter T	1 pc	02437-01-

	Cantidad	Código
Adapter U	1 pc	02437A01-

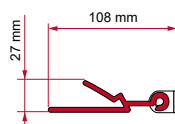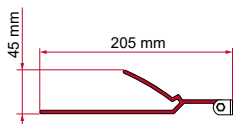


	Cantidad	Código
Adapter B	1 pc	02096-01-

	Cantidad	Código
Adapter C	1 pc	02097-01-

**KIT / ADAPTER HYMER / VAN B2**




\*Hymermobile B  
Classic B  
Klasse  
Starline

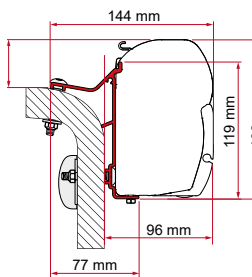


	Cant. / Largo	Código
Kit Hymer / Van B2	2 x 8 cm - 2 x 35 cm	98655-243
	1 x 350 cm	98655-244
Adapter Hymer / Van B2*	1 x 400 cm	98655-245
	1 x 450 cm	98655-246

**KIT LAIKA ECOVIP - BÜRSTNER - HOBBY /  
ADAPTER LAIKA ECOVIP**

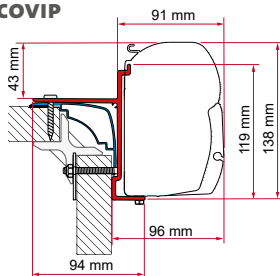


	Cant. / Largo	Código
Kit Laika Ecovip - Bürstner - Hobby	3 x 15 cm - 1 x 12 cm	98655-357
Adapter Laika Ecovip	1 x 390 cm	98655-469

**KIT WALL ADAPTER**

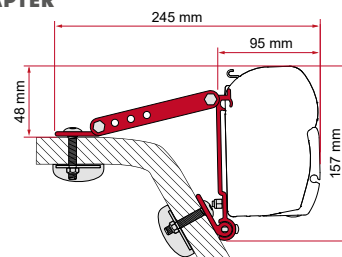

	Cant. / Largo	Código
Kit Wall Adapter	3 x 8 cm	98655-318

**KIT LAIKA X**

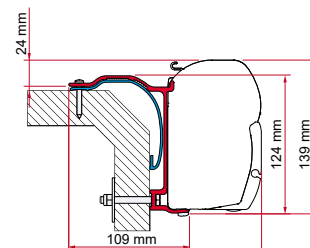


	Cant. / Largo	Código
Kit Laika X	3 x 15 cm	98655-761

**KIT LAIKA ECOVIP 07**




Para toldos de 4 m

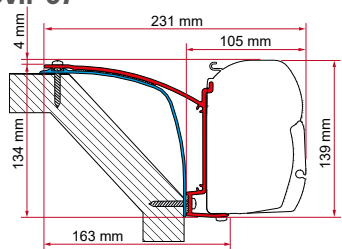

	Cant. / Largo	Código
Kit Laika Ecovip 07	3 x 15 cm	98655-467

- soportes con acabado negro
- \* volante a la derecha
- \*\* volante a la izquierda y a la derecha


**KIT LAIKA REXOSLINE - ECOVIP 07 - KREOS 09**

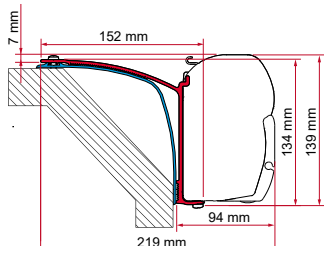

Cant. / Largo Código

Kit Laika Rexosline - Ecovip 07 - Kreos 09	3 x 15 cm	98655-418
--	-----------	-----------


**ADAPTER EURA MOBIL KARMANN**

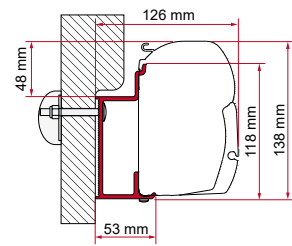

Cant. / Largo Código

Adapter Eura Mobil Karmann	1 x 350 cm	98655-764
	1 x 400 cm	98655-765
	1 x 450 cm	98655-766


**KIT VOYAGEUR**

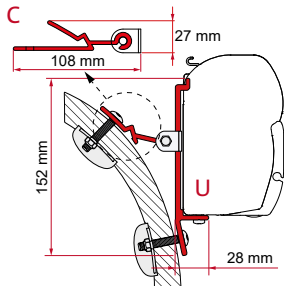

Cant. / Largo Código

Kit Voyageur	3 x 8 cm - 3 x 8 cm	02097-01- (1 pc) + 02437A01- (1 pc)
--------------	------------------------	--


**KIT PILOTE EXPLORATEUR**

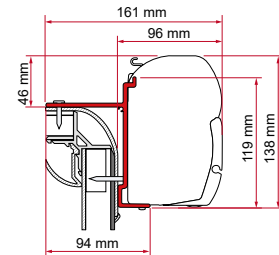

Cant. / Largo Código

Kit Pilote Explorateur	3 x 15 cm	98655-729
------------------------	-----------	-----------

**KIT DETHLEFFS GLOBEBUS**

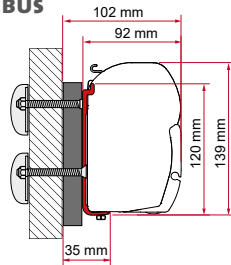


Cant. / Largo Código

Kit Dethleffs Globebus	3 x 12 cm	98655-730
------------------------	-----------	-----------

**ADAPTER HYMER S-E KLASSE**




Hymermobile S  
Klasse 650, 740, 820  
Esterel ≥ 2007

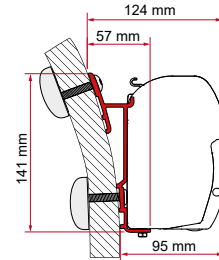

Cant. / Largo Código

Adapter Hymer S-E Klasse	1 x 400 cm	98655-249
	1 x 450 cm	98655-250

**KIT HYMER S**

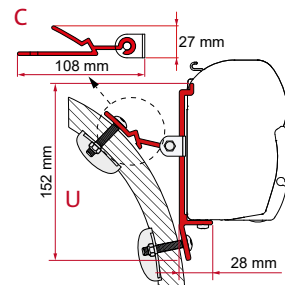


Cant. / Largo Código

Kit Hymer S	3 x 8 cm - 3 x 8 cm	02097-01- (1 pc) + 02437A01- (1 pc)
-------------	------------------------	--

**ADAPTER WINGAMM OASI**



≥ 2006

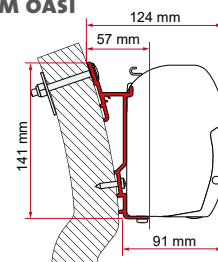


Cant. / Largo Código

Adapter Wingamm Oasi	1 x 230 cm	98655-929
	1 x 300 cm	98655-930
	1 x 350 cm	98655-931

**KIT / ADAPTER HYMERCAMP**




\* Hymercamp Swing  
Starline  
Hobby Van  
Caravan Hobby 09

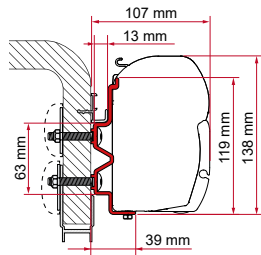

	Cant. / Largo	Código
Kit Hymercamp	3 x 12 cm	98655-278
	Cant. / Largo	Código
	1 x 300 cm	98655-277
	1 x 350 cm	98655-276
Adapter Hymercamp*	1 x 400 cm	98655-274
	1 x 450 cm	98655-275
	1 x 500 cm	98655-273

**KIT / ADAPTER HYMER ≥ 2016**

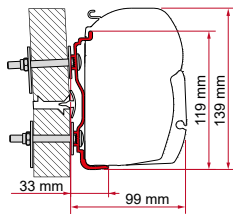


	Cant. / Largo	Código
Kit Hymer ≥ 2016	3 x 12 cm	98655Z059
	Cant. / Largo	Código
	1 x 300 cm	98655Z060
	1 x 350 cm	98655Z061
Adapter Hymer ≥ 2016	1 x 400 cm	98655Z062
	1 x 450 cm	98655Z063
	1 x 500 cm	98655Z064

**ADAPTER RAPIDO SERIE 9dF - 9M - 10**



≥ 2011

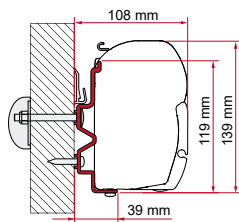


	Cant. / Largo	Código
	1 x 350 cm	98655-916
Adapter Rapido Serie 9dF - 9M - 10	1 x 400 cm	98655-917
	1 x 450 cm	98655-918

**ADAPTER RAPIDO SERIE 7 - 8**



Fiat 860F  
Fiat Garage 860F,  
870F, 890F

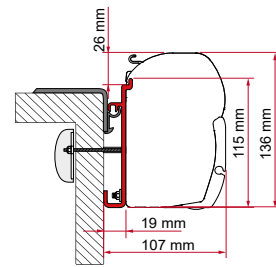


	Cant. / Largo	Código
Kit Rapido Serie 7-8	2 x 8 cm - 1 x 100 cm	9865-222

**ADAPTER RAPIDO SERIE S6 ≥ 2024**




new  
20  
24

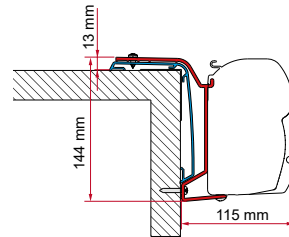


	Cant. / Largo	Código
Adapter Rapido Serie S6 606F ≥ 2024	1 x 400 cm	98655Z173
Adapter Rapido Serie S6 686F ≥ 2024	1 x 450 cm	98655Z187
Adapter Rapido Serie S6 666F-696F ≥ 2024	1 x 500 cm	98655Z174

**ADAPTER RAPIDO SERIE 6**

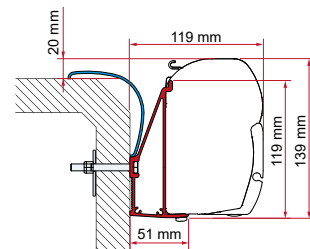

	Cant. / Largo	Código
Adapter Rapido Serie 6	1 x 350 cm	98655-895
	1 x 400 cm	98655-896

**KIT RAPIDO SERIE 9**

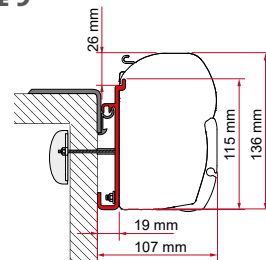


	Cant. / Largo	Código
Kit Rapido Serie 9	2 x 8 cm - 2 x 12 cm	98655-223

**KIT ERIBA TOURING**




≤ 06/2013

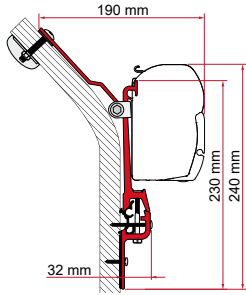

Cant. / Largo Código

Kit Eriba Touring 3 x 8 cm 98655-283

**KIT CARAVAN**

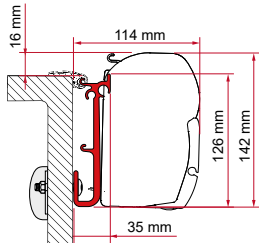


Cant. / Largo Código

Kit Caravan 3 x 13 cm 98655-252

**KIT FORD TRANSIT**



H2 ≤ 2014  
H3 ≥ 2014

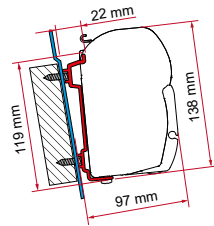

Cant. / Largo Código


Kit Ford Transit 2 x 40 cm 98655-741

**KIT FORD TRANSIT H3**



L3 / L4

new  
20  
24

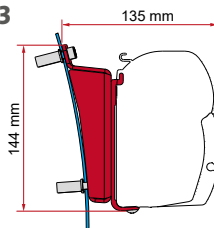


Cant. / Largo Código

Kit Ford Transit H3 2 x 25 cm 98655Z176  
1 x 8 cm \* 98655Z177

**KIT MULTI**



El único soporte modular apto para compensar la curvatura del techo de la furgoneta. Renault Master 98, Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer

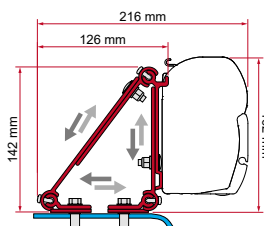


Cant. / Largo Código

Kit Multi 1 x 8 cm 98655-011

**KIT BAILEY MK 2**



≥ 2014

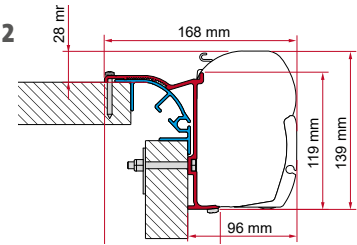


Cant. / Largo Código

Kit Bailey MK 2 3 x 15 cm 98655-946

**KIT BAILEY MK 1**




≥ 2011 ≤ 2013

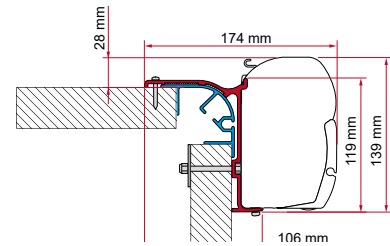

Cant. / Largo Código

Kit Bailey MK 1 3 x 15 cm 98655-879

**KIT FIBERGLASS ROOF**

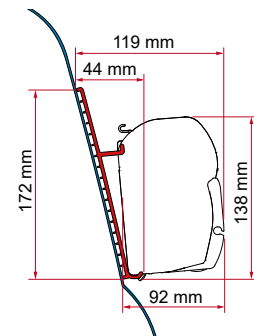

Cant. / Largo Código

Kit Fiberglass Roof 2 x 40 cm 98655-744


**KIT MERCEDES SPRINTER H3 - SPRINTER H3 WESTFALIA - VW CRAFTER H3**



H3

Mercedes / Dodge / Freightliner Sprinter ≥ 2006

VW Crafter I gen. ≥ 2006 ≤ 2016

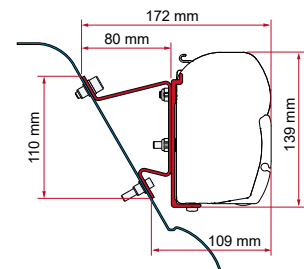


Cant. / Largo Código

Kit Mercedes Sprinter H3 - Sprinter H3 Westfalia - VW Crafter H3 3 x 8 cm 98655-591

**KIT FIAT DUCATO H2 - CITROËN JUMPER H2 - PEUGEOT BOXER H2**



≥ 1994 ≤ 2006  
H2 - L2/L3

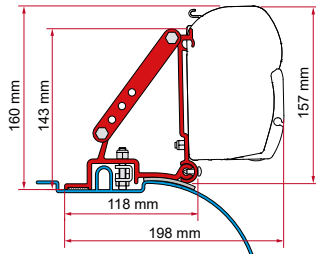

Cant. / Largo Código

Kit Fiat Ducato H2 Citroën Jumper H2 Peugeot Boxer H2	2 x 8 cm	98655-680
---	----------	-----------


**KIT FIAT DUCATO - RENAULT MASTER**



H1/H2

Iveco 35C13 City  
(Fiat New Daily)  
Renault Master ≥ 03/1998

Fiat Ducato  
Peugeot J5  
Citroën C25  
≥ 1981 ≤ 1994

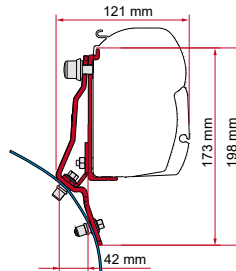


Cant. / Largo Código

Kit Fiat Ducato Renault Master	2 x 14 cm	98655-286
-----------------------------------	-----------	-----------

**KIT FIAT DUCATO H2 - CITROËN JUMPER H2 - PEUGEOT BOXER H2**



≥ 2006  
H2 - L2/L3  
H2 - L4 (2x)

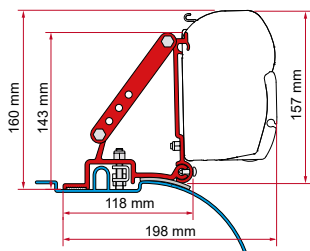

Cant. / Largo Código

Kit Fiat Ducato H2 Citroën Jumper H2 Peugeot Boxer H2	2 x 8 cm	98655-755
---	----------	-----------

**KIT RENAULT MASTER H2 - OPEL MOVANO H2 - NISSAN INTERSTAR H2**




H2 - L2/L3

Renault Master  
≥ 1997 ≤ 2009

Opel Movano  
≥ 1998 ≤ 2010

Nissan Interstar  
≥ 1998 ≤ 2011

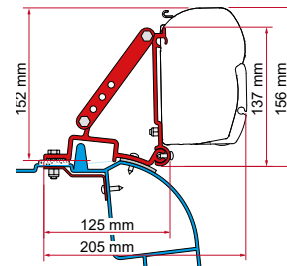

Cant. / Largo Código


Kit Renault Master H2 - Opel Movano H2 - Nissan Interstar H2	3 x 8 cm	98655-681
--	----------	-----------

**KIT FIAT DUCATO WITH ROOF RACK**



≥ 2006  
H2 - L2/L3

Citroën Jumper  
Peugeot Boxer  
≥ 2006

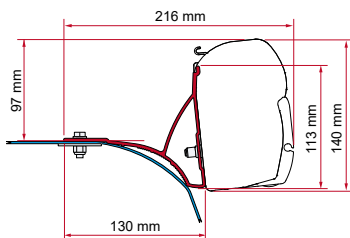

Cant. / Largo Código


Kit Fiat Ducato with Roof Rack	3 x 12 cm	98655-485
-----------------------------------	-----------	-----------

**KIT FIAT DUCATO H2 ROOF RAIL - ALU-LINE STYLE**



≥ 2006  
H2 - L2/L3

Citroën Jumper  
Peugeot Boxer  
≥ 2006

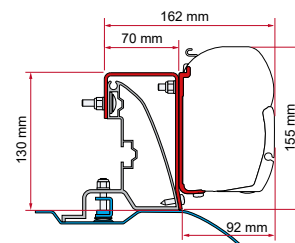

Cant. / Largo Código


Kit Fiat Ducato H2 Roof Rail Alu-line Style	3 x 12 cm	98655-625
--	-----------	-----------

**• KIT FIAT DUCATO H2 LIFT ROOF HYMERCAR / PÖSSL LIFT ROOF**



≥ 2006  
H2 - L2/L3/L4

Techo elevable

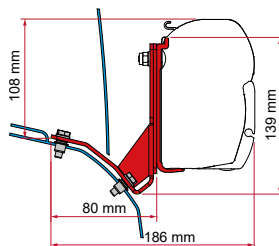

Cant. / Largo Código


Kit Fiat Ducato H2 Lift Roof- Hymercara Pössl Lift Roof	3 x 12 cm	98655Z028
---	-----------	-----------

**KIT VAN**



Para toldos  
hasta 3,50 m

Soportes A y B  
suministrados  
de serie en el  
kit.

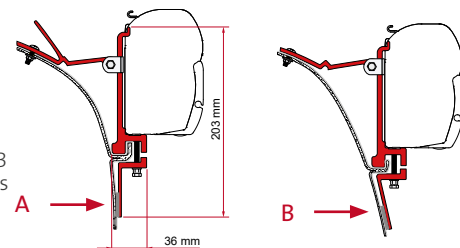

Ford Transit ≤ 2014 - H2  
Mercedes Sprinter 208 D KB

H1-H2 Peugeot J5 Citroën C25 Fiat Ducato ≤ 1994	Cant. / Largo	Código
--	---------------	--------

Kit Van	2 x 8 cm	98655-017
---------	----------	-----------

● soportes con acabado negro \* volante a la derecha \*\* volante a la izquierda y a la derecha






# F45s para monovolúmenes / F43van

Los toldos F45s 260 y 300 y el toldo F43van, estarán equipados de serie con los correspondientes soportes estándar (en amarillo). Los soportes específicos de cada vehículo (en rojo) ya no incluirán el soporte estándar (de serie con el toldo).

## Soporte específico Kit Ford Custom Lift Roof

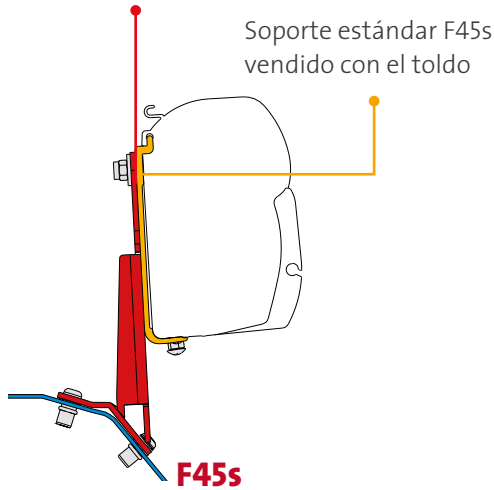

## Soporte específico Kit Ford Custom Lift Roof



	F45	F43	Código Alu	Código Deep Black
Kit Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	●	●	-	98655Z147
Kit VW T5 / T6 California		●	-	98655A712
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	●		98655-647	98655H647
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter		●	-	98655A647
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter RHD	●		98655-648	98655H648
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter RHD		●	-	98655A648
Kit VW T5/T6 Multivan with Rail		●	-	98655A686
Kit VW T5/T6 Multivan with Rail - RHD		●	-	98655A739
Kit VW T5/T6 Lift Roof	●		-	98655Z159
Kit VW T5/T6 Lift Roof		●	-	98655A159
Kit VW T5/T6 Lift Roof - RHD	●		-	98655Z160
Kit VW T5/T6 Lift Roof - RHD		●	-	98655A160
Kit VW T5 / T6 Multirail Reimo	●	●	-	98655Z156
Kit Brandrup VW T4	●	●	98655Z011	-
Kit VW T4 / Lift Roof	●	●	-	98655-292
Kit VW T3	●	●	-	98655-035
Kit PSA		●	-	98655A090
Kit Ford Custom Lift Roof	●	●	-	98655Z169
Kit Ford Custom Lift Roof - RHD	●	●	-	98655Z170
Kit V Class Marco Polo	●	●	-	98655Z022
Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar	●		98655-854	-
Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar		●	-	98655A854
Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV300 - Fiat Talento	●		98655Z021	-
Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV300 - Fiat Talento		●	-	98655A021
Kit Ford Transit Nugget High Roof	●	●	98655Z023	-
Kit Ford Custom Nugget Lift Roof	●	●	-	98655Z114
Kit Auto	●	●	98655-310	-
Kit Roof Rail	●	●	-	98655-770
Kit High Roof Adapter Westfalia	●	●	98655-317	-
Kit Mercedes Vito	●	●	-	98655-284


## • KIT COMBI RAIL BRACKET



≥ 2003  
H1 - L1

VW T5 / T6  
Transporter /  
Caravelle /  
Multivan

También apto  
para vehículos  
con techo  
plegable

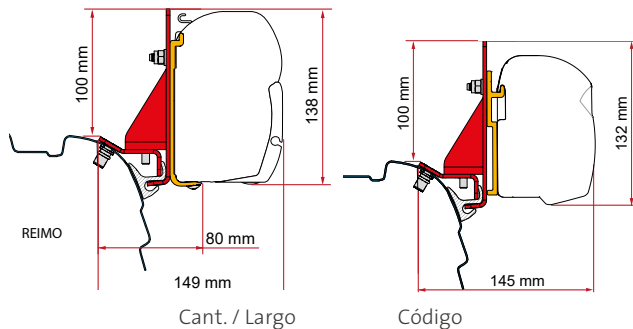


Kit Combi Rail Bracket  
(Rail Brandrup - Vamoose)

2 x 8 cm

\*\*\* 98655Z147

**KIT VW T5 / T6 MULTIVAN TRANSPORTER**

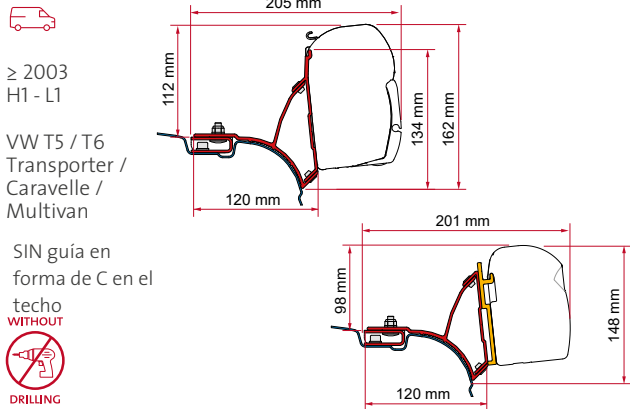

≥ 2003  
H1 - L1


VW T5 / T6  
Transporter /  
Caravelle /  
Multivan

SIN guía en  
forma de C en el  
techo  
**WITHOUT**

**DRILLING**

F45s	Cant. / Largo	Código
		98655-647
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	2 x 21,5 cm	• 98655H647 * 98655-648 ** 98655H648
<b>F43van</b>	Cant. / Largo	Código
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	2 x 21,5 cm	• 98655A647 * 98655A648

**• KIT VW T5 / T6 MULTIRAIL REIMO**

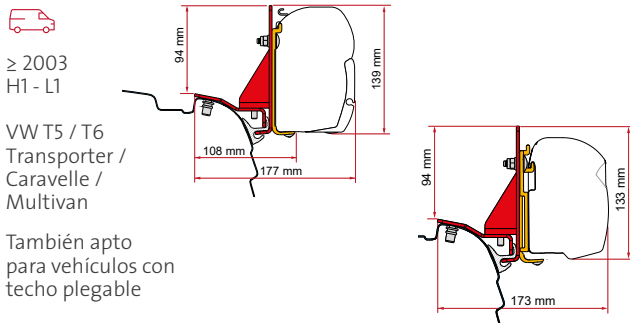


≥ 2003  
H1 - L1

VW T5 / T6  
Transporter /  
Caravelle /  
Multivan

También apto  
para vehículos con  
techo plegable

	Cant. / Largo	Código
Kit VW T5 / T6 Multirail Reimo	2 x 8 cm	** 98655Z156

**KIT VW T4 - VW T4 LIFT ROOF**

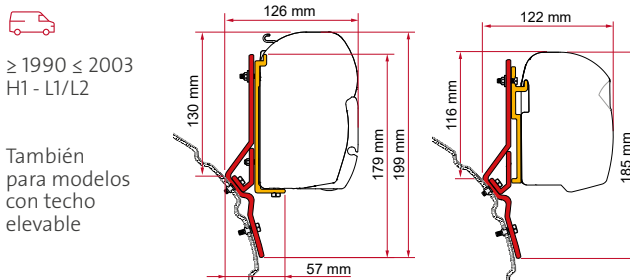


≥ 1990 ≤ 2003  
H1 - L1/L2

También  
para modelos  
con techo  
elevable

	Cant. / Largo	Código
Kit VW T4 - VW T4 Lift Roof	2 x 14 cm	98655-292

• soportes con acabado negro \* volante a la derecha \*\* volante a la izquierda y a la derecha

**• KIT VW T5 / T6 LIFT ROOF**

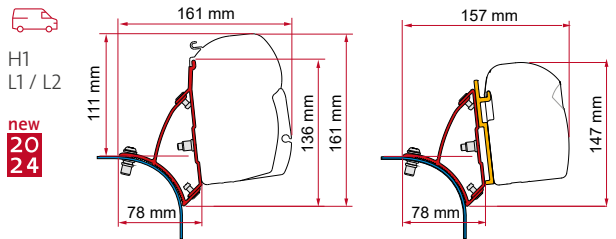


H1  
L1 / L2

new  
20  
24

F45s	Cant. / Largo	Código
		98655Z159
Kit VW T5/T6 Lift Roof	2 x 21,5 cm	* 98655Z160
<b>F43van</b>	Cant. / Largo	Código
Kit VW T5/T6 Lift Roof	2 x 21,5 cm	98655A159 * 98655A160


**• KIT VW T5 / T6 CALIFORNIA**

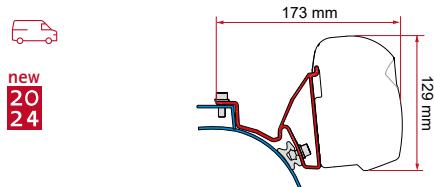

new  
20  
24

F43van	Cant. / Largo	Código
Kit VW T5/T6 California	2 x 12 cm	98655A712


**• KIT VW T5 / T6 MULTIVAN WITH RAIL**

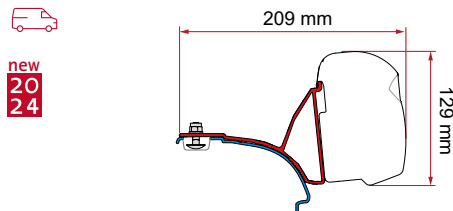

new  
20  
24

F43van	Cant. / Largo	Código
		98655A686
Kit VW T5/T6 Multivan with Rail	1 x 12 cm 1 x 21,5 cm	* 98655A739

**KIT VW T4 BRANDRUP**

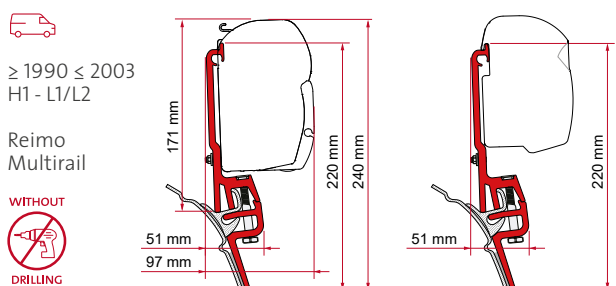

≥ 1990 ≤ 2003  
H1 - L1/L2


Reimo  
Multirail

**WITHOUT**


**DRILLING**

	Cant. / Largo	Código
Kit Brandrup VW T4	2 x 8 cm	98655Z011

• **KIT VW T3**

  
 ≥ 1979 ≤ 1990  
 H1

También para modelos con techo elevable

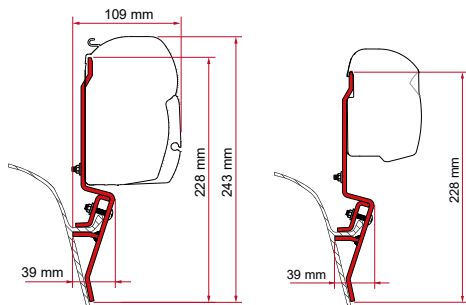


Cant. / Largo Código

Kit VW T3	2 x 8 cm	98655-035
-----------	----------	-----------

• **KIT PSA**


  
 new 2024

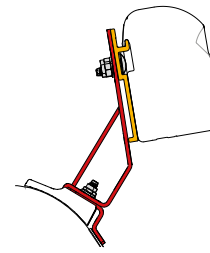

F43van Cant. / Largo Código


Kit PSA	2 x 20 cm	98655A090
---------	-----------	-----------

• **KIT FORD CUSTOM LIFT ROOF**

  
 H1  
 L1 / L2

new 2024


Atención: abrir y cerrar el toldo solo con puertas correderas cerradas.

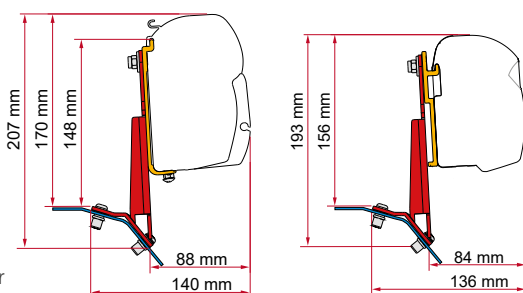


Cant. / Largo Código

Kit Ford Custom Lift Roof		98655Z169
Kit Ford Custom Lift Roof - RHD	2 x 12 cm	* 98655Z170

**KIT V CLASS MARCO POLO**


  
 ≥ 2014  
 H1 - L2  
 No apto para Marco Polo con techo eléctrico

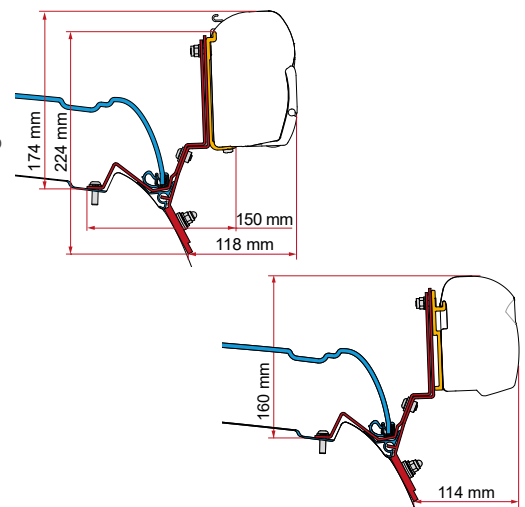


Cant. / Largo Código

Kit V Class Marco Polo	1 x 12 cm - 1 x 13 cm	98655Z022
------------------------	-----------------------	-----------

**KIT RENAULT TRAFIC - OPEL VIVARO - NISSAN PRIMASTAR**

  
 ≥ 2001 ≤ 2014  
 H1 - L1/L2

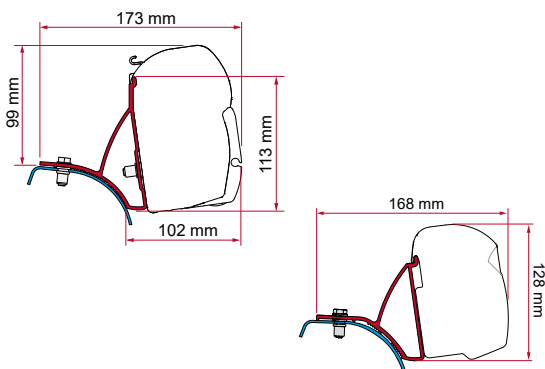

F45s Cant. / Largo Código

Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar	2 x 16 cm	98655-854
---	-----------	-----------


F43van Cant. / Largo Código

Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar	2 x 16 cm	98655A854
---	-----------	-----------

**KIT RENAULT TRAFIC - OPEL VIVARO - NISSAN NV300 - FIAT TALENTO**

  
 ≥ 2014  
 H1 - L1/L2

Opel Vivaro B  
 Vauxhall Vivaro B  
 ≥ 2014 ≤ 2018

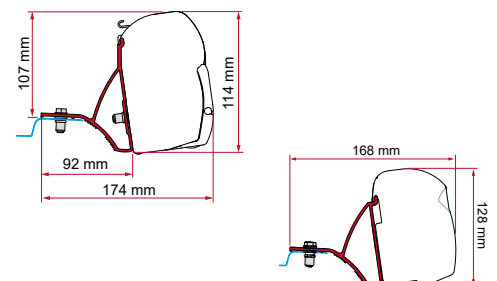


F45s Cant. / Largo Código

Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV300 - Fiat Talento	2 x 16 cm	98655Z021
--	-----------	-----------

F43van Cant. / Largo Código

Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV300 - Fiat Talento	2 x 16 cm	98655A021
--	-----------	-----------

**KIT FORD CUSTOM NUGGET HIGH ROOF**

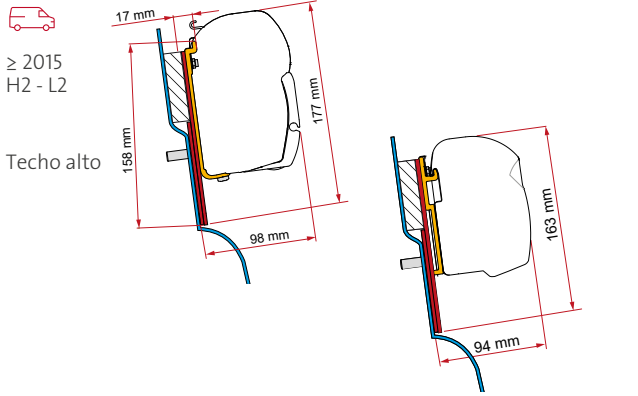


≥ 2015  
H2 - L2

Techo alto

Cant. / Largo	Código
2 x 12 cm	98655Z023

Kit Ford Custom Nugget High Roof

**• KIT FORD CUSTOM NUGGET LIFT ROOF**

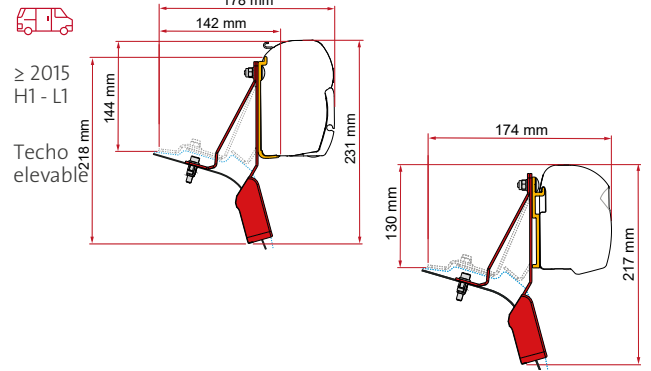


≥ 2015  
H1 - L1

Techo elevabl

Cant. / Largo	Código
2 x 8 cm	98655Z114

Kit Ford Custom Nugget Lift Roof


**KIT AUTO**

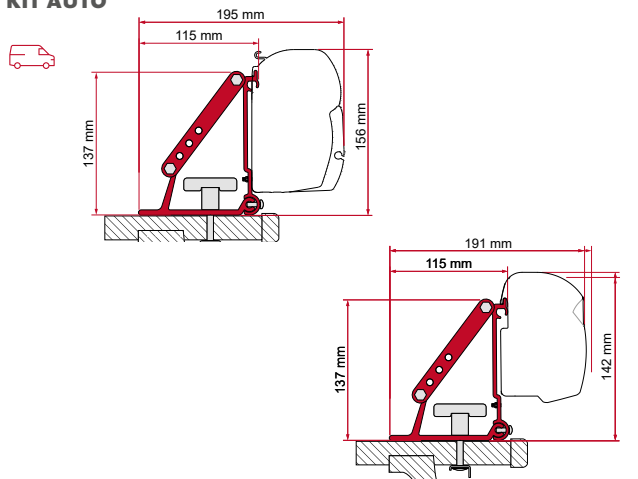

Cant. / Largo	Código
2 x 8 cm	98655-310

Kit Auto

**KIT ROOF RAIL**

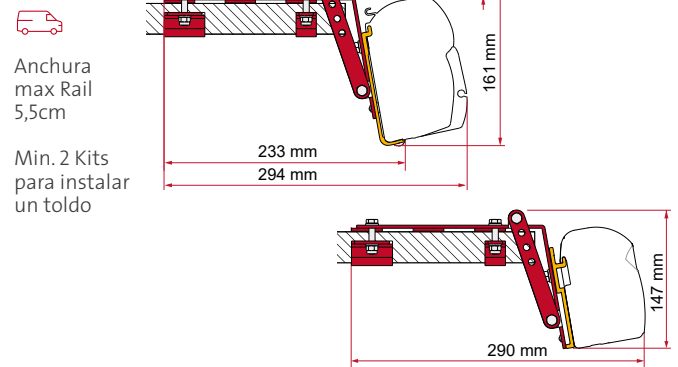


Anchura max Rail 5,5cm

Min. 2 Kits para instalar un toldo

Cant. / Largo	Código
1 x 12 cm	98655-770

Kit Roof Rail


**KIT HIGH ROOF ADAPTER WESTFALIA**

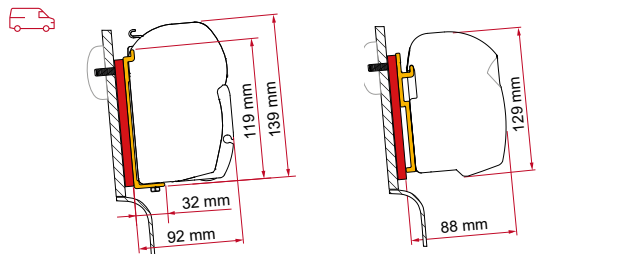

Cant. / Largo	Código
2 x 12 cm	98655-317

Kit High Roof Adapter Westfalia

**KIT MERCEDES VITO**

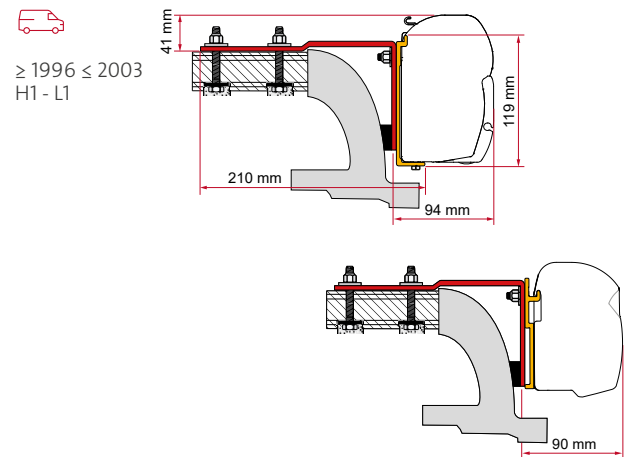


≥ 1996 ≤ 2003  
H1 - L1

Cant. / Largo	Código
2 x 14 cm	98655-284

Kit Mercedes Vito

# F80 / F65

## KIT STANDARD

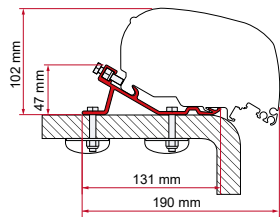


Cant. / Largo Código

Kit Standard 3 x 20 cm 98655-855

## KIT LAIKA KREOS 2005



≥ 2005

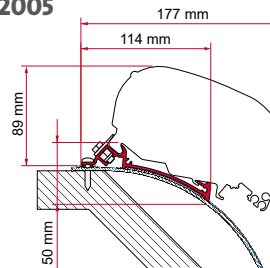


Cant. / Largo Código

Kit Laika Kreos 05 3 x 15 cm 98655-698

## KIT GIOTILINE - FENDT



Per Genetics / Graal

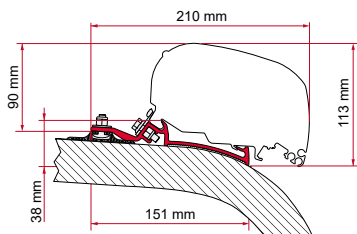


Cant. / Largo Código

Kit Giottiline - Fendt 3 x 15 cm 98655-725

## KIT LAIKA KREOS > 2021




≥ 2021

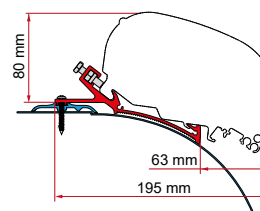

Cant. / Largo Código

Kit Laika Kreos 21 4 x 15 cm 98655Z119

## KIT / ADAPTER LAIKA ECOVIP / REXOSLINE / KREOS

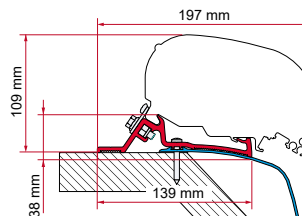

Cant. / Largo Código

Adapter Laika Ecovip / Rexasline / Kreos >09 <21 **[Nuevo]** 1 x 500 cm 98655Z168

Kit Laika Rexasline / Kreos 09 4 x 15 cm 98655-419


## KIT ARCA MOBILVETTA K-YACHT



Cant. / Largo Código

Kit Arca Mobilvetta K-Yacht 3 x 15 cm 98655Z079

## ADAPTER STANDARD F65EAGLE 400

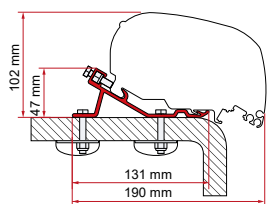


Cant. / Largo Código

Adapter Standard F65eagle 400 1 x 400 cm 98655-969

## ADAPTER CARTHAGO CHIC RAPIDO i80 - i90



≤ 2014

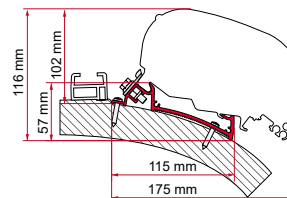

Cant. / Largo Código

1 x 340cm 98655Z135


1 x 400 cm 98655-736

Adapter Carthago Chic Rapido i80 - i90 1 x 450 cm 98655-737

1 x 490 cm 98655-738


1 x 550 cm 98655Z130

**ADAPTER RAPIDO DISTINCTION**

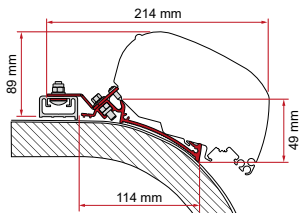

	Cant. / Largo	Código
Adapter Rapido Distinction	1 x 400 cm	98655Z080
	1 x 450 cm	98655Z081
	1 x 490 cm	98655Z082
	1 x 600 cm	98655Z125

**ADAPTER LMC - TEC**

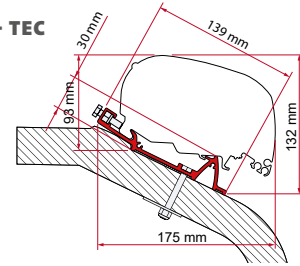


	Cant. / Largo	Código
Adapter LMC - TEC	1 x 290 cm	98655-773
	1 x 340 cm	98655-774
	1 x 370 cm	98655-775
	1 x 400 cm	98655-776
	1 x 450 cm	98655Z126
	1 x 500 cm	98655Z127
	1 x 550 cm	98655Z128
	1 x 600 cm	98655Z129

**ADAPTER RAPIDO C LINE**




Rapido C86, C56, C55, C50

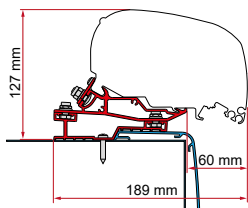


	Cant. / Largo	Código
Adapter Rapido C Line	340 cm - C56	98655Z120
	400 cm - C50	98655Z121
	425 cm - C55	98655Z122
	450 cm - C86	98655Z123

**ADAPTER CARTHAGO MALIBU**

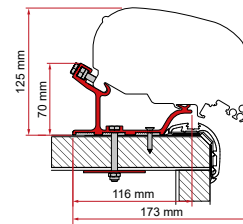


	Cant. / Largo	Código
Adapter Carthago Malibu	1 x 340 cm	98655Z083
	1 x 400 cm	98655Z084
	1 x 450 cm	98655Z085
	1 x 490 cm	98655Z086

**ADAPTER RAPIDO C55i C86i**

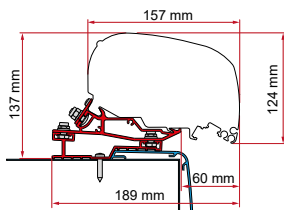


	Cant. / Largo	Código
Adapter Rapido C55i C86i	1 x 500 cm	98655Z138

**ADAPTER HYMER**

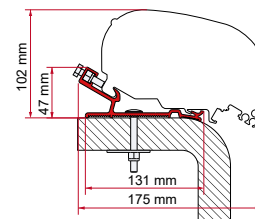


	Cant. / Largo	Código
Adapter Hymer	1 x 290 cm	98655-932
	1 x 320 cm	98655-933
	1 x 340 cm	98655-934
	1 x 370 cm	98655-935
	1 x 400 cm	98655-936
	1 x 450 cm	98655-937
	1 x 490 cm	98655-938
	1 x 550 cm	98655Z132
	1 x 600 cm	98655Z133

**KIT AUTOCRUISE**

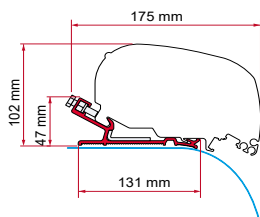

	Cant. / Largo	Código
Kit Autocruise	3 x 15 cm	98655-420


**KIT CARAVAN STANDARD**

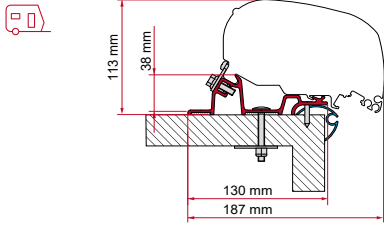

Cant. / Largo Código

Kit Caravan Standard 2 x 50 cm - 2 x 30 cm 98655-657

**KIT / ADAPTER CARAVAN ROOF**

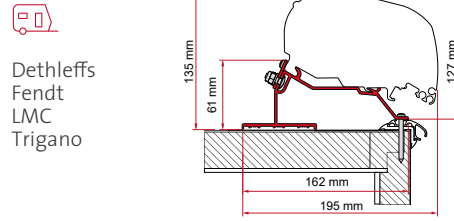

Kit y soportes suministrados de serie con carter de aluminio

Dethleffs  
Fendt  
LMC  
Trigano


Cant. / Largo Código

Adapter Caravan Roof	1 x 290 cm	98655Z067
	1 x 320 cm	98655Z068
	1 x 340 cm	98655Z069
	1 x 370 cm	98655Z070
	1 x 400 cm	98655Z071
	1 x 425 cm	98655Z072
	1 x 450 cm	98655Z073
	1 x 500 cm	98655Z074
	1 x 550 cm	98655Z075
	1 x 600 cm	98655Z076

Cant. / Largo Código

Kit Caravan Roof 3 x 100 cm 98655Z066

**KIT LMC ADAPTER CARAVAN ROOF**

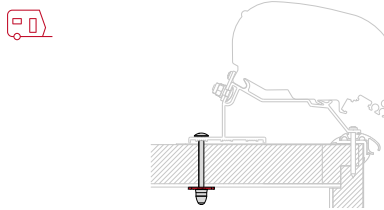


Kit compuesto por 4 placas, tornillos y tuercas para permitir la instalación del toldo F80s en caravanas LMC utilizando el Adaptador/kit Caravan Roof

Cantidad Código

Kit Lmc Adapter Caravan Roof 4 placas, tornillos y tuercas 98655Z100


**KIT BAILEY**

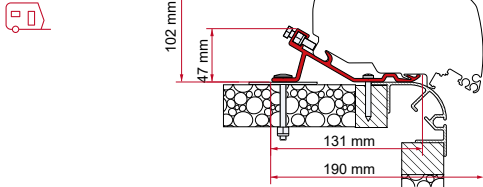

Cant. / Largo Código

Kit Bailey 3 x 25 cm 98655-939

**ADAPTER / KIT ADRIA CARAVAN**

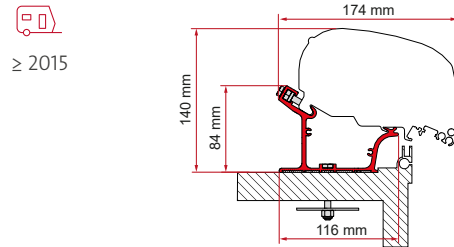


≥ 2015

\* sin taladrar

Cant. / Largo Código

Kit Adria Caravan	2 x 50 cm + 2 x 27 cm	98655Z140
Adapter Adria Caravan 450 *	450 cm	98655Z141
Adapter Adria Caravan 500 *	500 cm	98655Z142
Adapter Adria Caravan 550 *	550 cm	98655Z143
Adapter Adria Caravan 600 *	600 cm	98655Z144


**KIT HOBBY EASY / ONTOUR / ADRIA ADORA**

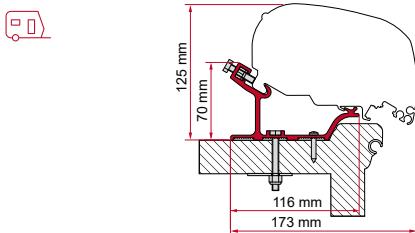

Cant. / Largo Código

Kit Hobby Easy / Ontour / Adria Adora 2 x 50 cm - 2 x 30 cm 98655-949


**KIT HOBBY EXCELLENT**

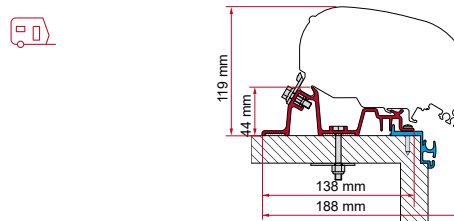

Cant. / Largo Código

Kit Hobby Excellent 2 x 50 cm - 2 x 30 cm 98655-662


**ADAPTER CARAVAN STANDARD**

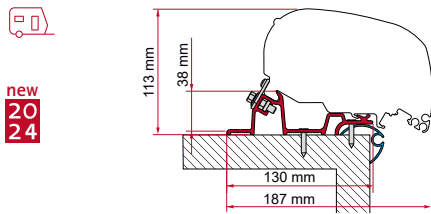

new  
20  
24

	Cant. / Largo	Código
Adapter Caravan Standard 320	1 x 320 cm	98655Z178
Adapter Caravan Standard 340	1 x 340 cm	98655Z179
Adapter Caravan Standard 370	1 x 370 cm	98655Z180
Adapter Caravan Standard 400	1 x 400 cm	98655Z181
Adapter Caravan Standard 425	1 x 425 cm	98655Z182
Adapter Caravan Standard 450	1 x 450 cm	98655Z183
Adapter Caravan Standard 500	1 x 500 cm	98655Z184
Adapter Caravan Standard 550	1 x 550 cm	98655Z185
Adapter Caravan Standard 600	1 x 600 cm	98655Z186


**KIT HOBBY CARAVAN**

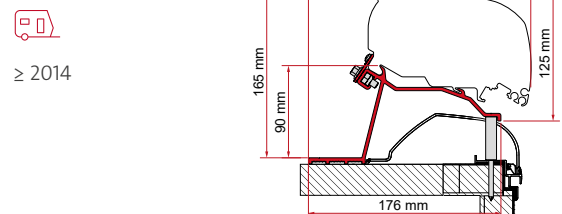

≥ 2014

	Cant. / Largo	Código
Kit Hobby Caravan	2 x 27 cm - 2 x 60 cm	98655Z065


**KIT FIXING BAR**

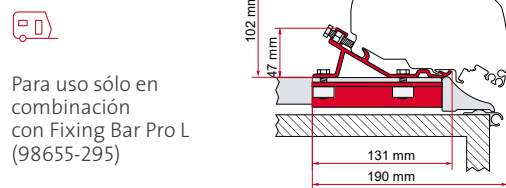

Para uso sólo en combinación con Fixing Bar Pro L (98655-295)

	Cant. / Largo	Código
Kit Fixing Bar	3 x 20 cm	98655-384


**KIT HOBBY PREMIUM & ONTOUR**

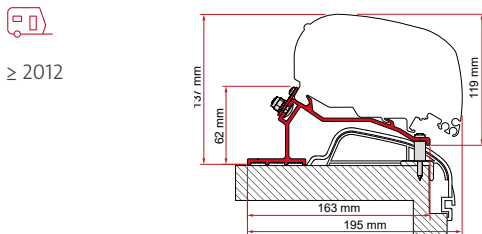

≥ 2012


	Cant. / Largo	Código
Kit Hobby Premium & Ontour	2 x 25 cm - 2 x 50 cm	98655Z089

**KIT HOBBY PREMIUM**

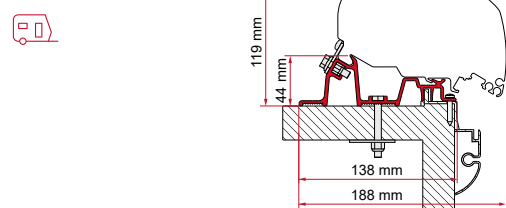

	Cant. / Largo	Código
Kit Hobby Premium	2 x 50 cm - 2 x 30 cm	98655-628

**KIT HOBBY CARAVAN**

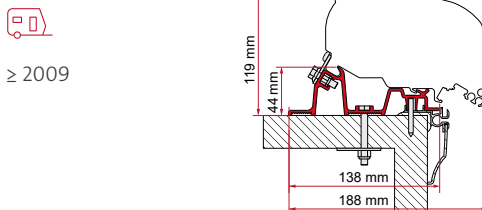

≥ 2009


	Cant. / Largo	Código
Kit Hobby Caravan	2 x 50 cm - 2 x 30 cm	98655-921

**ADAPTER FORD TRANSIT H3**



≥ 2014  
H3 - L4

MK8

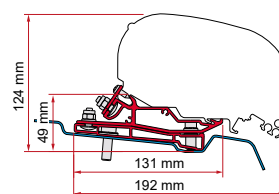


Compruebe la ubicación de la antena en el vehículo antes de comprarla e instalarla

	Cant. / Largo	Código
Adapter Ford Transit L3 H3	1 x 320 cm	98655Z145
	1 x 320 cm	* 98655Z163
Adapter Ford Transit L4 H3	1 x 400 cm	98655Z108
	1 x 400 cm	* 98655Z164



**\*\* KIT DUCATO H2 SKYROOF**

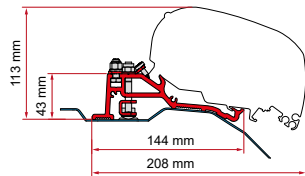

Soporte necesario si el vehículo está equipado con claraboya panorámica delantera abrible

Cant. / Largo

Código

Kit Ducato H2 Skyroof

3 x 35 cm


98655Z139

**ADAPTER FORD TRANSIT VAN H2**



H2

new 20 24

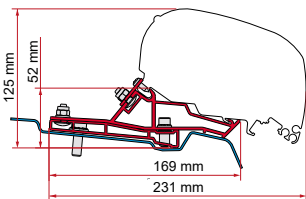

Cant. / Largo

Código

Adapter Ford Transit Van - H2 L2

1 x 290 cm

98655Z166

Adapter Ford Transit Van - H2 L3


1 x 340 cm

98655Z167

**\*\* KIT SMART CLAMP DUCATO**



≥ 2006 H2 - L2 / L3 / L4 F80s

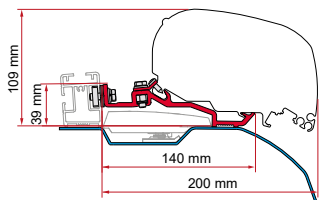

Cant. / Largo

Código

Kit Smart Clamp Ducato


2 x 20 cm - 2 x 12 cm

98655Z097

**\*\* KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER**



≥ 2006 H2 - L2 / L3 Soporte de perfil bajo, sólo para F80s

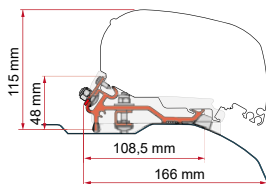

Soportes completos de Kit Rain Guard Slim 450 cm y Kit Cover

No aptos para vehículos con claraboya panorámica delantera

Cant. / Largo

Código

Kit Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer Low Profile


1 x 20 cm - 1 x 15 cm - 1 x 12 cm

98655Z149  
● 98655Z150

**\*\* KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER - H2**



≥ 2006 H2 - L4 Soporte de perfil bajo, sólo para F80s

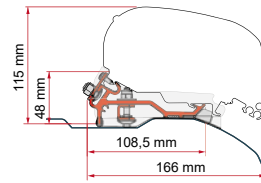

Soportes completos de Kit Rain Guard Slim 450 cm y Kit Cover

No aptos para vehículos con claraboya panorámica delantera

Cant. / Largo

Código

Kit Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer Low Profile


2 x 26 cm - 1 x 12 cm

98655Z148

**\*\* KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER - H2**



≥ 2006 H2 - L2 / L3 para F80s y F65s

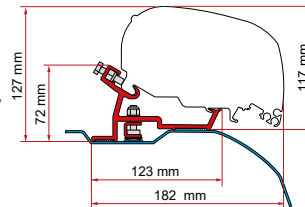

Antes de la instalación, comprobar la compatibilidad con la claraboya panorámica delantera

Soportes completos de Kit Rain Guard 300 cm

Cant. / Largo

Código

Kit Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer

1 x 20 cm - 1 x 15 cm - 1 x 12 cm


98655Z101

● 98655Z102

**\*\* KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER - H2**



≥ 2006 H2 - L4 para F80s y F65s

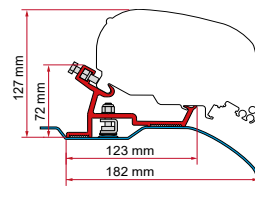

Antes de la instalación, comprobar la compatibilidad con la claraboya panorámica delantera

Soportes completos de Kit Rain Guard 400 cm

Cant. / Largo

Código

Kit Fiat Ducato / Jumper / Boxer - H2


2 x 26 cm - 1 x 12 cm

98655-904

**KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER - H3**



≥ 2006 H3 - L3 / L4

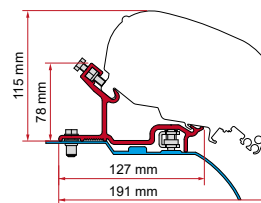

Cant. / Largo

Código

Kit Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H3


1 x 20 cm - 1 x 25 cm - 1 x 35 cm

98655-656

**KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER H2 - ≤ 06**



≥ 1994 ≤ 2006  
H2 - L2 / L3  
Perfil alto

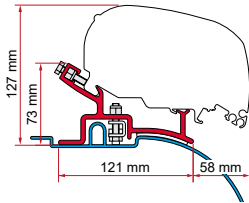


Cant. / Largo Código

Kit Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 - ≤ 2006 2 x 20 cm 98655-373

**KIT MERCEDES SPRINTER - ROOF RAIL**



con barras de techo  
≥ 2006 ≤ 2016  
H2 -L1/L2/L3  
Mercedes Sprinter/  
VW Crafter/  
Freightliner  
Sprinter/Dodge Sprinter

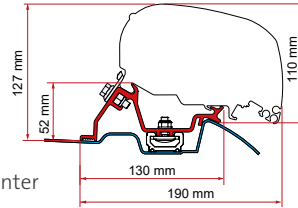

≥ 2016  
H2 -L1/L2/  
L3/L4  
Mercedes Sprinter/  
Freightliner  
Sprinter/  
Dodge Sprinter


Cant. / Largo Código

Kit Mercedes Sprinter - Roof Rail 2 x 40 cm - 1 x 12 cm 98655-772

**KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER H2 - ≤ 06**



≥ 1994 ≤ 2006  
H2 - L2 / L3  
Soporte de perfil bajo

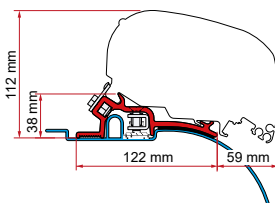


Cant. / Largo Código

Kit Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 - ≤ 2006 2 x 20 cm 98655-693

**KIT MERCEDES SPRINTER / VW CRAFTER HIGH ROOF**



≥ 2006 ≤ 2016  
H2 - L1/L2/L3/L4  
Mercedes Sprinter/  
VW Crafter/  
Dodge Sprinter/  
Freightliner Sprinter

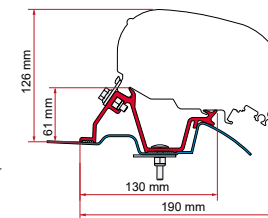

≥ 2016  
H2 - L1/L2/  
L3/L4  
Mercedes Sprinter/  
Dodge Sprinter/  
Freightliner Sprinter


Cant. / Largo Código

Kit Mercedes Sprinter / VW Crafter High Roof 1 x 12 cm - 1 x 53 cm - 1 x 60 cm \*98655-889

**ADAPTER SPRINTER F65EAGLE**



Sprinter ≥ 2006  
VW Crafter  
≥ 2006 ≤ 2016

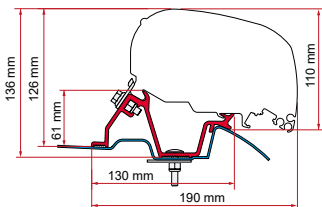


Cant. / Largo Código

Adapter Sprinter F65eagle 1 x 400 cm 98655-768 \* 98655Z010

**KIT IVECO DAILY H2**



≥ 2006 ≤ 2014  
H2 - L2/L3

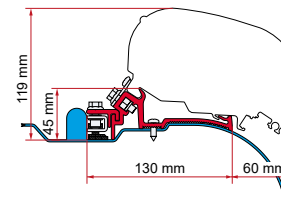

Cant. / Largo Código


Kit Iveco Daily H2 2 x 15 cm - 1 x 20 cm 98655-733

**KIT RENAULT MASTER H2**



≥ 1997 ≤ 2009  
H2 - L2 / L3

También para  
Opel Movano  
≥ 1998 ≤ 2010  
Nissan Interstar  
≥ 1998 ≤ 2011

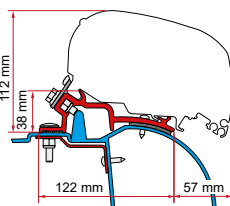

Cant. / Largo Código


Kit Renault Master H2 2 x 29 cm - 1 x 12 cm 98655-468

**\*\* KIT RENAULT MASTER H2 ≥ 2010**



≥ 2010  
H2 - L2 / L3

También para  
Opel Movano e  
Nissan NV400

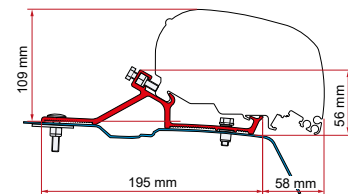

Cant. / Largo Código

Kit Renault Master ≥ 2010 1 x 12 cm - 1 x 44 cm - 1 x 64 cm 98655-881


**KIT VW CRAFTER - ROOF RAIL**



≥ 2017  
H3 - L3/L4

Man Tge

con barras de techo

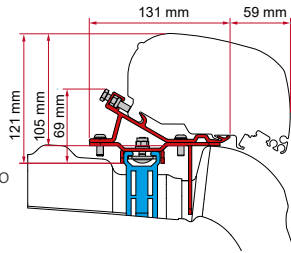

Cant. / Largo

Código

Kit VW Crafter  
- con barras de techo

1 x 20 cm -  
1 x 30 cm -  
1 x 40 cm

98655Z036


**• KIT VW CRAFTER H3**



≥ 2017

Man Tge

Sin Roof Rail

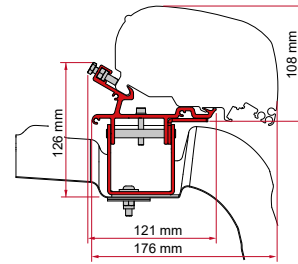

Cant. / Largo

Código

Kit VW Crafter H3

2 x 20 cm -  
1 x 32 cm

98655Z043

\* 98655Z058

La longitud del toldo para el VW Crafter L3/H3 es de 320 cm.

La longitud del toldo para el VW Crafter L4/H3 es de 40 cm.


# F40van

**• ADAPTER PSA**



H1  
L = 4956/9 mm

Opel Vivaro C  
Opel Zafira Life  
Vauxhall Vivaro Life  
≥ 2019

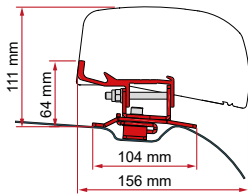

Citroën Jumpy III gen. / Spacetourer  
Peugeot Traveller  
Peugeot Expert III gen.  
Toyota ProAce II / Toyota ProAce Verso  
≥ 2016

Cant. / Largo

Código

Adapter PSA


1 x 260 cm

98655Z110

**• KIT RENAULT TRAFIC L1**



≥ 2014  
H1 - L1

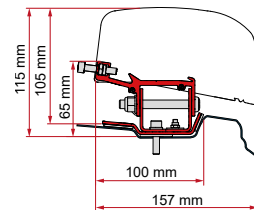

Nissan NV 300 / Fiat Talento  
≥ 2014

Opel Vivaro-Vauxhall Vivaro B  
≥ 2014 ≤ 2018

Cant. / Largo

Código

Kit Renault Trafic L1


2 x 26 cm

\*\* 98655Z087

**• KIT MERCEDES V CLASS**



≥ 2014  
H1 - L2

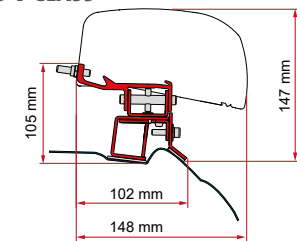

Cant. / Largo

Código

Kit Mercedes VClass


1 x 39 cm -  
1 x 22 cm

98655Z078

**• KIT RENAULT TRAFIC L2**



≥ 2014  
H1 - L2

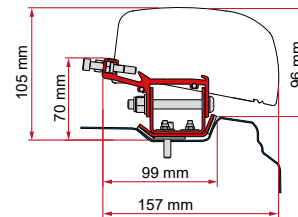

Nissan NV 300 / Fiat Talento  
≥ 2014

Opel Vivaro-Vauxhall Vivaro B  
≥ 2014 ≤ 2018

Cant. / Largo

Código

Kit Renault Trafic L2

2 x 26 cm


\*\* 98655Z088

**• KIT VW T5 / T6 RAIL**



L1 / L2

new  
20  
24

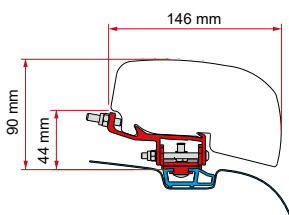

Cant. / Largo

Código

Kit VW T6

2x 20 cm


\*\* 98655Z165

**• KIT VW T5 / T6**



≥ 2003  
H1 - L1/L2

VW T5 / T6  
Transporter / Caravelle / Multivan

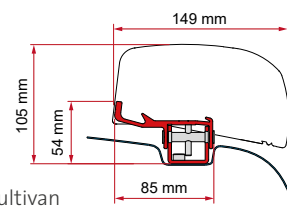

Cant. / Largo

Código


Kit VW T5 / T6

1 x 20 cm  
1 x 25 cm

98655Z152


\* 98655Z153

• **KIT FORD CUSTOM L1**

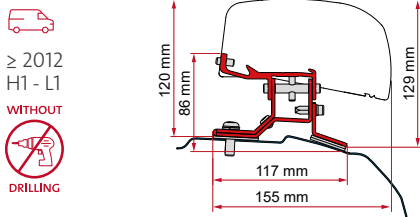


	Cant. / Largo	Código
Kit Ford Custom L1	1 x 45,5 cm - 1 x 20 cm	98655Z044 * 98655Z046

• **KIT FORD CUSTOM L2**

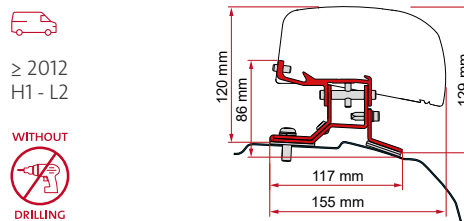


	Cant. / Largo	Código
Kit Ford Custom L2	1 x 22,5 cm - 1 x 20 cm	** 98655Z045

• **KIT NISSAN NV350**

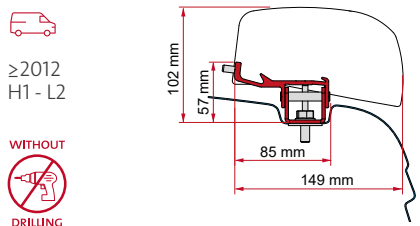

	Cant. / Largo	Código
Kit Nissan NV350	1 x 20 cm - 1 x 25 cm	* 98655Z041


• **KIT NV200**

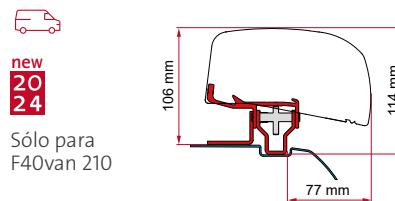

	Cant. / Largo	Código
Kit NV200	2 x 25 cm 1 x 10 cm	98655Z175


# F35pro

• **KIT CAMPÉRÈVE CAP ROAD**

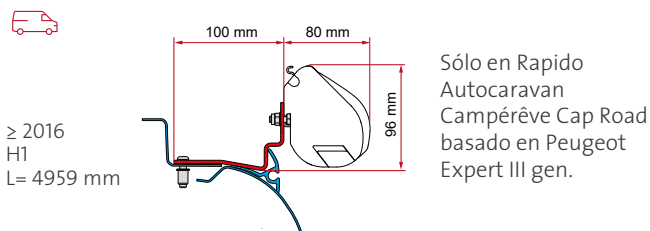


	Cant. / Largo	Código
Kit Campérève Cap Road	2 x 12 cm	** 98655Z151

• **KIT VW CADDY MAXI**

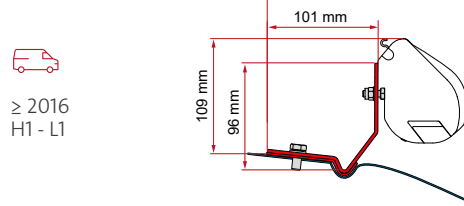


	Cant. / Largo	Código
Kit VW Caddy Maxi	2 x 8 cm	** 98655Z096

• **KIT COMBI RAIL BRACKET**

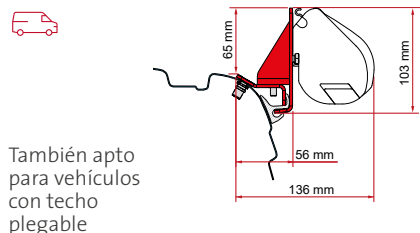

	Cant. / Largo	Código
Kit Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	2 x 8 cm	** 98655Z154


• **KIT VW CADDY MAXI LIFT ROOF**

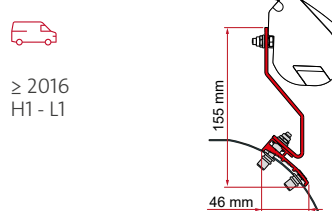

	Cant. / Largo	Código
Kit VW Caddy Maxi Lift Roof	2 x 12 cm	** 98655Z109

- soportes con acabado negro
- \* volante a la derecha
- \*\* volante a la izquierda y a la derecha


● **KIT VW T5 / T6 MULTIRAIL REIMO**

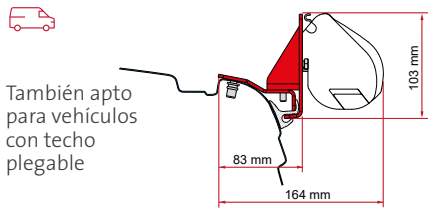

También apto para vehículos con techo plegable

	Cant. / Largo	Código
Kit VW T5 / T6 Multirail Reimo	2 x 8 cm	*** 98655Z155


● **KIT VW T6 KEPLER**

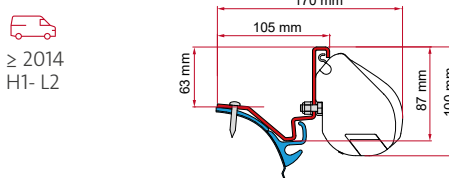

≥ 2014 H1 - L2

	Cant. / Largo	Código
Kit VW T6 Kepler	2 x 10 cm	98655Z033

**KIT VW T5 / T6 MULTIVAN TRANSPORTER**

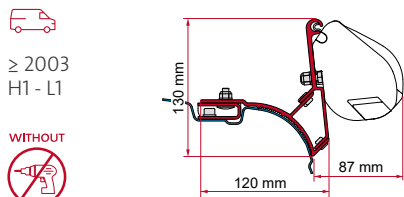

≥ 2003 H1 - L1


WITHOUT DRILLING

SIN guía en forma de C en el techo

VW T5 / T6 Transporter / Caravelle / Multivan

	Cant. / Largo	Código
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	2 x 21,5 cm	98655Z004 * 98655Z005

**KIT VW T5 / T6 MULTIVAN TRANSPORTER**

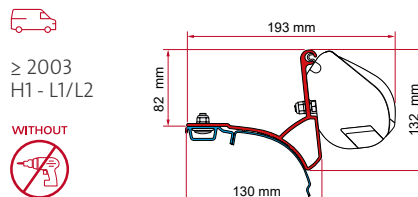


≥ 2003 H1 - L1/L2

WITHOUT DRILLING

Montaje sobre la guía. Para la versión Transporter, la guía es un accesorio opcional: llame a su concesionario de confianza VW.

	Cant. / Largo	Código
Kit VW T5 / T6 Multivan / Transporter	2 x 12 cm	98655-747

**KIT VW T5 / T6 CALIFORNIA**

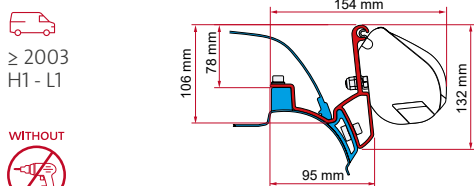


≥ 2003 H1 - L1

WITHOUT DRILLING

	Cant. / Largo	Código
Kit VW T5 / T6 California	2 x 12 cm	98655-748

**KIT BRANDRUP VW T4**

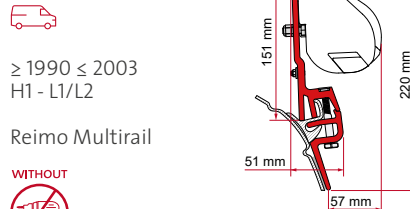


≥ 1990 ≤ 2003 H1 - L1/L2

Reimo Multirail

WITHOUT DRILLING

	Cant. / Largo	Código
Kit Brandrup VW T4	2 x 8 cm	98655Z011

● **KIT VW T4 / VW T4 LIFT ROOF**

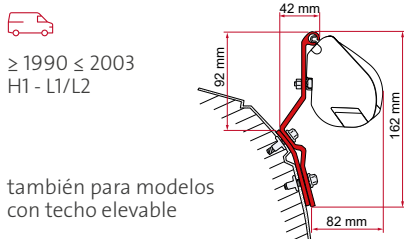


≥ 1990 ≤ 2003 H1 - L1/L2

también para modelos con techo elevable

	Cant. / Largo	Código
Kit VW T4 / VW T4 Lift Roof	2 x 8 cm	98655-111

● **KIT VW T3 / T3 LIFT ROOF**

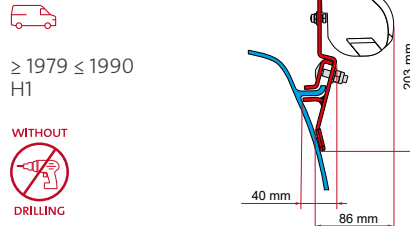

≥ 1979 ≤ 1990 H1

WITHOUT DRILLING

también para modelos con techo elevable


	Cant. / Largo	Código
Kit VW T3/T3 Lift Roof	2 x 8 cm	98655Z115

**KIT CLASS V MARCO POLO**



≥ 2014  
H1 - L2

No apto para  
Marco Polo con  
techo eléctrico

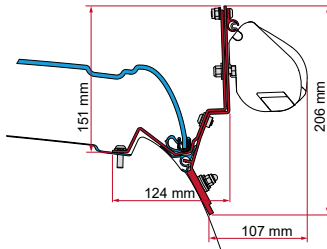


Cant. / Largo Código

Kit Class V Marco Polo	1 x 12 cm - 1 x 13 cm	98655Z022
------------------------	--------------------------	-----------

**• KIT MERCEDES VIANO / MARCO POLO / VITO / V CLASS**



H1 - L2  
Viano Vito II: ≥ 2003 ≤ 2013  
Viano Vito II Marco Polo:  
≥ 2003 ≤ 2013  
olo con techo manual  
V Class Vito III - Long: ≥ 2014

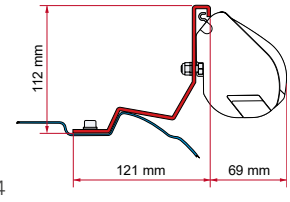


Cant. / Largo Código

Kit Mercedes Viano Marco Polo / Vito / V Class	2 x 13 cm	98655-887
--	-----------	-----------

**• KIT MERCEDES VITO JULES VERNE**



≥ 2014  
H1 - L2

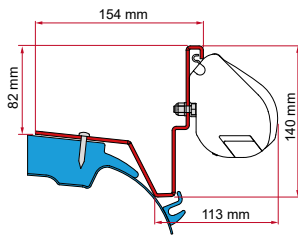

Cant. / Largo Código


Kit Mercedes Vito Jules Verne	2 x 12 cm	98655Z034
-------------------------------	-----------	-----------

**• KIT MERCEDES VITO / VITO MARCO POLO**



≥ 1996 ≤ 2003  
H1 - L1

Marco Polo  
olo con techo manual

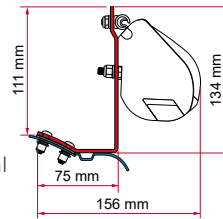


Cant. / Largo Código

Kit Mercedes Vito / Vito Marco Polo	2 x 8 cm	98655-682
-------------------------------------	----------	-----------

**KIT RENAULT TRAFIC / OPEL VIVARO / FIAT TALENTO / NISSAN PRIMASTAR**



≥ 2001 ≤ 2014  
H1 - L1/L2

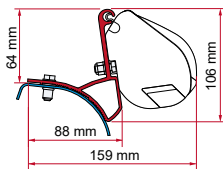

Cant. / Largo Código


Kit Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan Primastar	2 x 12 cm	98655-893
--	-----------	-----------

**KIT RENAULT TRAFIC / OPEL VIVARO / FIAT TALENTO / NV300 / RAPIDO MIRANDE S**



≥ 2014 ≤ 2018  
H1 - L1/L2  
Operl/ Vauxhall Vivaro B

≥ 2014  
H1 - L1/L2  
Renault Trafic/ Nissan Nv300/ Fiat Talento

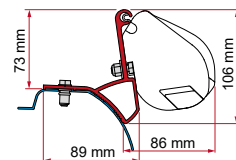

≥ 2015  
H1 - L1  
Renault Trafic Dreamer  
Mirande S/  
Campereve  
Mirande S

Cant. / Largo Código


Kit Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / NV300 / Rapido Mirande S	2 x 12 cm	98655Z020
--	-----------	-----------

**• KIT NISSAN NV200**



H1 - L1

Nissan NV 200 ≥ 2009  
Nissan Evalia ≥ 2010  
Mitsubishi Delica V ≥ 2007

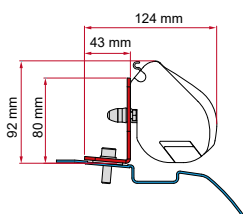

Cant. / Largo Código


Kit Nissan NV200	3 x 8 cm	98655Z026
------------------	----------	-----------

**• KIT PSA**



H1  
L = 4956/9 mm

Opel Vivaro C  
Opel Zafira Life  
Vauxhall Vivaro Life  
≥ 2019

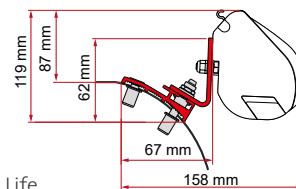

Citroën Jumpy III gen.  
/ Spacotourer  
Peugeot Traveller  
Peugeot Expert III gen.  
toyota ProAce II /  
toyota ProAce Verso  
toyota ProAce Verso  
≥ 2016


Cant. / Largo Código

Kit PSA	2 x 20 cm	** 98655Z095
---------	-----------	--------------

● **KIT FORD CUSTOM LIFT ROOF**



H1  
L1 / L2

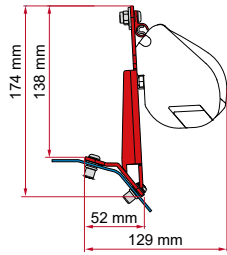

Atención:  
abrir y cerrar  
el toldo solo  
con puertas  
correderas  
cerradas

Cant. / Largo

Código

98655Z169

Kit Ford Custom Lift Roof

2 x 12 cm


\* 98655Z170

● **KIT FORD CUSTOM CAP COAST / CAPLAND / CAPLIFE**



H1 - L1  
Cap Coast ≥ 2018

H1 - L2  
Cap Land / Cap Life  
≥ 2019

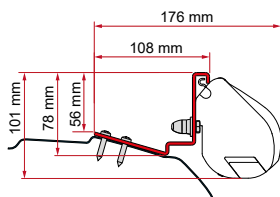

Cant. / Largo

Código

98655Z027


Kit Ford Custom Cap Coast  
/ Cap Land / Cap Life

2 x 12 cm

● **KIT FORD CUSTOM CAPLAND / CAPFUN**



≥ 2015 ≤ 2018  
H1 - L2

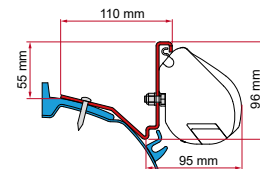

Cant. / Largo

Código

Kit Ford Custom Cap Land /  
Cap Fun


2 x 12 cm

98655Z035

● **KIT STANDARD**



Instalación sobre  
barras de techo

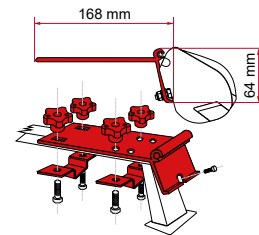

Cant. / Largo


Código

Kit Standard

2 x 8 cm

98655-142

**RAIL**

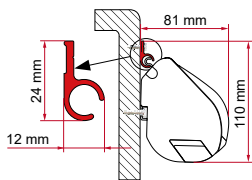

Cant. / Largo

Código

Rail


1 x 300 cm

02361-01A

1 x 400 cm

02361-01C

**KIT ERIBA TOURING**

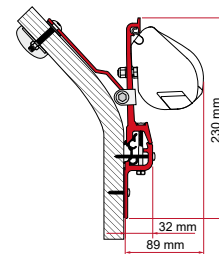

Cant. / Largo

Código

Kit Eriba Touring


2 x 8 cm

98655Z009

**KIT AUTO**



Instalación sobre  
barras de techo

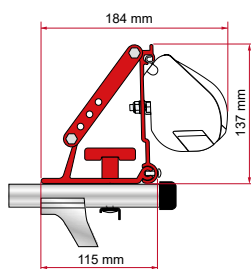

Cant. / Largo

Código

Kit Auto

2 x 8 cm

98655-310

# Compass


## KIT VW T5 / T6 TRANSPORTER / MULTIVAN COMPASS



WITHOUT



DRILLING

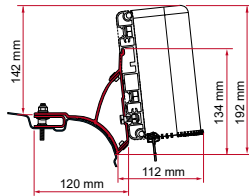

Cant. / Largo


Código

Kit VW T5/T6  
Transporter/  
Multivan Compass

1 x 20 cm -  
1 x 25 cm

98655Z018

## KIT RENAULT TRAFIC

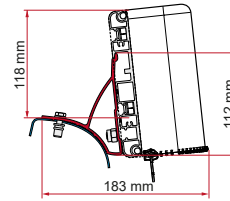

Cant. / Largo

Código

Kit Renault Trafic  
≥ 2001 ≤ 2015

2 x 16 cm

98655Z031


Kit Renault Trafic  
≥ 2015

98655Z032

## KIT ROOF RAIL



Anchura max  
Rail 5,5cm  
Min. 2 Kits para  
instalar un  
toldo

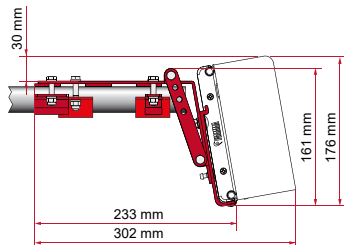

Cant. / Largo


Código

Kit Roof Rail

1 x 12 cm

98655-770

## KIT AUTO

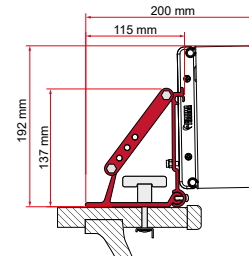

Cant. / Largo

Código

Kit Auto

2 x 8 cm

98655-310

# CaravanStore

## KIT HOBBY CARAVANSTORE



Kit suplementario  
para fijar el  
CaravanStore  
sobre las  
caravanas Hobby  
2009, serie 6



Código

Kit Hobby CaravanStore

98655-034