

F45

Adapter AS	50
Adapter D	50
Adapter T / U / B / C	51
Arca	50
Bailey MK 1	54
Bailey MK 2	54
Bürstner	50
Challenger Chausson	50
Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	56
Dethleffs Globebus	52
Eriba Touring	54
Eura Mobil Karmann	52
Fiat Ducato - Renault Master	55
Fiat Ducato H2 - Citroën Jumper H2 - Peugeot Boxer H2 (≥ 1994 ≤ 2006)	55
Fiat Ducato H2 - Citroën Jumper H2 - Peugeot Boxer H2 (≥ 2006)	55
Fiat Ducato H2 Lift Roof - Hymercar / Pössl Lift Roof	55
Fiat Ducato H2 Roof Rail - Alu-Line Style	55
Fiat Ducato with Roof Rack	55
Fiberglass Roof	54
Fleurette	50
Ford Custom Lift Roof	58
Ford Custom Nugget High Roof	59
Ford Custom Nugget Lift Roof	59
Ford Transit	54
Ford Transit L3 H3	54
High Roof Adapter Westfalia	59
Hymer / Van B2	51
Hymer ≥ 2016	53
Hymer S	52
Hymer S-E Klasse	52
Hymercamp	53
Kit AS	50
Kit Auto	59
Kit Caravan	54
Kit Multi	54
Kit Roof Adapter	50
Kit Roof Rail	59
Kit S	50
Kit Van	55
Kit Wall Adapter	51
Laika Ecovip - Bürstner - Hobby / Adapter Laika Ecovip	51
Laika Ecovip 07	51
Laika Rexosline - Ecovip 07 - Kreos 09	52
Laika X	51
Mercedes Sprinter H3 - Sprinter H3 Westfalia - VW Crafter H3	54
Mercedes Vito	59
Pilote Explorateur	52
Rail	50
Rapido Serie S6 > 2024	53
Rapido Serie 6	53
Rapido Serie 7-8	53

Rapido Serie 9	53
Rapido Serie 9dF - 9M - 10	53
Renault Master H2 - Opel Movano H2 - Nissan Interstar H2	55
Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV 300 - Fiat Talento	58
Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar	58
V Class Marco Polo	58
Voyageur	52
VW T3	58
VW T4 Brandrup	57
VW T4 - VW T4 Lift Roof	57
VW T5 / T6 Lift Roof	57
VW T5 / T6 Multivan Transporter	57
VW T5 / T6 Multirail Reimo	57
Wingamm Oasi	52

F43van

Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	56
Ford Custom Lift Roof	58
Ford Transit Nugget High Roof	59
Ford Custom Nugget Lift Roof	59
High Roof Adapter Westfalia	59
Kit Auto	59
Kit Roof Rail	59
Mercedes Vito	59
PSA	58
Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar	58
Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV300 - Fiat Talento	58
V Class Marco Polo	58
VW T3	58
VW T4 - Brandrup	57
VW T4 / Lift Roof	57
VW T5 / T6 California	57
VW T5 / T6 Multivan Transporter	57
VW T5 / T6 Lift Roof	57
VW T5 / T6 Multirail Reimo / Multivan with Rail	57

F40van

Adapter PSA	66
Ford Custom L1 / Ford Custom L2	67
Mercedes V Class	66
Nissan NV 350	67
NV 200	67
Renault Trafic L1 / Renault Trafic L2	66
VW T5 / T6 Rail	66
VW T5 / T6	66

Alla konsolkoder som anges på följande sidor är lämpade för vänsterkörning om inte annat anges.
(*högerkörning - **höger-och vänsterkörning)

F65 / F80

Adapter Caravan Roof	62
Adria Caravan	62
Arca Mobilvetta K-Yacht	60
Autocruise	61
Bailey	62
Caravan Standard	62-63
Carthago Chic Rapido i80 - i90	60
Carthago Malibu	61
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 - L2/L3 (≥ 2006)	64
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 - L4 (≥ 2006 - Low profile)	64
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 - L4 (≥ 2006)	64
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 (≥ 1994 ≤ 2006 - Low profile)	65
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 (≥ 1994 ≤ 2006)	65
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H3	64
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - Low profile (L2/L3 - ≥ 2006)	64
Fiat Ducato H2 Skyroof	64
Ford Transit H3	63
Ford Transit Van H2 L2	64
Giottiline - Fendt	60
Hobby Caravan	63
Hobby Easy / Ontour / Adria Adora	62
Hobby Excellent	62
Hobby Premium	63
Hobby Premium & Ontour	63
Hymmer	61
Iveco Daily H2	65
Kit Caravan Roof	62
Kit Caravan Standard	62
Kit Fixing Bar	63
Kit Standard	60
Laika Kreos 2005	60
Laika Kreos 21	60
Laika Ecovip / Rexosline / Kreos >09 <21	60
Laika Rexosline / Kreos 09	60
LMC - TEC	61
LMC Adapter Caravan Roof	62
Mercedes Sprinter - Roof Rail	65
Mercedes Sprinter / VW Crafter High Roof	65
Rapido C55i C86i	61
Rapido C Line	61
Rapido Distinction	61
Renault Master H2	65
Renault Master H2 - ≥ 2010	65
Smart Clamp Ducato	64
Sprinter F65eagle	65
Standard F65eagle 400	60
VW Crafter - Roof Rail	66
VW Crafter H3	66

F35pro

Brandrup VW T4	68
Campêrêve Cap Road	67
Class V Marco Polo	69
Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	67
Eriba Touring	70
Ford Custom Lift Roof	70
Ford Custom Cap Coast / Capland / Caplife	70
Ford Custom Capland / Capfun	70
Kit Auto	70
Kit Standard	70
Mercedes Viano / Marco Polo / Vito / V Class	69
Mercedes Vito / Vito Marco Polo	69
Mercedes Vito Jules Verne	69
Nissan NV200	69
PSA	69
Rail	70
Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan Primastar	69
Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / / Rapido Mirande S	69
VW Caddy Maxi	67
VW Caddy Maxi Lift Roof	67
VW T3 / T3 Lift Roof	68
VW T4 Lift Roof	68
VW T5 / T6 California	68
VW T5 / T6 Multirail Reimo	68
VW T5 / T6 Multivan Transporter	68
VW T5 / T6 Multivan Transporter (Roof Rail)	68
VW T6 Kepler	68

Compass

Kit Auto	
Kit Roof Rail	
Renault Trafic	71
VW T5 / T6 Transporter / Multivan Compass	


CaravanStore

Hobby CaravanStore	71
--------------------	----

Alla konsolkoder som anges på följande sidor är lämpade för vänsterkörning om inte annat anges.
(*högerkörning - **höger-och vänsterkörning)


F45

ADAPTER AS / KIT S / KIT AS

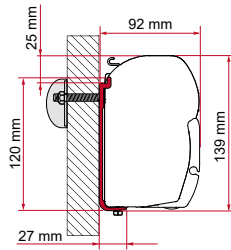


	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter AS 300	1 x 300 cm	98655-503
Adapter AS 350	1 x 350 cm	98655-504
Adapter AS 400	1 x 400 cm	98655-505
Adapter AS 450	1 x 450 cm	98655-928
Kit S 120	1 x 12 cm	98655-392
Kit S 400	1 x 40 cm	98655-381
Kit AS 110 (Standardfäste från 190 - 230 cm)	2 x 12 cm	98655Z007
Kit AS 120 (Standardfäste från 260 - 400 cm)	2 x 12 cm - 1 x 8 cm	98655-391
Kit AS 400 (Standardfäste från 450 - 500 cm)	2 x 40 cm - 1 x 12 cm	98655-390
Kit AS 400 L (Standardfäste från 550 cm)	4 x 40 cm	98655-393

ADAPTER D

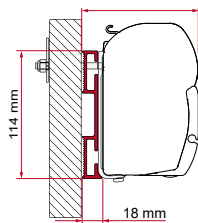


	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter D	1 x 8 cm	98655-021
	1 x 12 cm	98655-022

KIT BÜRSTNER

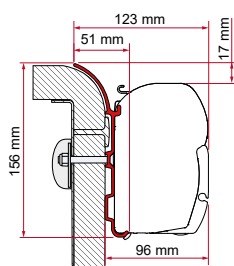

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Bürstner	2 x 12 cm - 1 x 8 cm	98655-749

RAIL

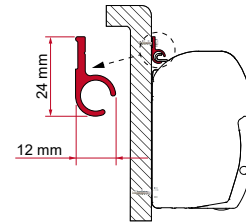


	Antal / Längd	Artikelnummer
Rail	1 x 300 cm	02361-01A
	1 x 400 cm	02361-01C

KIT CHALLENGER CHAUSSON




Eden Allegro

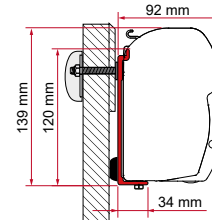


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Challenger Chausson	2 x 8 cm - 1 x 40 cm	98655-258

KIT ROOF ADAPTER

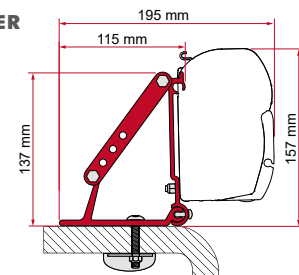


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Roof Adapter	3 x 8 cm	98655-316

KIT FLEURETTE

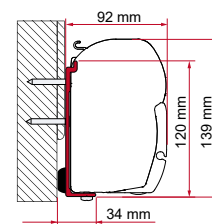



	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Fleurette	1 x 8 cm - 2 x 12 cm	98655-082

ADAPTER ARCA

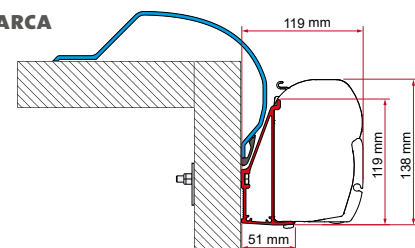



	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter Arca	1 x 400 cm	98655-852

ADAPTER T / U / B / C

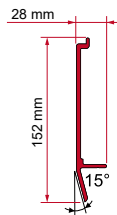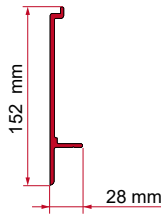


	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter T	1 st.	02437-01-

	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter U	1 st.	02437A01-

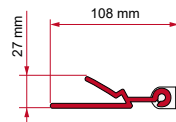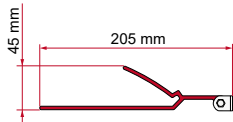

	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter B	1 st.	02096-01-


	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter C	1 st.	02097-01-

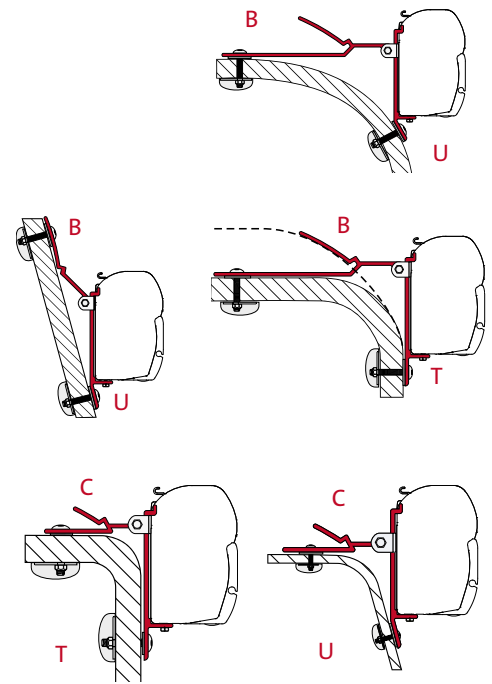

KIT / ADAPTER HYMER / VAN B2




*Hymermobile B
Classic B
Klasse
Starline

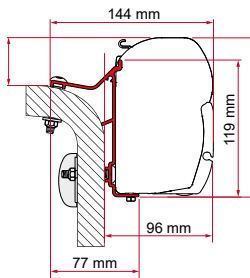


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Hymer / Van B2	2 x 8 cm - 2 x 35 cm	98655-243
	1 x 350 cm	98655-244
Adapter Hymer / Van B2*	1 x 400 cm	98655-245
	1 x 450 cm	98655-246

KIT WALL ADAPTER

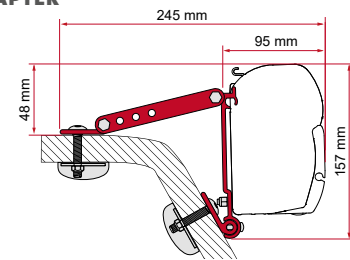


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Wall Adapter	3 x 8 cm	98655-318

KIT LAIKA X

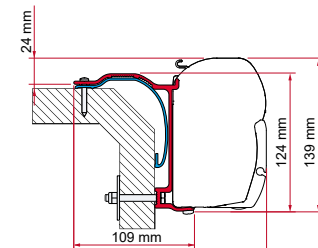

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Laika X	3 x 15 cm	98655-761

KIT LAIKA ECOVIP - BÜRSTNER - HOBBY / ADAPTER LAIKA ECOVIP

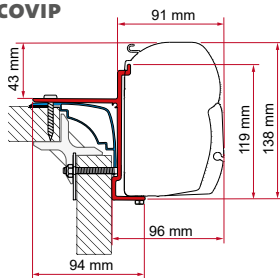


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Laika Ecovip - Bürstner - Hobby	3 x 15 cm - 1 x 12 cm	98655-357
Adapter Laika Ecovip	1 x 390 cm	98655-469

KIT LAIKA ECOVIP 07




För markiser fr.o.m. 4 m

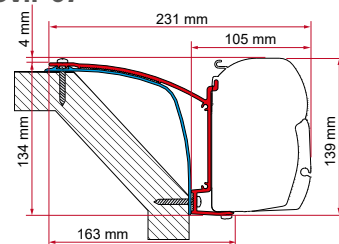

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Laika Ecovip 07	3 x 15 cm	98655-467

● fästen med svart ytbehandling * för högerstyrning ** för vänster- och högerstyrning

KIT LAIKA REXOSLINE - ECOVIP 07 - KREOS 09

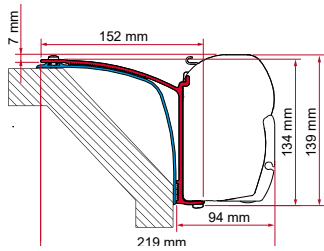

Antal / Längd


Artikelnummer

Kit Laika Rexosline - Ecovip 07 - Kreos 09

3 x 15 cm

98655-418

ADAPTER EURA MOBIL KARMANN

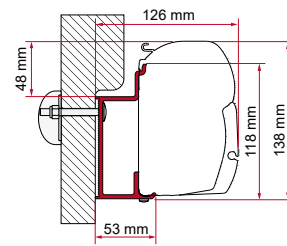

Antal / Längd

Artikelnummer

Adapter Eura Mobil Karmann

1 x 350 cm

98655-764


1 x 400 cm

98655-765

1 x 450 cm

98655-766

KIT VOYAGEUR

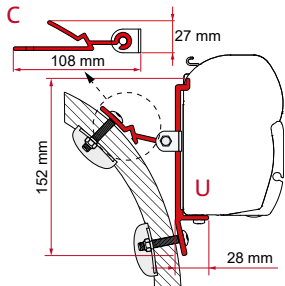

Antal / Längd


Artikelnummer

Kit Voyageur

3 x 8 cm -
3 x 8 cm

02097-01- (1 st.) +
02437A01- (1 st.)

KIT PILOTE EXPLORATEUR

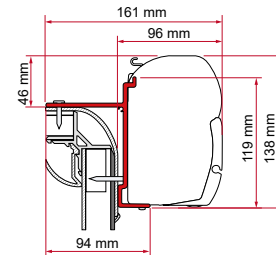

Antal / Längd


Artikelnummer

Kit Pilote Explorateur

3 x 15 cm

98655-729

KIT DETHLEFFS GLOBEBUS

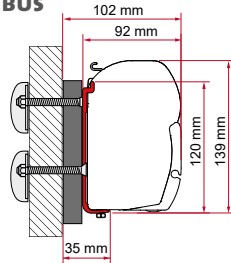

Antal / Längd

Artikelnummer

Kit Dethleffs Globebus


3 x 12 cm

98655-730

ADAPTER HYMER S-E KLASSE



Hymermobile S
Klasse 650, 740, 820
Esterel ≥ 2007

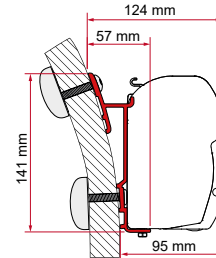

Antal / Längd

Artikelnummer

Adapter Hymer S-E Klasse


1 x 400 cm

98655-249

1 x 450 cm

98655-250

KIT HYMER S

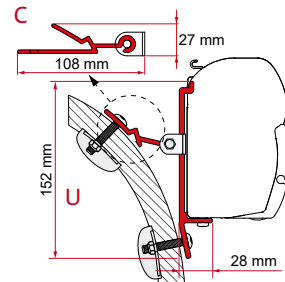

Antal / Längd

Artikelnummer

Kit Hymer S


3 x 8 cm - 3 x 8 cm

02097-01- (1 st.) +
02437A01- (1 st.)

ADAPTER WINGAMM OASI



≥ 2006

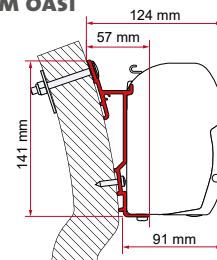

Antal / Längd

Artikelnummer

Adapter Wingamm Oasi

1 x 230 cm

98655-929

1 x 300 cm

98655-930


1 x 350 cm

98655-931

KIT / ADAPTER HYMERCAMP




* Hymercamp Swing
Starline
Hobby Van
Caravan Hobby 09

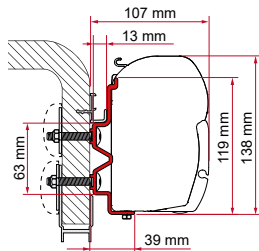

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Hymercamp	3 x 12 cm	98655-278
	Antal / Längd	Artikelnummer
	1 x 300 cm	98655-277
	1 x 350 cm	98655-276
Adapter Hymercamp*	1 x 400 cm	98655-274
	1 x 450 cm	98655-275
	1 x 500 cm	98655-273

KIT / ADAPTER HYMER ≥ 2016

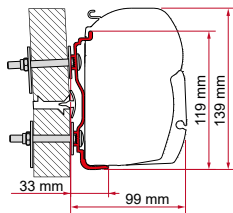


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Hymer ≥ 2016	3 x 12 cm	98655Z059
	Antal / Längd	Artikelnummer
	1 x 300 cm	98655Z060
	1 x 350 cm	98655Z061
Adapter Hymer ≥ 2016	1 x 400 cm	98655Z062
	1 x 450 cm	98655Z063
	1 x 500 cm	98655Z064

ADAPTER RAPIDO SERIE 9dF - 9M - 10



≥ 2011

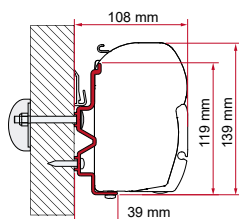


	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter Rapido Serie 9dF - 9M - 10	1 x 350 cm	98655-916
	1 x 400 cm	98655-917
	1 x 450 cm	98655-918

ADAPTER RAPIDO SERIE 7 - 8



Fiat 860F
Fiat Garage 860F,
870F, 890F

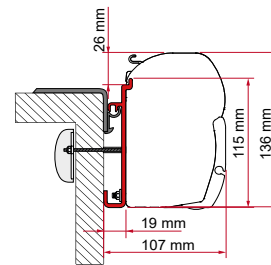


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Rapido Serie 7-8	2 x 8 cm - 1 x 100 cm	9865-222

ADAPTER RAPIDO SERIE S6 ≥ 2024




new
20
24

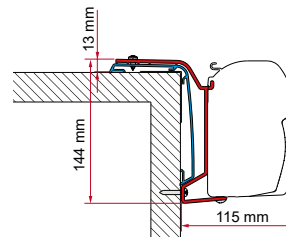


	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter Rapido Serie S6 606F ≥ 2024	1 x 400 cm	98655Z173
Adapter Rapido Serie S6 686F ≥ 2024	1 x 450 cm	98655Z187
Adapter Rapido Serie S6 666F-696F ≥ 2024	1 x 500 cm	98655Z174

ADAPTER RAPIDO SERIE 6

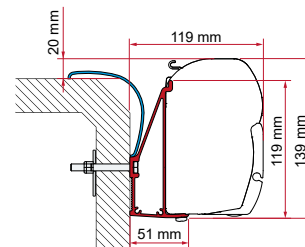

	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter Rapido Serie 6	1 x 350 cm	98655-895
	1 x 400 cm	98655-896


KIT RAPIDO SERIE 9

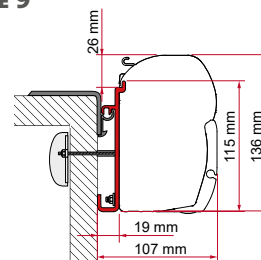

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Rapido Serie 9	2 x 8 cm - 2 x 12 cm	98655-223

KIT ERIBA TOURING

≤ 06/2013

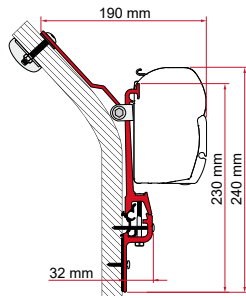


Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit Eriba Touring

3 x 8 cm

98655-283

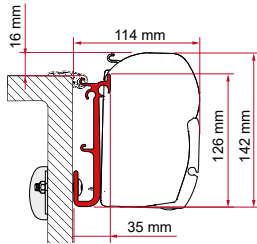KIT CARAVAN


Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit Caravan

3 x 13 cm

98655-252

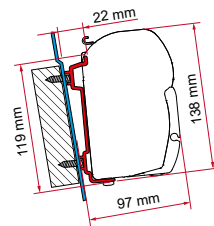KIT FORD TRANSITH2 ≤ 2014
H3 ≥ 2014

Antal / Längd

Artikel-
nummer


Kit Ford Transit

2 x 40 cm

98655-741

KIT FORD TRANSIT H3

L3 / L4

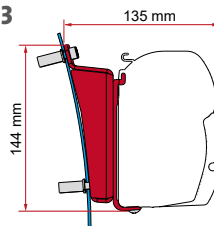new
20
24

Antal / Längd


Artikel-
nummer

Kit Ford Transit H3

2 x 25 cm
1 x 8 cm

98655Z176

* 98655Z177

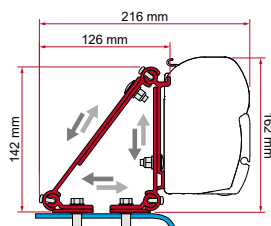KIT MULTIDet enda fästet som passar
perfekt på campingbussar
med rundat tak.
Renault Master 98, Fiat
Ducato, Citroën Jumper,
Peugeot Boxer

Antal / Längd

Artikel-
nummer


Kit Multi

1 x 8 cm

98655-011

KIT BAILEY MK 2

≥ 2014

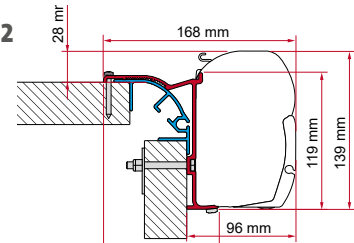

Antal / Längd

Artikel-
nummer


Kit Bailey MK 2

3 x 15 cm

98655-946

KIT BAILEY MK 1

≥ 2011 ≤ 2013

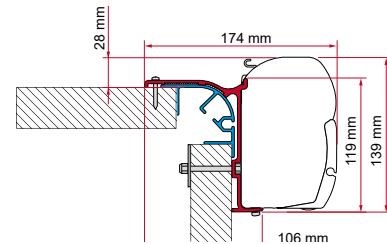


Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit Bailey MK 1

3 x 15 cm

98655-879

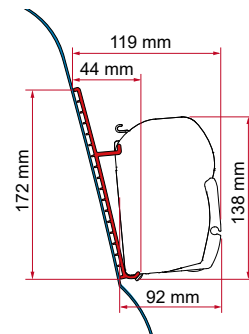KIT FIBERGLASS ROOF

Antal / Längd

Artikel-
nummer


Kit Fiberglass Roof

2 x 40 cm

98655-744

**KIT MERCEDES SPRINTER H3 - SPRINTER H3 WESTFALIA -
VW CRAFTER H3**

H3

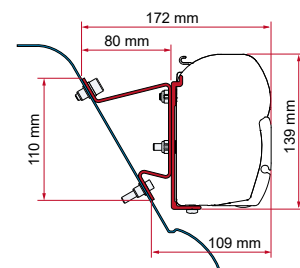Mercedes / Dodge /
Freightliner Sprinter
≥ 2006VW Crafter I gen.
≥ 2006 ≤ 2016

Antal / Längd


Artikel-
nummerKit Mercedes Sprinter H3 -
Sprinter H3 Westfalia -
VW Crafter H3

3 x 8 cm

98655-591

KIT FIAT DUCATO H2 - CITROËN JUMPER H2 - PEUGEOT BOXER H2

≥ 1994 ≤ 2006
H2 - L2/L3

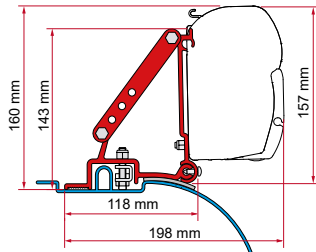

Antal / Längd

Artikel-nummer


Kit Fiat Ducato H2
Citroën Jumper H2
Peugeot Boxer H2

2 x 8 cm

98655-680

KIT FIAT DUCATO H2 - CITROËN JUMPER H2 - PEUGEOT BOXER H2

≥ 2006
H2 - L2/L3
H2 - L4 (2x)

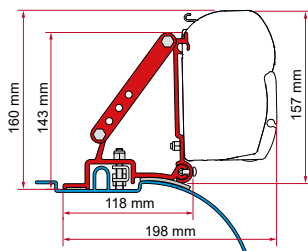

Antal / Längd

Artikel-nummer

Kit Fiat Ducato H2
Citroën Jumper H2
Peugeot Boxer H2


2 x 8 cm

98655-755

KIT FIAT DUCATO WITH ROOF RACK

≥ 2006
H2 - L2/L3

Citroën Jumper
Peugeot Boxer
≥ 2006

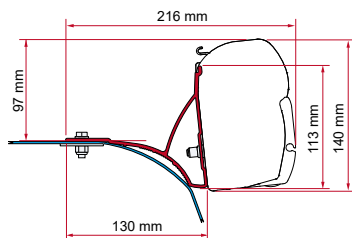

Antal / Längd

Artikel-nummer


Kit Fiat Ducato
with Roof Rack

3 x 12 cm

98655-485

• KIT FIAT DUCATO H2 LIFT ROOF HYMERCAR / PÖSSL LIFT ROOF

≥ 2006
H2 - L2/L3/L4

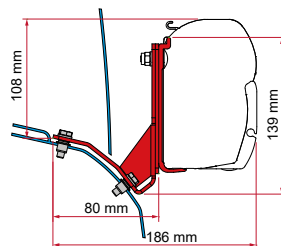

Antal / Längd

Artikel-nummer

Kit Fiat Ducato H2 Lift
Roof- Hymercar
Pössl Lift Roof

3 x 12 cm


986552028

KIT FIAT DUCATO - RENAULT MASTER

H1/H2

Iveco 35C13 City
(Fiat New Daily)
Renault Master ≥ 03/1998

Fiat Ducato
Peugeot J5
Citroën C25
≥ 1981 ≤ 1994

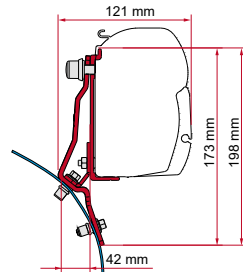

Antal / Längd

Artikel-nummer

Kit Fiat Ducato
Renault Master

2 x 14 cm

98655-286


KIT RENAULT MASTER H2 - OPEL MOVANO H2 - NISSAN INTERSTAR H2

H2 - L2/L3

Renault Master
≥ 1997 ≤ 2009

Opel Movano
≥ 1998 ≤ 2010

Nissan Interstar
≥ 1998 ≤ 2011

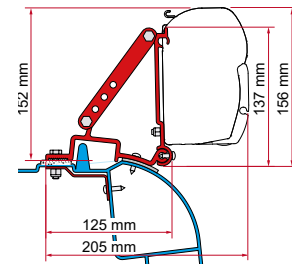

Antal / Längd

Artikel-nummer

Kit Renault Master H2 -
Opel Movano H2 -
Nissan Interstar H2


3 x 8 cm

98655-681

KIT FIAT DUCATO H2 ROOF RAIL - ALU-LINE STYLE

≥ 2006
H2 - L2/L3

Citroën Jumper
Peugeot Boxer
≥ 2006

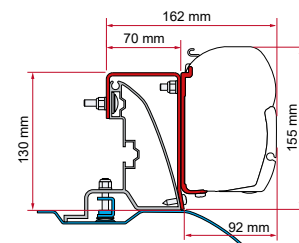

Antal / Längd

Artikel-nummer

Kit Fiat Ducato H2 Roof Rail
Alu-line Style


3 x 12 cm

98655-625

KIT VAN

För markiser
upp till 3,50 m

Båda
typerna av
fäste
(A & B) ingår
i satsen
H1-H2
Peugeot J5
Citroën C25
Fiat Ducato ≤ 1994

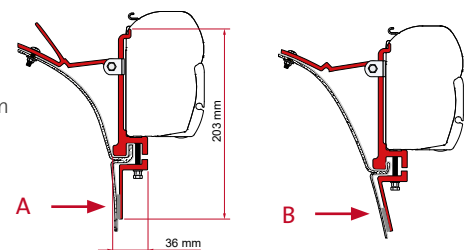

Ford Transit ≤ 2014 - H2
Mercedes Sprinter 208 D KB

Antal / Längd

Artikel-nummer

Kit Van

2 x 8 cm

98655-017

● fästen med svart ytbehandling

* för högerstyrning


** för vänster- och högerstyrning




F45s för skåpbilar / F43van

Markiserna F45s 260 och 300 och markisen F43van kommer som standard att vara försedda med motsvarande standardbyglar (gula). De specifika byglarna för de olika fordonen (röda) omfattar inte längre standardbygeln (standard på markisen).

Specifik bygel Kit Ford Custom Lift Roof

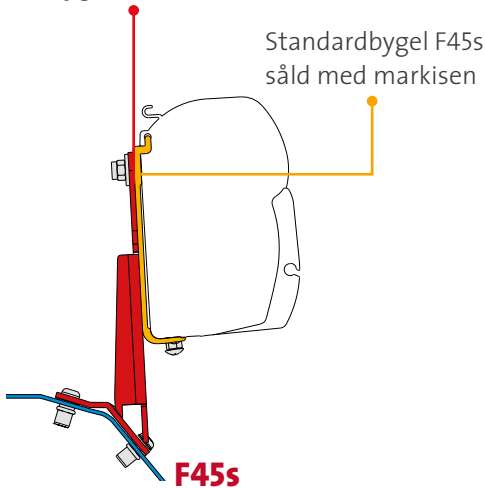

Specifik bygel Kit Ford Custom Lift Roof

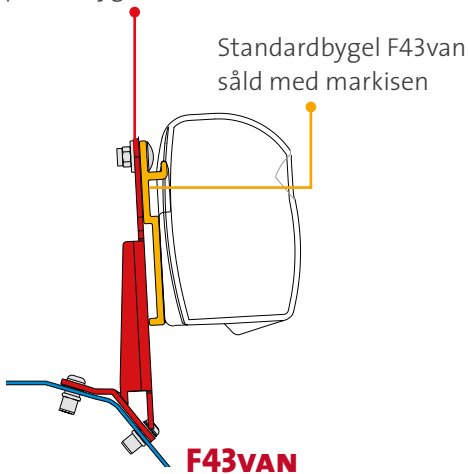


• KIT COMBI RAIL BRACKET



≥ 2003
H1 - L1

VW T5 / T6
Transporter /
Caravelle /
Multivan

Passar även för REIMO
fordon med fällbara
tak

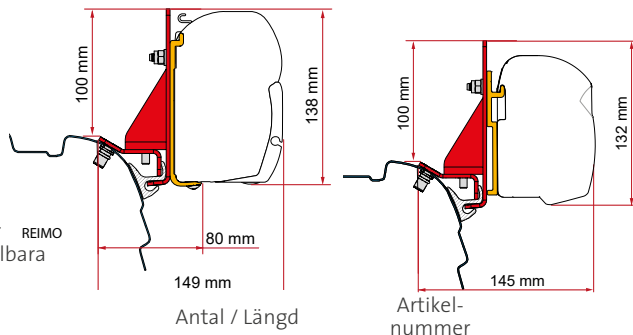

Kit Combi Rail Bracket
(Rail Brandrup - Vamoose)

2 x 8 cm

** 98655Z147


	F45	F43	Artikel- nummer Alu	Artikel- nummer Deep Black
Kit Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	•	•	-	98655Z147
Kit VW T5 / T6 California		•	-	98655A712
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	•		98655-647	98655H647
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter		•	-	98655A647
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter RHD	•		98655-648	98655H648
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter RHD		•	-	98655A648
Kit VW T5/T6 Multivan with Rail		•	-	98655A686
Kit VW T5/T6 Multivan with Rail - RHD		•	-	98655A739
Kit VW T5/T6 Lift Roof	•		-	98655Z159
Kit VW T5/T6 Lift Roof		•	-	98655A159
Kit VW T5/T6 Lift Roof - RHD	•		-	98655Z160
Kit VW T5/T6 Lift Roof - RHD		•	-	98655A160
Kit VW T5 / T6 Multirail Reimo	•	•	-	98655Z156
Kit Brandrup VW T4	•	•	98655Z011	-
Kit VW T4 / Lift Roof	•	•	-	98655-292
Kit VW T3	•	•	-	98655-035
Kit PSA		•	-	98655A090
Kit Ford Custom Lift Roof	•	•	-	98655Z169
Kit Ford Custom Lift Roof - RHD	•	•	-	98655Z170
Kit V Class Marco Polo	•	•	-	98655Z022
Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar	•		98655-854	-
Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar		•	-	98655A854
Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV300 - Fiat Talento	•		98655Z021	-
Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV300 - Fiat Talento		•	-	98655A021
Kit Ford Transit Nugget High Roof	•	•	98655Z023	-
Kit Ford Custom Nugget Lift Roof	•	•	-	98655Z114
Kit Auto	•	•	98655-310	-
Kit Roof Rail	•	•	-	98655-770
Kit High Roof Adapter Westfalia	•	•	98655-317	-
Kit Mercedes Vito	•	•	-	98655-284

• fästern med svart ytbehandling

* för högerstyrning

** för vänster- och högerstyrning

KIT VW T5 / T6 MULTIVAN TRANSPORTER

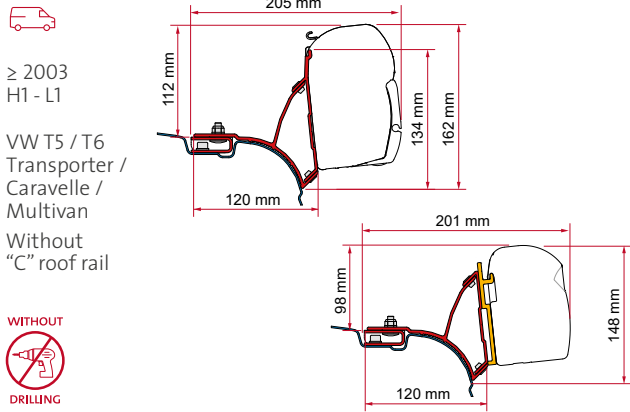


≥ 2003
H1 - L1
VW T5 / T6
Transporter /
Caravelle /
Multivan
Without
"C" roof rail



F45s	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	2 x 21,5 cm	98655-647 ● 98655H647 * 98655-648 ** 98655H648
F43van	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	2 x 21,5 cm	98655A647 ● * 98655A648


● KIT VW T5 / T6 MULTIRAIL REIMO

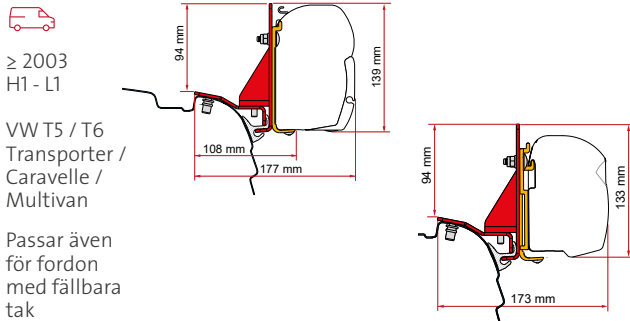

≥ 2003
H1 - L1
VW T5 / T6
Transporter /
Caravelle /
Multivan
Passar även
för fordon
med fällbara
tak

Antal / Längd	Artikelnummer
Kit VW T5 / T6 Multirail Reimo	2 x 8 cm ** 98655Z156

KIT VW T4 - VW T4 LIFT ROOF

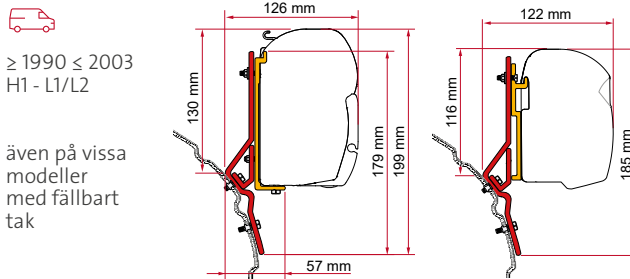


≥ 1990 ≤ 2003
H1 - L1/L2
även på vissa
modeller
med fällbart
tak

Antal / Längd	Artikelnummer
Kit VW T4 - VW T4 Lift Roof	2 x 14 cm 98655-292

● fästen med svart ytbehandling * för högerstyrning ** för vänster- och högerstyrning


● KIT VW T5 / T6 LIFT ROOF

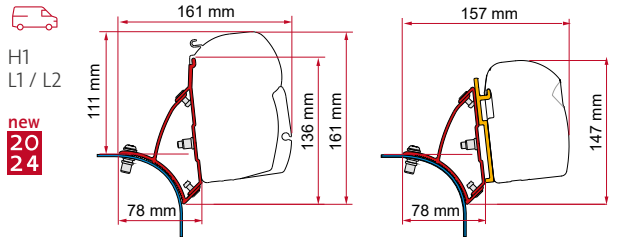

H1
L1 / L2
new
20
24

F45s	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit VW T5/T6 Lift Roof	2 x 21,5 cm	98655Z159 * 98655Z160
F43van	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit VW T5/T6 Lift Roof	2 x 21,5 cm	98655A159 * 98655A160


● KIT VW T5 / T6 CALIFORNIA

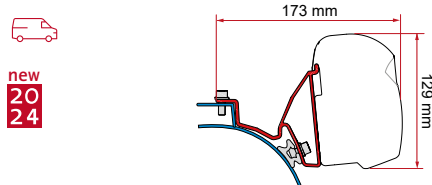

new
20
24

F43van	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit VW T5/T6 California	2 x 12 cm	98655A712


● KIT VW T5 / T6 MULTIVAN WITH RAIL

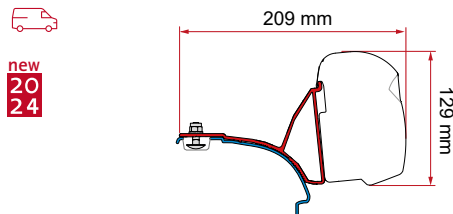

new
20
24

F43van	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit VW T5/T6 Multivan with Rail	1 x 12 cm 1 x 21,5 cm	98655A686 * 98655A739

KIT VW T4 BRANDRUP

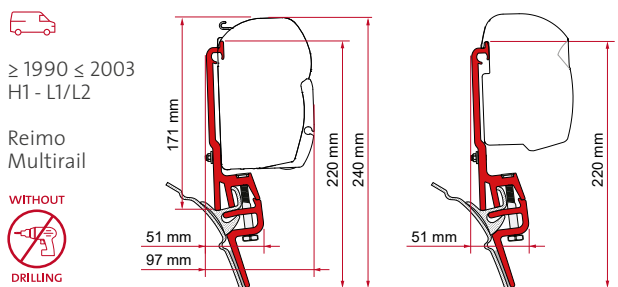

≥ 1990 ≤ 2003
H1 - L1/L2
Reimo
Multirail




Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Brandrup VW T4	2 x 8 cm 98655Z011

• KIT VW T3



≥ 1979 ≤ 1990
H1

även på vissa
modeller
med fällbart
tak

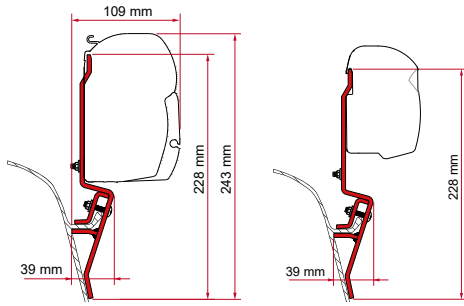

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit VW T3

2 x 8 cm


98655-035

• KIT FORD CUSTOM LIFT ROOF



H1
L1 / L2

new
20
24

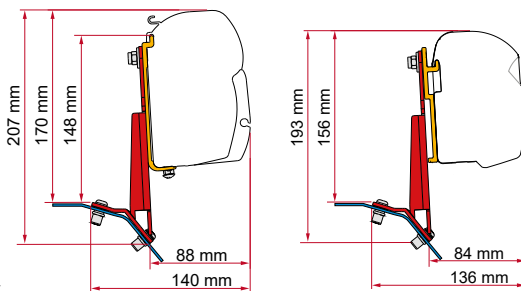

Observera: Ut-
och infällning av
markisen måste
göras med stängd
skjutdörr!

Antal / Längd

Artikelnummer

Kit Ford Custom Lift Roof

2 x 12 cm


98655Z169

* 98655Z170

KIT RENAULT TRAFIC - OPEL VIVARO - NISSAN PRIMASTAR



≥ 2001 ≤ 2014
H1 - L1/L2

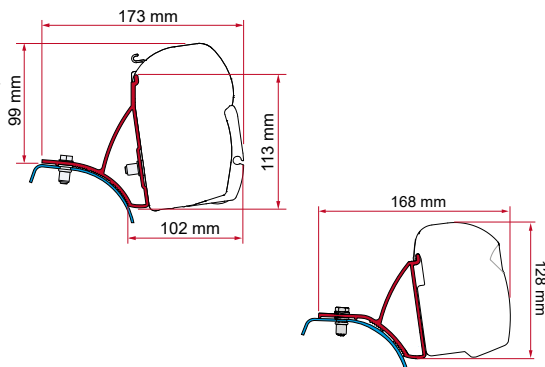

F45s

Antal / Längd

Artikelnummer

Kit Renault Traffic -
Opel Vivaro - Nissan
Primastar

2 x 16 cm

98655-854

F43van

Antal / Längd

Artikelnummer

Kit Renault Traffic -
Opel Vivaro - Nissan
Primastar


2 x 16 cm

98655A854

• KIT PSA



new
20
24

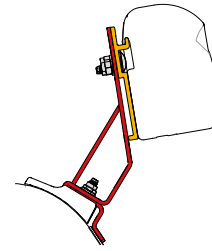

F43van

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit PSA



2 x 20 cm

98655A090

KIT V CLASS MARCO POLO



≥ 2014
H1 - L2
Ej avsedd för
Marco
Polo med
elektriskt tak

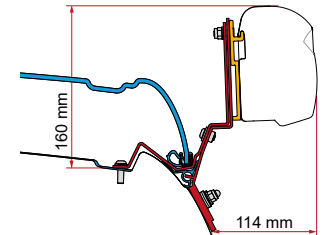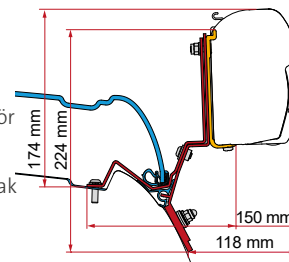

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit V Class
Marco Polo

1 x 12 cm -
1 x 13 cm



98655Z022

KIT RENAULT TRAFIC - OPEL VIVARO - NISSAN NV300 - FIAT TALENTO



≥ 2014
H1 - L1/L2

Opel Vivaro B
Vauxhall Vivaro B
≥ 2014 ≤ 2018

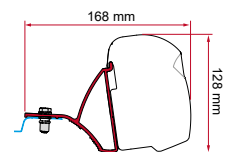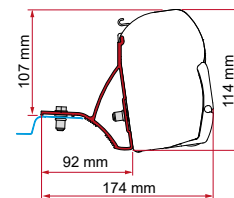

F45s

Antal / Längd

Artikelnummer

Kit Renault Traffic -
Opel Vivaro - Nissan
NV300 - Fiat Talento

2 x 16 cm

98655Z021

F43van

Antal / Längd

Artikelnummer

Kit Renault Traffic -
Opel Vivaro - Nissan
NV300 - Fiat Talento

2 x 16 cm


98655A021

• fästen med svart ytbehandling

* för högerstyrning


** för vänster- och högerstyrning

KIT FORD CUSTOM NUGGET HIGH ROOF

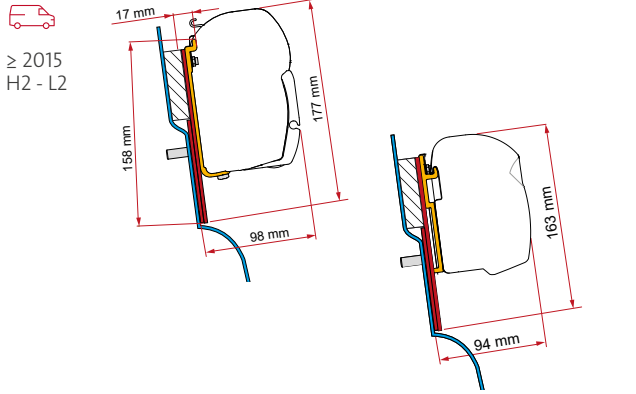


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Ford Custom Nugget - High Roof	2 x 12 cm	98655Z023

• KIT FORD CUSTOM NUGGET LIFT ROOF

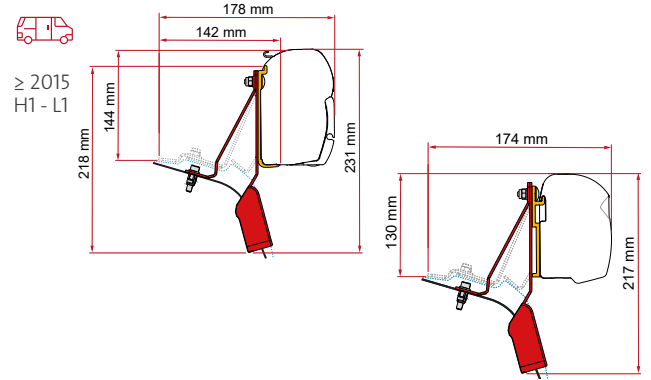


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Ford Custom Nugget - Lift Roof	2 x 8 cm	98655Z114

KIT AUTO

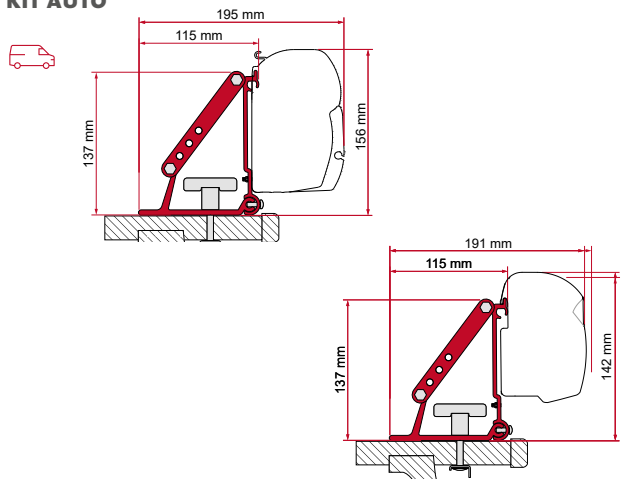


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Auto	2 x 8 cm	98655-310

KIT ROOF RAIL

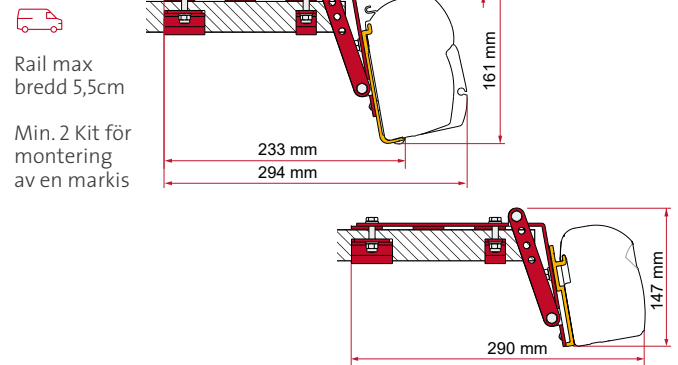


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Roof Rail	1 x 12 cm	98655-770

KIT HIGH ROOF ADAPTER WESTFALIA

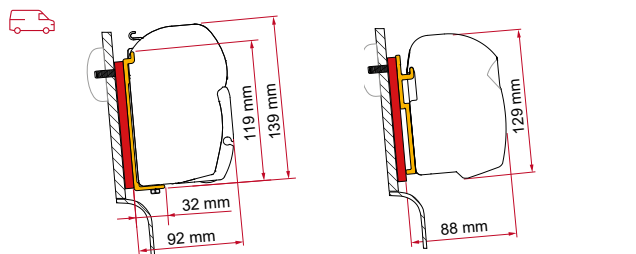

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit High Roof Adapter Westfalia	2 x 12 cm	98655-317


KIT MERCEDES VITO

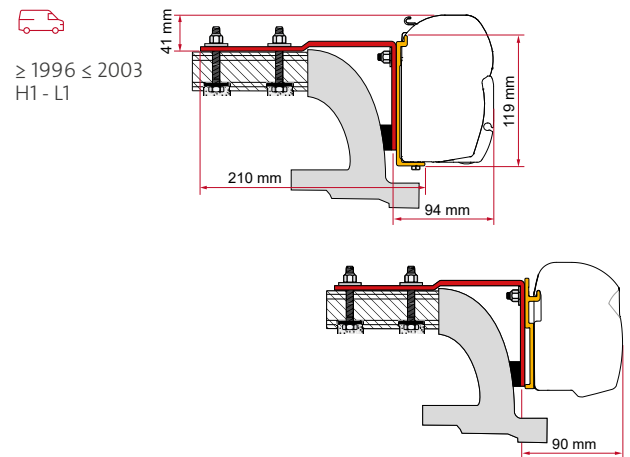

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Mercedes Vito	2 x 14 cm	98655-284

F80 / F65

KIT STANDARD

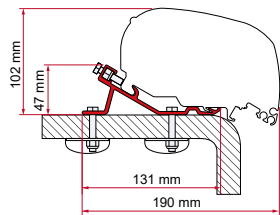

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit Standard


3 x 20 cm

98655-855

KIT LAIKA KREOS 2005



≥ 2005

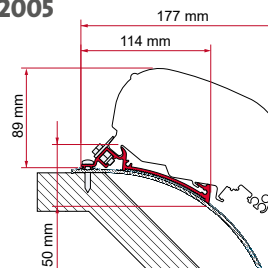

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit Laika Kreos 05


3 x 15 cm

98655-698

KIT GIOTILINE - FENDT



för
Genetics /
Graal

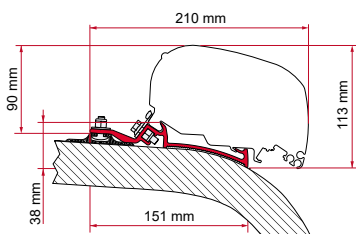

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit Giottiline - Fendt


3 x 15 cm

98655-725

KIT LAIKA KREOS > 2021



≥ 2021

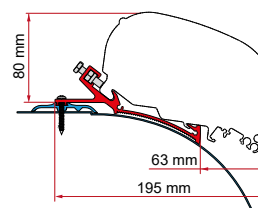

Antal / Längd


Artikel-
nummer

Kit Laika Kreos 21

4 x 15 cm

98655Z119

KIT / ADAPTER LAIKA ECOVIP / REXOSLINE / KREOS

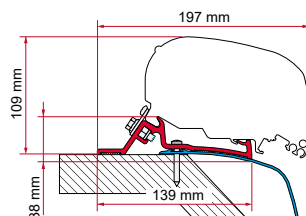

Antal / Längd

Artikel-nummer

Adapter Laika Ecovip / Rexosline /
Kreos >09 <21 [Ny]

1 x 500 cm

98655Z168

Kit Laika Rexosline /
Kreos 09

4 x 15 cm

98655-419

KIT ARCA MOBILVETTA K-YACHT



Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit Arca Mobilvetta K-Yacht


3 x 15 cm

98655Z079

ADAPTER CARTHAGO CHIC RAPIDO i80 - i90



≤ 2014

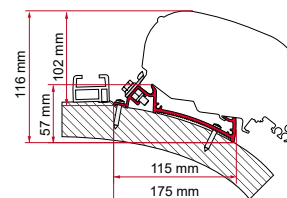

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Adapter Carthago Chic
Rapido i80 - i90

1 x 340cm

98655Z135

1 x 400 cm

98655-736

1 x 450 cm

98655-737


1 x 490 cm

98655-738

1 x 550 cm

98655Z130

ADAPTER STANDARD F65EAGLE 400

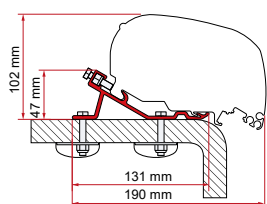

Antal / Längd


Artikel-
nummer

Adapter Standard
F65eagle 400

1 x 400 cm


98655-969

ADAPTER RAPIDO DISTINCTION

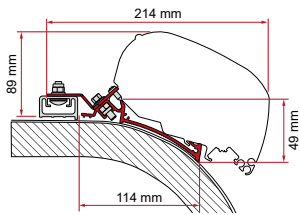

	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter Rapido Distinction	1 x 400 cm	98655Z080
	1 x 450 cm	98655Z081
	1 x 490 cm	98655Z082
	1 x 600 cm	98655Z125

ADAPTER LMC - TEC

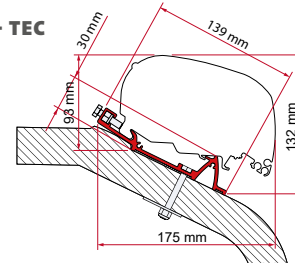


	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter LMC - TEC	1 x 290 cm	98655-773
	1 x 340 cm	98655-774
	1 x 370 cm	98655-775
	1 x 400 cm	98655-776
	1 x 450 cm	98655Z126
	1 x 500 cm	98655Z127
	1 x 550 cm	98655Z128
	1 x 600 cm	98655Z129

ADAPTER RAPIDO C LINE




Rapido C86, C56, C55, C50

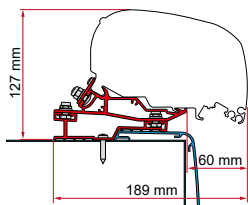


	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter Rapido C Line	340 cm - C56	98655Z120
	400 cm - C50	98655Z121
	425 cm - C55	98655Z122
	450 cm - C86	98655Z123

ADAPTER CARTHAGO MALIBU

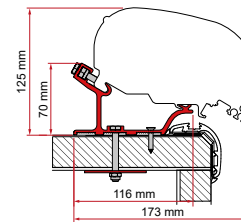


	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter Carthago Malibu	1 x 340 cm	98655Z083
	1 x 400 cm	98655Z084
	1 x 450 cm	98655Z085
	1 x 490 cm	98655Z086

ADAPTER RAPIDO C55i C86i

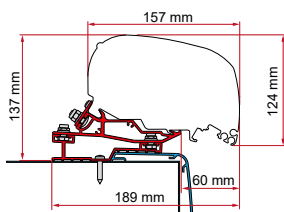


	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter Rapido C55i C86i	1 x 500 cm	98655Z138

ADAPTER HYMER

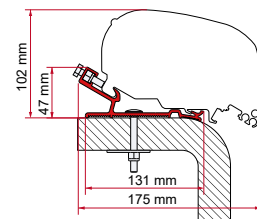


	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter Hymer	1 x 290 cm	98655-932
	1 x 320 cm	98655-933
	1 x 340 cm	98655-934
	1 x 370 cm	98655-935
	1 x 400 cm	98655-936
	1 x 450 cm	98655-937
	1 x 490 cm	98655-938
	1 x 550 cm	98655Z132
	1 x 600 cm	98655Z133

KIT AUTOCRUISE

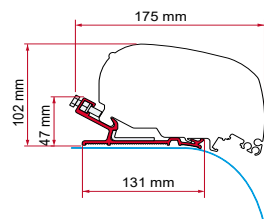

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Autocruise	3 x 15 cm	98655-420

KIT CARAVAN STANDARD

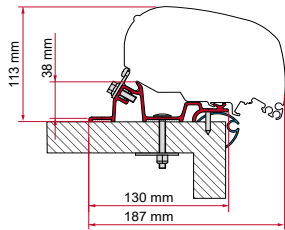

Antal / Längd


Artikelnummer

Kit Caravan Standard

2 x 50 cm -
2 x 30 cm

98655-657

KIT LMC ADAPTER CARAVAN ROOF

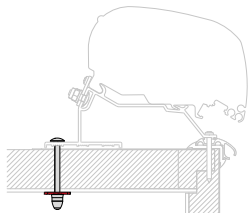

Sats bestående av fyra plattor, skruvar och muttrar för installation av F80s-markisen för LMC husvagnar med hjälp av sats eller adapter Caravan Roof

Antal


Artikelnummer

Kit Lmc Adapter Caravan Roof

4 plattor, skruvar och muttrar

98655Z100

KIT BAILEY

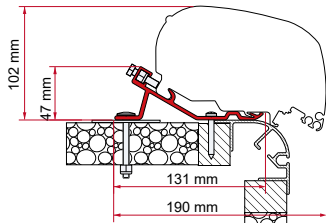

Antal / Längd


Artikelnummer

Kit Bailey

3 x 25 cm

98655-939

KIT HOBBY EASY / ONTOUR / ADRIA ADORA

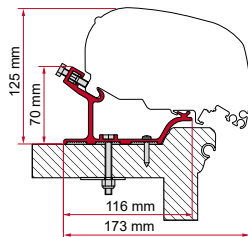

Antal / Längd

Artikelnummer

Kit Hobby Easy / Ontour / Adria Adora


2 x 50 cm - 2 x 30 cm

98655-949

KIT / ADAPTER CARAVAN ROOF



Dethleffs
Fendt
LMC
Trigano

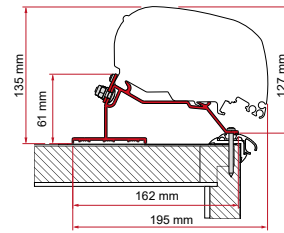

Kit och adapter utrustad med aluminiumskärm som standard

Antal / Längd

Artikelnummer

Adapter Caravan Roof

1 x 290 cm

98655Z067

1 x 320 cm

98655Z068

1 x 340 cm

98655Z069

1 x 370 cm

98655Z070

1 x 400 cm

98655Z071

1 x 425 cm

98655Z072

1 x 450 cm

98655Z073

1 x 500 cm

98655Z074

1 x 550 cm

98655Z075

1 x 600 cm

98655Z076

Antal / Längd

Artikelnummer

Kit Caravan Roof


3 x 100 cm

98655Z066

ADAPTER / KIT ADRIA CARAVAN



≥ 2015

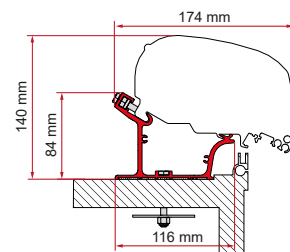

* utan borring

Antal / Längd

Artikelnummer

Kit Adria Caravan

2 x 50 cm +
2 x 27 cm

98655Z140

Adapter Adria Caravan 450*

450 cm

98655Z141

Adapter Adria Caravan 500*

500 cm

98655Z142

Adapter Adria Caravan 550*

550 cm


98655Z143

Adapter Adria Caravan 600*

600 cm

98655Z144

KIT HOBBY EXCELLENT

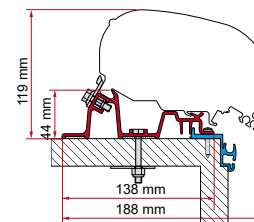

Antal / Längd

Artikelnummer

Kit Hobby Excellent

2 x 50 cm - 2 x 30 cm


98655-662

● fästen med svart ytbehandling

* för högerstyrning

** för vänster- och högerstyrning

ADAPTER CARAVAN STANDARD

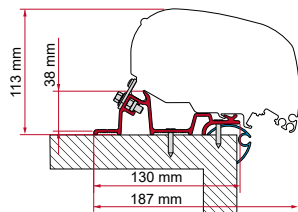
new
20
24

	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter Caravan Standard 320	1 x 320 cm	98655Z178
Adapter Caravan Standard 340	1 x 340 cm	98655Z179
Adapter Caravan Standard 370	1 x 370 cm	98655Z180
Adapter Caravan Standard 400	1 x 400 cm	98655Z181
Adapter Caravan Standard 425	1 x 425 cm	98655Z182
Adapter Caravan Standard 450	1 x 450 cm	98655Z183
Adapter Caravan Standard 500	1 x 500 cm	98655Z184
Adapter Caravan Standard 550	1 x 550 cm	98655Z185
Adapter Caravan Standard 600	1 x 600 cm	98655Z186

KIT HOBBY CARAVAN



≥ 2014

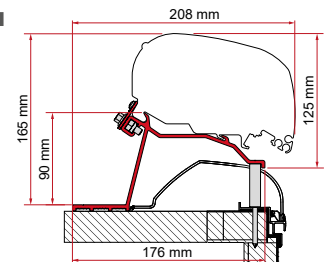


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Hobby Caravan	2 x 27 cm - 2 x 60 cm	98655Z065

KIT FIXING BAR



Endast tillsammans med Fixing Bar Pro L (98655-295)

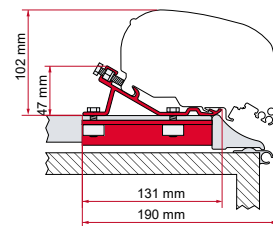


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Fixing Bar	3 x 20cm	98655-384

KIT HOBBY PREMIUM & ONTOUR




≥ 2012

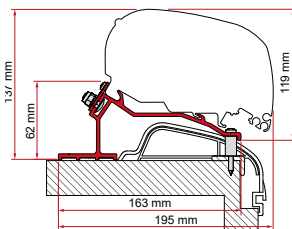

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Hobby Premium & Ontour	2 x 25 cm - 2 x 50 cm	98655Z089

KIT HOBBY PREMIUM

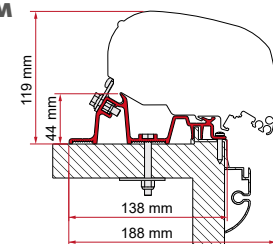


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Hobby Premium	2 x 50 cm - 2 x 30 cm	98655-628

KIT HOBBY CARAVAN



≥ 2009

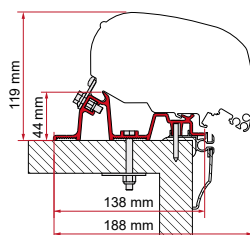


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Hobby Caravan	2 x 50 cm - 2 x 30 cm	98655-921

ADAPTER FORD TRANSIT H3

≥ 2014
H3 - L4


MK8

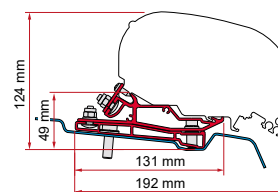WITHOUT
DRILLING

Kontrollera antennens placering på fordonet före köpet och monteringen

	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter Ford Transit L3 H3	1 x 320 cm	98655Z145
	1 x 320 cm	*98655Z163
Adapter Ford Transit L4 H3	1 x 400 cm	98655Z108
	1 x 400 cm	*98655Z164

● fästen med svart ytbehandling * för högerstyrning ** för vänster- och högerstyrning

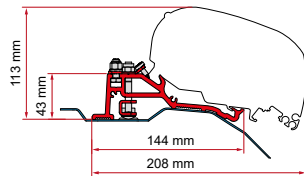**** KIT DUCATO H2 SKYROOF**

Fästen krävs om fordonet är utrustat med en öppningsbar panoramataklucka framtill

Antal / Längd

Artikelnummer


Kit Ducato H2 Skyroof

3 x 35 cm

98655Z139

ADAPTER FORD TRANSIT VAN H2

H2

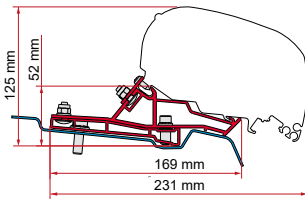new
20
24

Antal / Längd

Artikelnummer

Adapter Ford Transit Van
- H2 L2

1 x 290 cm

98655Z166


Adapter Ford Transit Van
- H2 L3

1 x 340 cm

98655Z167

**** KIT SMART CLAMP DUCATO**

≥ 2006
H2 - L2 / L3 / L4
F80s

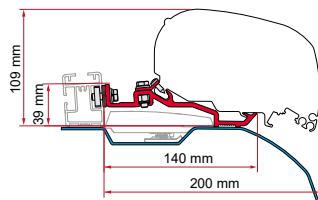

Antal / Längd

Artikelnummer


Kit Smart Clamp Ducato

2 x 20 cm - 2 x 12 cm

98655Z097

**** KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER**

≥ 2006
H2 - L2 / L3
Lågprofilhållare,
bara för F80s

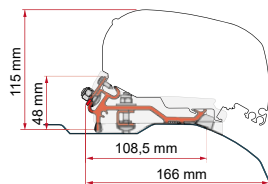

Fästen komplett med Kit Rain Guard Slim 450 cm och Kit Cover

Inte lämplig för fordon med panoramiska fronttakluckor

Antal / Längd


Artikelnummer

Kit Fiat Ducato / Citroën
Jumper / Peugeot Boxer
Low Profile1 x 20 cm -
1 x 15 cm -
1 x 12 cm

● 98655Z150

**** KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER - H2**

≥ 2006
H2 - L4
Lågprofilhållare,
bara för F80s

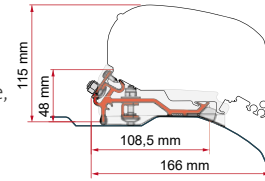

Fästen komplett med Kit Rain Guard Slim 450 cm och Kit Cover

Inte lämplig för fordon med panoramiska fronttakluckor

WITHOUT



DRILLING

Antal / Längd


Artikelnummer

Kit Fiat Ducato / Citroën
Jumper / Peugeot Boxer
Low Profile2 x 26 cm -
1 x 12 cm

98655Z148

**** KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER - H2**

≥ 2006
H2 - L2 / L3
för F80s och
F65s

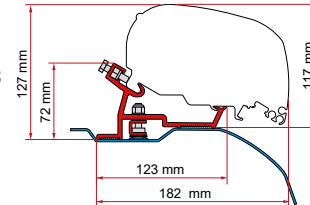

Kontrollera kompatibiliteten med panoramatakluckan före installationen

Fästen komplett med Kit Rain Guard 300 cm

WITHOUT



DRILLING

Antal / Längd

Artikelnummer


Kit Fiat Ducato / Citroën
Jumper / Peugeot Boxer1 x 20 cm -
1 x 15 cm -
1 x 12 cm

98655Z101

● 98655Z102

**** KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER - H2**

≥ 2006
H2 - L4
för F80s och
F65s

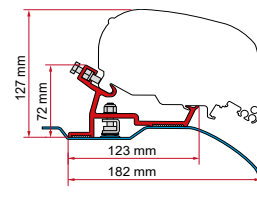

Kontrollera kompatibiliteten med panoramatakluckan före installationen

Fästen komplett med Kit Rain Guard 400 cm

WITHOUT



DRILLING

Antal / Längd


Artikelnummer

Kit Fiat Ducato /
Jumper / Boxer - H22 x 26 cm -
1 x 12 cm

98655-904

KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER - H3

≥ 2006
H3 - L3 / L4

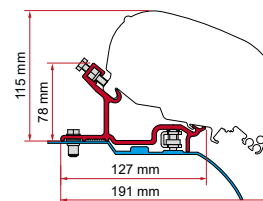

Antal / Längd

Artikelnummer

Kit Fiat Ducato / Citroën
Jumper / Peugeot Boxer
- H31 x 20 cm -
1 x 25 cm -
1 x 35 cm

98655-656

● fästen med svart ytbehandling


* för högerstyrning

** för vänster- och högerstyrning

KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER H2 - ≤ 06



≥ 1994 ≤ 2006
H2 - L2 / L3
Fäste med hög profil

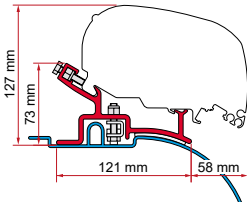


Antal / Längd Artikel-nummer

Kit Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 - ≤ 2006	2 x 20 cm	98655-373
--	-----------	-----------

KIT MERCEDES SPRINTER - ROOF RAIL



med Roof Rail
≥ 2006 ≤ 2016
H2 -L1/L2/L3
Mercedes Sprinter/
VW Crafter/
Freightliner
Sprinter/Dodge Sprinter

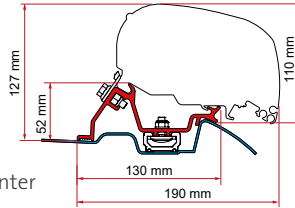

≥ 2016
H2 -L1/L2/
L3/L4
Mercedes
Sprinter/
Freightliner
Sprinter/
Dodge
Sprinter


Antal / Längd Artikel-nummer

Kit Mercedes Sprinter - med Roof Rail	2 x 40 cm - 1 x 12 cm	98655-772
---------------------------------------	-----------------------	-----------

KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER H2 - ≤ 06



≥ 1994 ≤ 2006
H2 - L2 / L3
Fäste med låg profil

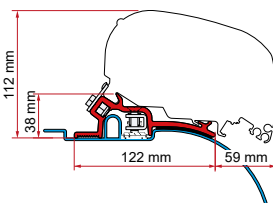


Antal / Längd Artikel-nummer

Kit Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 - ≤ 2006	2 x 20 cm	98655-693
--	-----------	-----------

KIT MERCEDES SPRINTER / VW CRAFTER HIGH ROOF



≥ 2006 ≤ 2016
H2 - L1/L2/L3/L4
Mercedes Sprinter/
VW Crafter/
Dodge Sprinter/
Freightliner Sprinter

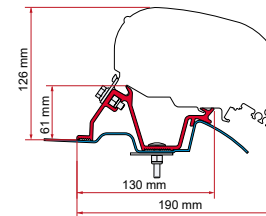

≥ 2016
H2 - L1/L2/
L3/L4
Mercedes
Sprinter/
Dodge
Sprinter/
Freightliner
Sprinter


Antal / Längd Artikel-nummer

Kit Mercedes Sprinter / VW Crafter High Roof	1 x 12 cm - 1 x 53 cm - 1 x 60 cm	98655-746 * 98655-889
--	---	--------------------------

ADAPTER SPRINTER F65EAGLE



Sprinter ≥ 2006
VW Crafter
≥ 2006 ≤ 2016

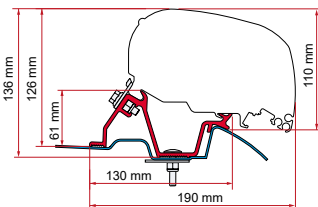


Antal / Längd Artikel-nummer

Adapter Sprinter F65eagle	1 x 400 cm	98655-768 * 98655Z010
---------------------------	------------	--------------------------

KIT IVECO DAILY H2



≥ 2006 ≤ 2014
H2 - L2/L3

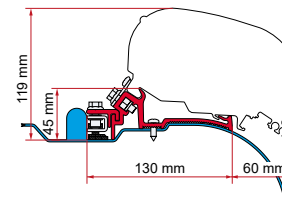


Antal / Längd Artikel-nummer

Kit Iveco Daily H2	2 x 15 cm - 1 x 20 cm	98655-733
--------------------	-----------------------	-----------

KIT RENAULT MASTER H2



≥ 1997 ≤ 2009
H2 - L2 / L3
Också för
Opel Movano
≥ 1998 ≤ 2010
Nissan Interstar
≥ 1998 ≤ 2011

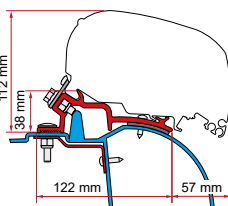


Antal / Längd Artikel-nummer

Kit Renault Master H2	2 x 29 cm - 1 x 12 cm	98655-468
-----------------------	-----------------------	-----------

**** KIT RENAULT MASTER H2 ≥ 2010**



≥ 2010
H2 - L2 / L3
Också för
Opel Movano
och Nissan
NV400

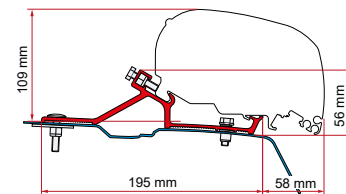

Antal / Längd Artikel-nummer


Kit Renault Master ≥ 2010	1 x 12 cm - 1 x 44 cm - 1 x 64 cm	98655-881
---------------------------	--------------------------------------	-----------

● fästen med svart ytbehandling * för högerstyrning ** för vänster- och högerstyrning

KIT VW CRAFTER - ROOF RAIL



≥ 2017
H3 - L3/L4
Man Tge

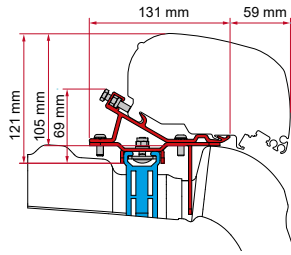

med Roof Rail




DRILLING

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit VW Crafter med Roof Rail	1 x 20 cm - 1 x 30 cm - 1 x 40 cm	98655Z036

• KIT VW CRAFTER H3



≥ 2017
Man Tge
Utan Roof Rail

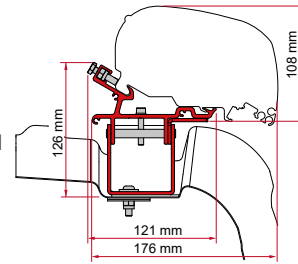

På VW Crafter L3/H3 installeras markisen med längden 320 cm.

På VW Crafter L4/H3 installeras markisen med längden 400 cm.



DRILLING

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit VW Crafter H3	2 x 20 cm - 1 x 32 cm	98655Z043
		* 98655Z058


F40van

• ADAPTER PSA



H1
L = 4956/9 mm

Opel Vivaro C
Opel Zafira Life
Vauxhall Vivaro Life
≥ 2019

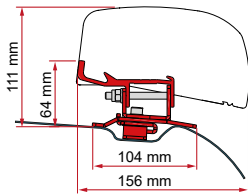

Citroën Jumpy III gen. / Spacetourer
Peugeot Traveller
Peugeot Expert III gen.
Toyota ProAce II / Toyota ProAce Verso
≥ 2016

	Antal / Längd	Artikelnummer
Adapter PSA	1 x 260 cm	98655Z110


• KIT RENAULT TRAFIC L1



≥ 2014
H1 - L1



DRILLING

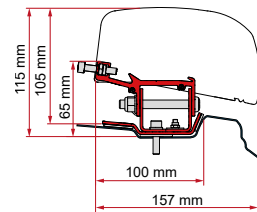

Nissan NV 300 / Fiat Talento
≥ 2014

Opel Vivaro-Vauxhall Vivaro B
≥ 2014 ≤ 2018

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Renault Trafic L1	2 x 26 cm	** 98655Z087


• KIT MERCEDES V CLASS



≥ 2014
H1 - L2



DRILLING

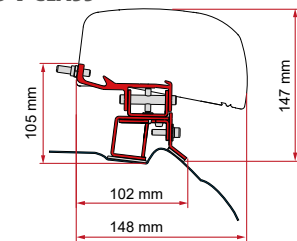

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Mercedes VClass	1 x 39 cm - 1 x 22 cm	98655Z078


• KIT RENAULT TRAFIC L2



≥ 2014
H1 - L2



DRILLING

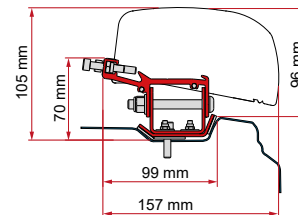

Nissan NV 300 / Fiat Talento
≥ 2014

Opel Vivaro-Vauxhall Vivaro B
≥ 2014 ≤ 2018


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Renault Trafic L2	2 x 26 cm	** 98655Z088

• KIT VW T5 / T6 RAIL



L1 / L2

new
20
24

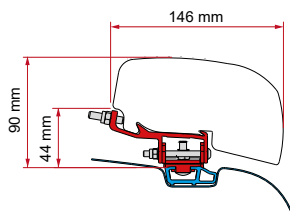

med standard skena


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit VW T6	2x 20 cm	** 98655Z165

• KIT VW T5 / T6



≥ 2003
H1 - L1/L2

VW T5 / T6
Transporter / Caravelle / Multivan

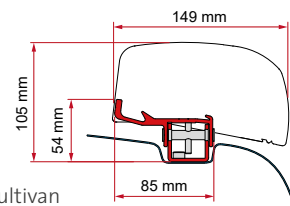


DRILLING

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit VW T5 / T6	1 x 20 cm 1 x 25 cm	98655Z152


* 98655Z153

• **KIT FORD CUSTOM L1**

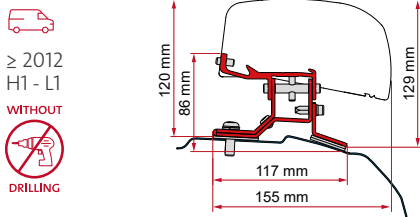


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Ford Custom L1	1 x 45,5 cm - 1 x 20 cm	98655Z044 * 98655Z046

• **KIT FORD CUSTOM L2**

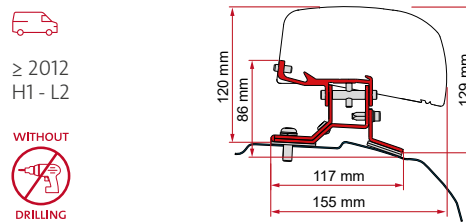

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Ford Custom L2	1 x 22,5 cm - 1 x 20 cm	** 98655Z045


• **KIT NISSAN NV350**

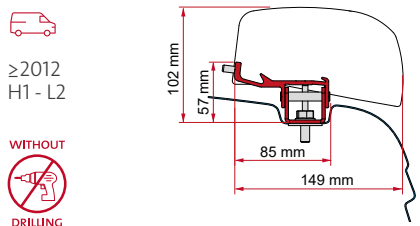

Nissan Impendulo / Isuzu Como / Mitsubishi Fuso Canter Van ≥ 2012

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Nissan NV350	1 x 20 cm - 1 x 25 cm	* 98655Z041


• **KIT NV200**

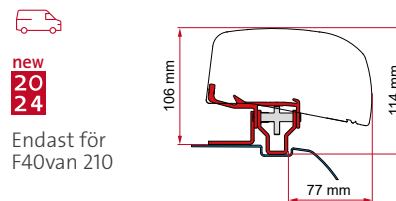

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit NV200	2 x 25 cm 1 x 10 cm	98655Z175

F35pro


• **KIT CAMPÉRÈVE CAP ROAD**

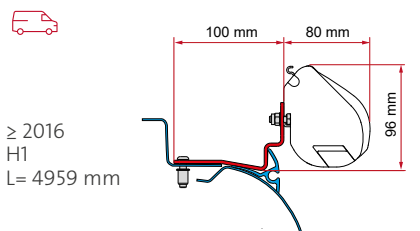

Endast på Rapido Autocaravan Campérève Cap Road baserad på Peugeot Expert III gen.


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Campérève Cap Road	2 x 12 cm	** 98655Z151

• **KIT VW CADDY MAXI**

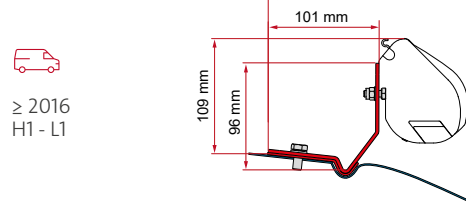


	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit VW Caddy Maxi	2 x 8 cm	** 98655Z096

• **KIT COMBI RAIL BRACKET**

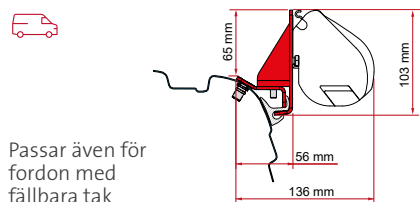

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	2 x 8 cm	** 98655Z154


• **KIT VW CADDY MAXI LIFT ROOF**

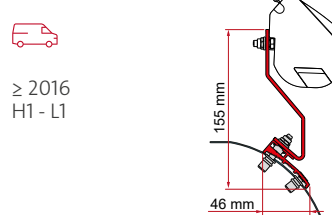

	Antal / Längd	Artikelnummer
Kit VW Caddy Maxi Lift Roof	2 x 12 cm	** 98655Z109

• fästen med svart ytbehandling * för högerstyrning ** för vänster- och högerstyrning

• KIT VW T5 / T6 MULTIRAIL REIMO

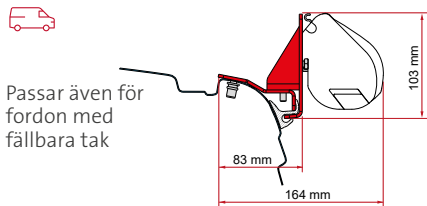

Passar även för fordon med fällbara tak

Antal / Längd


Artikelnummer

Kit VW T5 / T6 Multirail Reimo

2 x 8 cm

** 98655Z155

• KIT VW T6 KEPLER

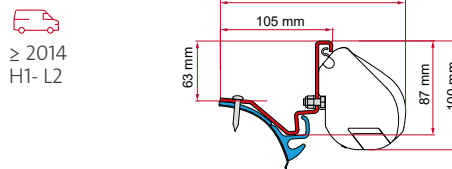

≥ 2014
H1 - L2

Antal / Längd


Artikelnummer

Kit VW T6 Kepler

2 x 10 cm

98655Z033

KIT VW T5 / T6 MULTIVAN TRANSPORTER

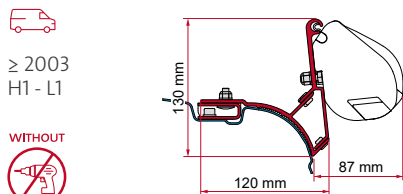

≥ 2003
H1 - L1

WITHOUT



DRILLING

Without
"C" roof rail

VW T5 / T6
Transporter /
Caravelle / Multivan

Antal / Längd

Artikelnummer


Kit VW T5/T6 Multivan Transporter

2 x 21,5 cm

98655Z004

* 98655Z005

KIT VW T5 / T6 MULTIVAN TRANSPORTER

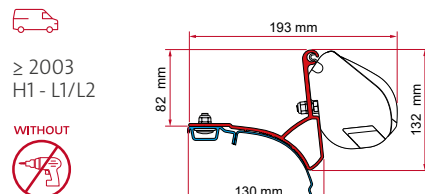

≥ 2003
H1 - L1/L2

WITHOUT



DRILLING

För T5/T6
Multivan/
Transporter
krävs VW
originalskena

Antal / Längd


Artikelnummer

Kit VW T5 / T6 Multivan/
Transporter

2 x 12 cm

98655-747

KIT VW T5 / T6 CALIFORNIA

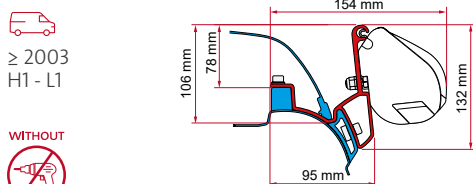

≥ 2003
H1 - L1

WITHOUT



DRILLING

Antal / Längd


Artikelnummer

Kit VW T5 / T6 California

2 x 12 cm

98655-748

KIT BRANDRUP VW T4

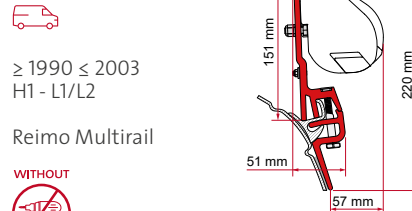

≥ 1990 ≤ 2003
H1 - L1/L2

Reimo Multirail

WITHOUT



DRILLING

Antal / Längd


Artikelnummer

Kit Brandrup VW T4

2 x 8 cm

98655Z011

• KIT VW T4 / VW T4 LIFT ROOF

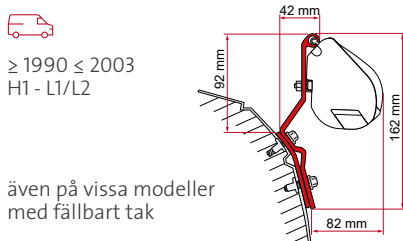

≥ 1990 ≤ 2003
H1 - L1/L2

även på vissa modeller
med fällbart tak

Antal / Längd


Artikelnummer

Kit VW T4 / VW T4
Lift Roof

2 x 8 cm

98655-111

• KIT VW T3 / T3 LIFT ROOF

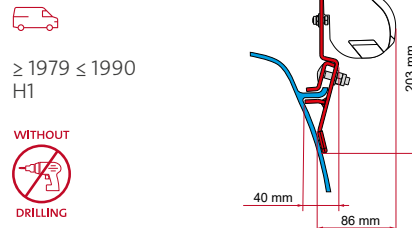

≥ 1979 ≤ 1990
H1

WITHOUT



DRILLING

Antal / Längd

Artikelnummer

Kit VW T3/T3
Lift Roof

2 x 8 cm

98655Z115


även på vissa modeller
med fällbart tak

KIT CLASS V MARCO POLO



≥ 2014
H1 - L2

Endast med
manuellt tak

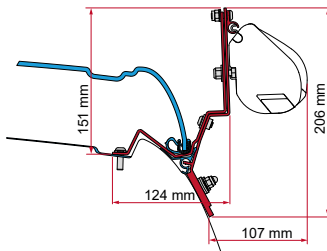

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit Class V
Marco Polo


1 x 12 cm -
1 x 13 cm

98655Z022

• KIT MERCEDES VIANO / MARCO POLO / VITO / V CLASS



H1 - L2
Viano Vito II: ≥ 2003 ≤ 2013
Viano Vito II Marco Polo:
≥ 2003 ≤ 2013
endast med manuellt tak
V Class Vito III - Long: ≥ 2014

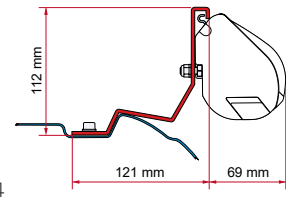

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit Mercedes Viano
Marco Polo / Vito / V Class


2 x 13 cm

98655-887

• KIT MERCEDES VITO JULES VERNE



≥ 2014
H1 - L2

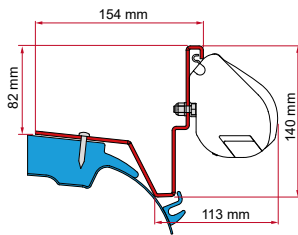

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit Mercedes Vito
Jules Verne

2 x 12 cm


98655Z034

• KIT MERCEDES VITO / VITO MARCO POLO



≥ 1996 ≤ 2003
H1 - L1

Marco Polo
endast med
manuellt tak

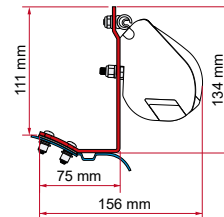

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit Mercedes Vito /
Vito Marco Polo


2 x 8 cm

98655-682

KIT RENAULT TRAFIC / OPEL VIVARO / FIAT TALENTO / NISSAN PRIMASTAR



≥ 2001 ≤ 2014
H1 - L1/L2

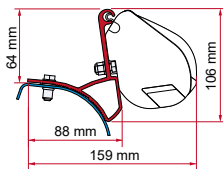

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit Renault Trafic / Opel
Vivaro / Fiat Talento /
Nissan Primastar

2 x 12 cm


98655-893

KIT RENAULT TRAFIC / OPEL VIVARO / FIAT TALENTO / NV300 / RAPIDO MIRANDE S



≥ 2014 ≤ 2018
H1 - L1/L2
Opel/ Vauxhall Vivaro B

≥ 2014
H1 - L1/L2
Renault Trafic/ Nissan
Nv300/ Fiat Talento

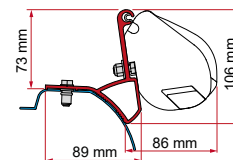

≥ 2015
H1 - L1
Renault Trafic
Dreamer
Mirande S/
Campereve
Mirande S

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit Renault Trafic / Opel
Vivaro / Fiat Talento /
NV300 / Rapido Mirande S

2 x 12 cm


98655Z020

• KIT NISSAN NV200



H1 - L1

Nissan NV 200 ≥ 2009
Nissan Evalia ≥ 2010
Mitsubishi Delica V ≥ 2007

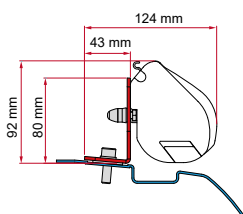

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit Nissan NV200

3 x 8 cm


98655Z026

• KIT PSA



H1
L = 4956/9 mm

Opel Vivaro C
Opel Zafira Life
Vauxhall Vivaro Life
≥ 2019

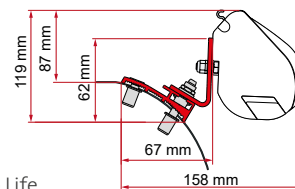

Citroën Jumpy III gen.
/ Spacetourer
Peugeot Traveller
Peugeot Expert III gen.
Ford Barchetta
Ford Barchetta
≥ 2016

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit PSA


2 x 20 cm

** 98655Z095

● KIT FORD CUSTOM LIFT ROOF



H1
L1 / L2

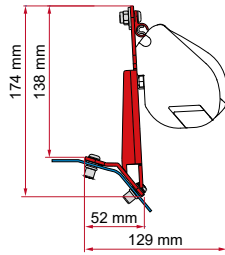

Observera:
Ut- och infällning
av markisen måste
göras med
stängd skjutdörr!

Antal / Längd Artikelnummer


Kit Ford Custom Lift Roof 98655Z169

Kit Ford Custom Lift Roof - RHD 2 x 12 cm * 98655Z170

● KIT FORD CUSTOM CAPLAND / CAPFUN



≥ 2015 ≤ 2018
H1 - L2

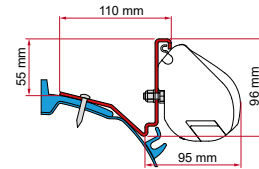

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit Ford Custom Cap Land /
Cap Fun

2 x 12 cm


98655Z035

● KIT FORD CUSTOM CAP COAST / CAPLAND / CAPLIFE



H1 - L1
Cap Coast ≥ 2018

H1 - L2
Cap Land / Cap Life
≥ 2019

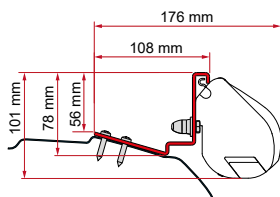


Antal / Längd Artikel-
nummer

Kit Ford Custom Cap Coast /
Cap Land / Cap Life 2 x 12 cm 98655Z027

● KIT STANDARD



För montering
på lastbärare

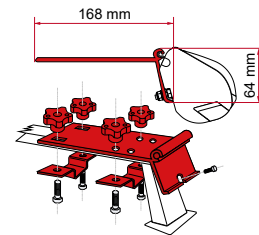

Antal / Längd


Artikel-
nummer

Kit Standard

2 x 8 cm

98655-142

RAIL

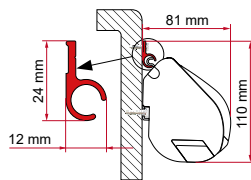


Antal / Längd Artikel-
nummer

Rail 1 x 300 cm 02361-01A

1 x 400 cm 02361-01C

KIT ERIBA TOURING

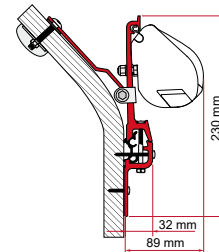

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit Eriba Touring


2 x 8 cm

98655Z009

KIT AUTO



För montering
på lastbärare

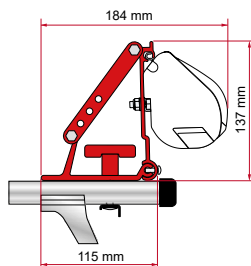

Antal / Längd Artikel-
nummer

Kit Auto 2 x 8 cm 98655-310

Compass


KIT VW T5 / T6 TRANSPORTER / MULTIVAN COMPASS



WITHOUT



DRILLING

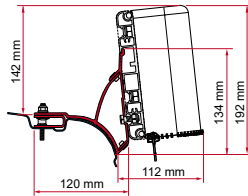


Antal / Längd

Artikel-
nummerKit VW T5/T6
Transporter /
Multivan Compass1 x 20 cm -
1 x 25 cm

98655Z018

KIT RENAULT TRAFIC

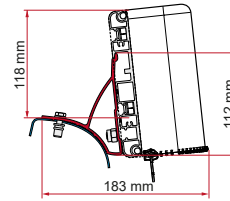

Antal / Längd

Artikel-
nummerKit Renault Trafic
≥ 2001 ≤ 2015

98655Z031

Kit Renault Trafic
≥ 2015


2 x 16 cm

98655Z032

KIT ROOF RAIL



Storlek max
Rail 5,5 cm
Min. 2 Kit för
montering av
en markis

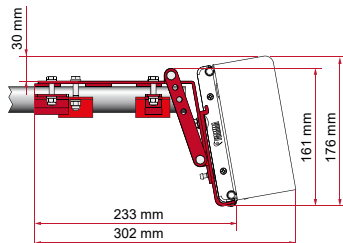

Antal / Längd


Artikel-
nummer

Kit Roof Rail

1 x 12 cm

98655-770

KIT AUTO

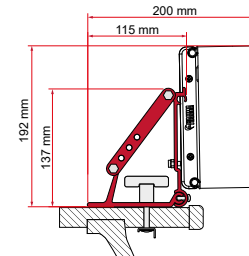

Antal / Längd

Artikel-
nummer

Kit Auto

2 x 8 cm

98655-310

CaravanStore

KIT HOBBY CARAVANSTORE



Extra
installationsats
för CaravanStore
på Hobby
husvagnarna
2009, serie 6

Artikel-
nummer

Kit Hobby CaravanStore

98655-034