

F45

Adapter AS	48
Adapter D	48
Adapter T / U / B / C	49
Arca	48
Bailey MK 1	52
Bailey MK 2	52
Brandrup VW T4	54
Bürstner	48
Challenger Chausson	48
Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	54
Dethleffs Globebus	50
Eriba Touring	52
Eura Mobil Karmann	50
Fiat Ducato - Renault Master	53
Fiat Ducato H2 - Citroën Jumper H2 - Peugeot Boxer H2 (≥ 1994 ≤ 2006)	53
Fiat Ducato H2 - Citroën Jumper H2 - Peugeot Boxer H2 (≥ 2006)	53
Fiat Ducato H2 Lift Roof - Hymercar / Pössl Lift Roof	53
Fiat Ducato H2 Roof Rail - Alu-Line Style	53
Fiat Ducato with Roof Rack	52
Fiberglass Roof	54
Fleurette	49
Ford Custom	55
Ford Custom Nugget High Roof	55
Ford Custom Nugget Lift Roof	53
Ford Transit	52
Ford Transit H3	52
High Roof Adapter Westfalia	56
Hymer / Van B2	49
Hymer ≥ 2016	51
Hymer Exsis	49
Hymer S	50
Hymer S-E Klasse	50
Hymercamp	51
Kit AS	48
Kit Auto	55
Kit Caravan	52
Kit Multi	53
Kit Roof Adapter	48
Kit Roof Rail	55
Kit S	48
Kit Van	54
Kit Wall Adapter	49
Laika Ecovip - Bürstner - Hobby / Adapter Laika Ecovip	49
Laika Ecovip 07	50
Laika Rexosline - Ecovip 07 - Kreos 09	50
Laika X	50
Mercedes Sprinter H3 - Sprinter H3 Westfalia - VW Crafter H3	54
Mercedes Vito	56

Pilote Explorateur	50
Rail	48
Rapido	51
Rapido Serie 6	51
Rapido Serie 7-8	51
Rapido Serie 9	51
Rapido Serie 9dF - 9M - 10	52
Renault Master H2 - Opel Movano H2 - Nissan Interstar H2	53
Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV 300 - Fiat Talento	55
Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar	55
V Class Marco Polo	55
Voyageur	51
VW T3	55
VW T4 - VW T4 Lift Roof	54
VW T5 / T6 Multivan Transporter	54
VW T5 / T6 Multirail Reimo	54
Wingamm Oasi	52

F40van

Adapter PSA	
Ford Custom L1	
Ford Custom L2	
Mercedes V Class	62
Nissan NV 350	
Renault Trafic L1	
Renault Trafic L2	
VW T5 / T6	

Compass

Kit Auto	
Kit Roof Rail	66
Renault Trafic	
VW T5 / T6 Transporter / Multivan Compass	

Todos los códigos de los soportes indicados en las páginas siguientes se adecuan a la guía a la izquierda, salvo indicación contraria.

(*guía a la derecha - **guía a la derecha y a la izquierda)

F65 / F80

Adapter Caravan Roof	58
Adria Caravan	58
Arca Mobilvetta K-Yacht	57
Autocruise	58
Bailey	58
Caravan Hobby	59
Carthago Chic Rapido i80 - i90	57
Carthago Malibu	57
Elddis	56
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 - L2/L3 (≥ 2006)	60
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 - L4 (≥ 2006 - Low profile)	60
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 - L4 (≥ 2006)	60
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 (≥ 1994 ≤ 2006 - Low profile)	60
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H2 (≥ 1994 ≤ 2006)	60
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - H3	60
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - Low profile (L2/L3 - ≥ 2006)	60
Fiat Ducato H2 Skyroof	59
Ford Transit H3	59
Ford Transit L3 H3	59
Giottiline - Fendt	56
Hobby Caravan	59
Hobby Easy / Ontour / Adria Adora	59
Hobby Excellent	59
Hobby Premium	59
Hobby Premium & Ontour	59
Hymmer	58
Iveco Daily H2	61
Kit Caravan Roof	58
Kit Caravan Standard	58
Kit Fixing Bar	59
Kit Standard	56
Laika Kreos 2005	56
Laika Kreos 21	56
Laika Rexosline / Kreos 09	56
LMC - TEC	57
LMC Adapter Caravan Roof	58
Mercedes Sprinter - Roof Rail	61
Mercedes Sprinter / VW Crafter High Roof	61
Rapido C55i C86i	57
Rapido C Line	57
Rapido Distinction	57
Renault Master H2	61
Renault Master H2 - ≥ 2010	61
Smart Clamp Ducato	60
Sprinter F65eagle	61

Standard F65eagle 400	57
VW Crafter - Roof Rail	61
VW Crafter H3	61

F35pro

Brandrup VW T4	64
Campérève Cap Road	63
Class V Marco Polo	64
Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	63
Eriba Touring	66
Ford Custom	65
Ford Custom Cap Coast / Capland / Caplife	65
Ford Custom Capland / Capfun	65
Kit Auto	66
Kit Standard	65
Mercedes Viano / Marco Polo / Vito / V Class	64
Mercedes Vito / Vito Marco Polo	64
Mercedes Vito Jules Verne	64
Nissan NV200	65
PSA	65
Rail	65
Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan Primastar	64
Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Rapido Mirande S	65
VW Caddy Maxi	63
VW Caddy Maxi Lift Roof	63
VW T3 / T3 Lift Roof	64
VW T4 Lift Roof	64
VW T5 / T6 California	63
VW T5 / T6 Multirail Reimo	63
VW T5 / T6 Multivan Transporter	63
VW T5 / T6 Multivan Transporter (Roof Rail)	63
VW T6 Kepler	63


CaravanStore

Hobby CaravanStore	66
--------------------	----

Todos los códigos de los soportes indicados en las páginas siguientes se adecuan a la guía a la izquierda, salvo indicación contraria.
(*guía a la derecha - **guía a la derecha y a la izquierda)


F45

ADAPTER AS / KIT S / KIT AS

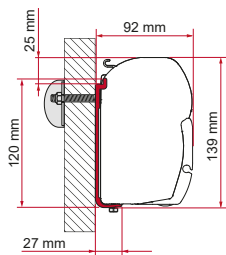


	Cantidad / Longitud	Código
Adapter AS 300	1 x 300 cm	98655-503
Adapter AS 350	1 x 350 cm	98655-504
Adapter AS 400	1 x 400 cm	98655-505
Adapter AS 450	1 x 450 cm	98655-928
Kit S 120	1 x 12 cm	98655-392
Kit S 400	1 x 40 cm	98655-381
Kit AS 110 (De serie de 190 a 230 cm)	2 x 12 cm	98655Z007
Kit AS 120 (De serie de 260 a 400 cm)	2 x 12 cm - 1 x 8 cm	98655-391
Kit AS 400 (De serie de 450 a 500 cm)	2 x 40 cm - 1 x 12 cm	98655-390
Kit AS 400 L (De serie de 550 cm)	4 x 40 cm	98655-393

ADAPTER D

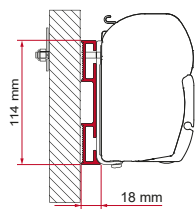


	Cantidad / Longitud	Código
Adapter D	1 x 8 cm 1 x 12 cm	98655-021 98655-022

KIT / ADAPTER BÜRSTNER

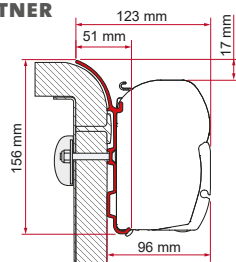

	Cantidad / Longitud	Código
Kit Bürstner	2 x 12 cm - 1 x 8 cm	98655-749
Adapter Bürstner	1 x 450 cm	98655-661

RAIL

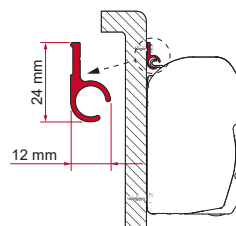


	Cantidad / Longitud	Código
Rail	1 x 300 cm 1 x 400 cm	02361-01A 02361-01C

KIT CHALLENGER CHAUSSON




Eden Allegro

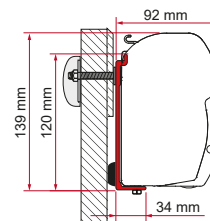


	Cantidad / Longitud	Código
Kit Challenger Chausson	2 x 8 cm - 1 x 40 cm	98655-258

KIT ROOF ADAPTER

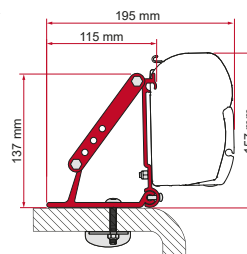



	Cantidad / Longitud	Código
Kit Roof Adapter	3 x 8 cm	98655-316

ADAPTER ARCA

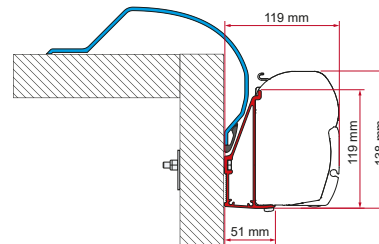



	Cantidad / Longitud	Código
Adapter Arca	1 x 400 cm	98655-852

ADAPTER T / U / B / C

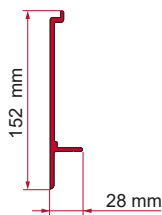


	Cantidad	Código
Adapter T	1 pc	02437-01-

	Cantidad	Código
Adapter U	1 pc	02437A01-

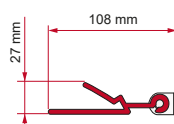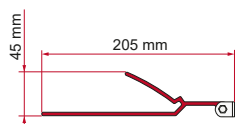

	Cantidad	Código
Adapter B	1 pc	02096-01-


	Cantidad	Código
Adapter C	1 pc	02097-01-

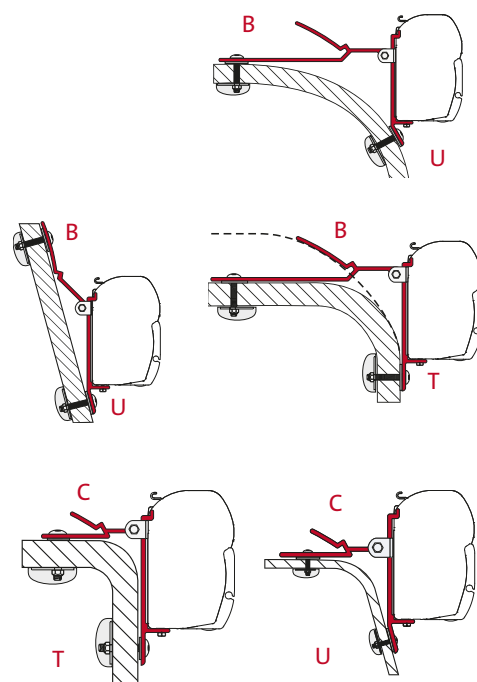

KIT / ADAPTER HYMER / VAN B2




*Hymermobile B
Classic B
Klasse
Starline

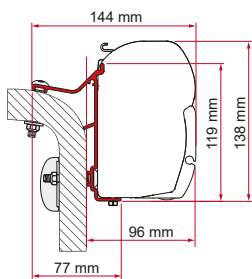


	Cantidad / Longitud	Código
Kit Hymer / Van B2	2 x 8 cm - 2 x 35 cm	98655-243
	1 x 350 cm	98655-244
Adapter Hymer / Van B2*	1 x 400 cm	98655-245
	1 x 450 cm	98655-246

KIT WALL ADAPTER

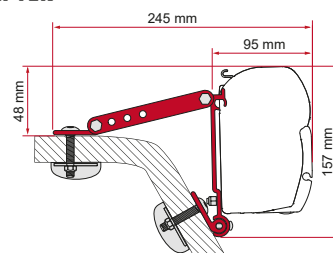


	Cantidad / Longitud	Código
Kit Wall Adapter	3 x 8 cm	98655-318

KIT FLEURETTE

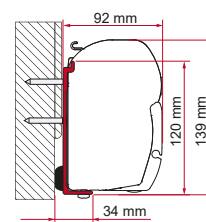

	Cantidad / Longitud	Código
Kit Fleurette	1 x 8 cm - 2 x 12 cm	98655-082

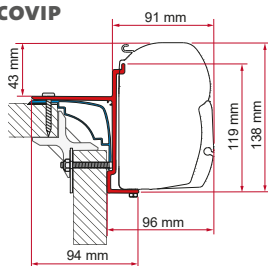
KIT LAIKA ECOVIP - BÜRSTNER - HOBBY /
ADAPTER LAIKA ECOVIP

	Cantidad / Longitud	Código
Kit Laika Ecovip - Bürstner - Hobby	3 x 15 cm - 1 x 12 cm	98655-357
Adapter Laika Ecovip	1 x 390 cm	98655-469

ADAPTER HYMER EXSIS




≤ 2005

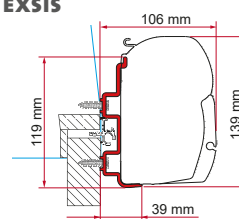

	Cantidad / Longitud	Código
Adapter Hymer Exsis	1 x 300 cm	98655-688


KIT LAIKA ECOVIP 07


Para toldos
de 4 m

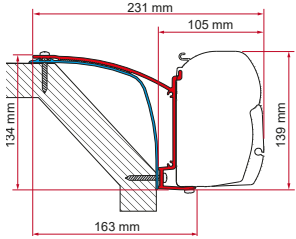


	Cantidad / Longitud	Código
Kit Laika Ecovip 07	3 x 15 cm	98655-467

ADAPTER EURA MOBIL KARMANN

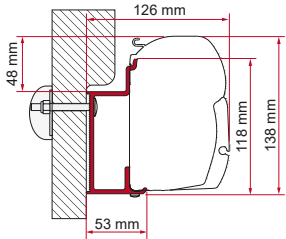


	Cantidad / Longitud	Código
Adapter Eura Mobil Karmann	1 x 350 cm	98655-764
	1 x 400 cm	98655-765
	1 x 450 cm	98655-766

KIT LAIKA REXOSLINE - ECOVIP 07 - KREOS 09

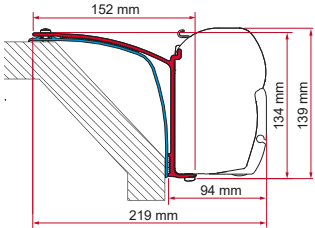


	Cantidad / Longitud	Código
Kit Laika Rexosline - Ecovip 07 - Kreos 09	3 x 15 cm	98655-418

KIT LAIKA X

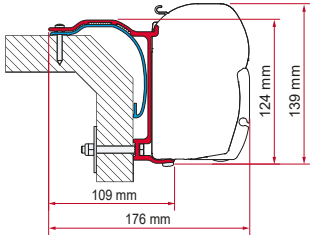


	Cantidad / Longitud	Código
Kit Laika X	3 x 15 cm	98655-761

KIT DETHLEFFS GLOBEBUS

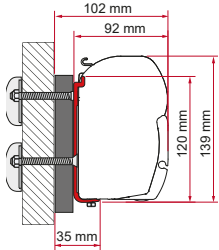


	Cantidad / Longitud	Código
Kit Dethleffs Globebus	3 x 12 cm	98655-730

KIT PILOTE EXPLORATEUR

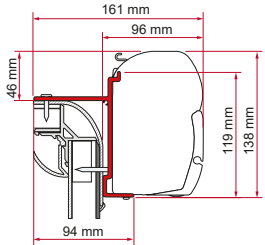

	Cantidad / Longitud	Código
Kit Pilote Explorateur	3 x 15 cm	98655-729

KIT HYMER S

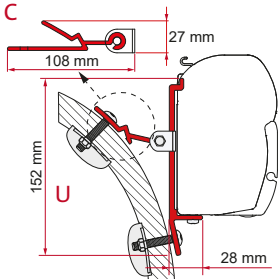


	Cantidad / Longitud	Código
Kit Hymer S	3 x 8 cm - 3 x 8 cm	02097-01- (1 pc) + 02437A01- (1 pc)

ADAPTER HYMER S-E KLASSE



Hymermobile S
Klasse 650, 740, 820
Esterel ≥ 2007

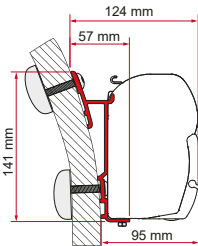


	Cantidad / Longitud	Código
Adapter Hymer S-E Klasse	1 x 400 cm	98655-249
	1 x 450 cm	98655-250

KIT / ADAPTER HYMERCAMP




* Hymercamp Swing
Starline
Hobby Van
Caravan Hobby 09

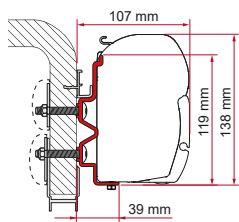


	Cantidad / Longitud	Código
Kit Hymercamp	3 x 12 cm	98655-278
	Cantidad / Longitud	Código
	1 x 300 cm	98655-277
	1 x 350 cm	98655-276
Adapter Hymercamp*	1 x 400 cm	98655-274
	1 x 450 cm	98655-275
	1 x 500 cm	98655-273

KIT / ADAPTER HYMER ≥ 2016

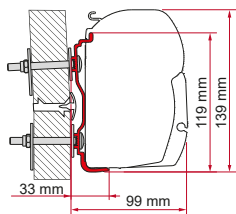

	Cantidad / Longitud	Código
Kit Hymer ≥ 2016	3 x 12 cm	98655Z059
	Cantidad / Longitud	Código
	1 x 300 cm	98655Z060
	1 x 350 cm	98655Z061
Adapter Hymer ≥ 2016	1 x 400 cm	98655Z062
	1 x 450 cm	98655Z063
	1 x 500 cm	98655Z064

KIT VOYAGEUR

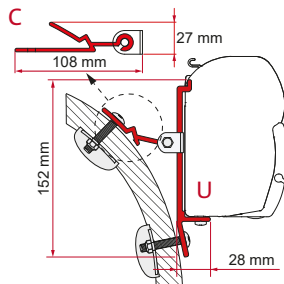


	Cantidad / Longitud	Código
Kit Voyageur	3 x 8 cm - 3 x 8 cm	02097-01- (1 pc) + 02437A01- (1 pc)

ADAPTER RAPIDO SERIE 7 - 8



Fiat 860F
Fiat Garage 860F,
870F, 890F

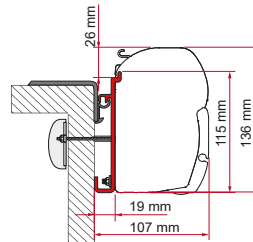


	Cantidad / Longitud	Código
Kit Rapido Serie 7-8	2 x 8 cm - 1 x 100 cm	9865-222

ADAPTER RAPIDO




Fiat 708F, 701F, 740F
Fiat Garage 660,
770F, 772F
Mercedes 749M,
779M

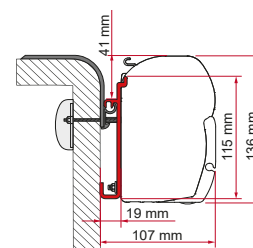


	Cantidad / Longitud	Código
Adapter Rapido	1 x 350 cm	98655-398
	1 x 400 cm	98655-399

ADAPTER RAPIDO SERIE 6

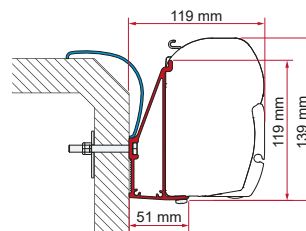

	Cantidad / Longitud	Código
Adapter Rapido Serie 6	1 x 350 cm	98655-895
	1 x 400 cm	98655-896


KIT RAPIDO SERIE 9

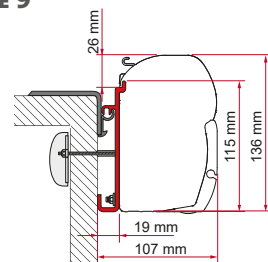

	Cantidad / Longitud	Código
Kit Rapido Serie 9	2 x 8 cm - 2 x 12 cm	98655-223

ADAPTER RAPIDO SERIE 9dF - 9M - 10

≥ 2011

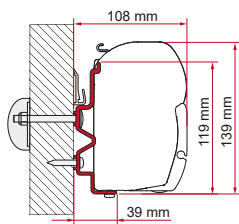

Cantidad / Longitud

Código

1 x 350 cm

98655-916

Adapter Rapido
Serie 9dF - 9M - 10

1 x 400 cm


98655-917

1 x 450 cm

98655-918

ADAPTER WINGAMM OASI

≥ 2006

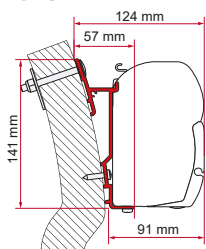

Cantidad / Longitud

Código

1 x 230 cm

98655-929

Adapter Wingamm Oasi

1 x 300 cm


98655-930

1 x 350 cm

98655-931

KIT ERIBA TOURING

≤ 06/2013

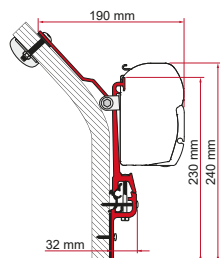


Cantidad / Longitud

Código

Kit Eriba Touring

3 x 8 cm

98655-283

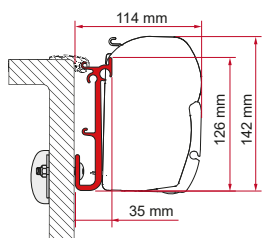KIT CARAVAN

Cantidad / Longitud

Código


Kit Caravan

3 x 13 cm

98655-252

KIT BAILEY MK 1

≥ 2011 ≤ 2013

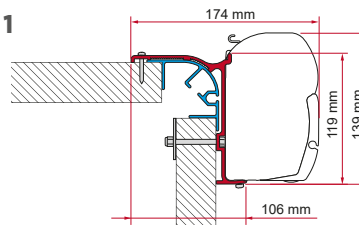

Cantidad / Longitud

Código


Kit Bailey MK 1

3 x 15 cm

98655-879

KIT BAILEY MK 2

≥ 2014

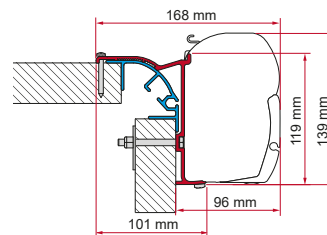


Cantidad / Longitud

Código

Kit Bailey MK 2

3 x 15 cm

98655-946

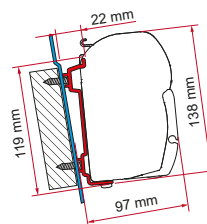KIT FORD TRANSITH2 ≤ 2014
H3 ≥ 2014

Cantidad / Longitud

Código


Kit Ford Transit

2 x 40 cm

98655-741

KIT FORD TRANSIT H3

H3 - L3

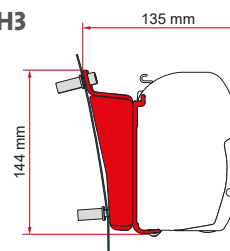new
2023


Cantidad / Longitud

Código

Kit Ford Transit H3

2 x 40 cm -
1 x 8 cm

98655Z146

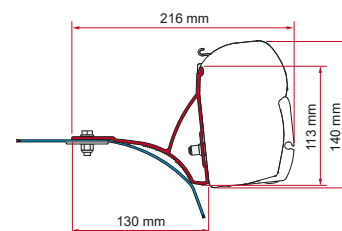KIT FIAT DUCATO WITH ROOF RACK≥ 2006
H2 - L2/L3Citroën Jumper
Peugeot Boxer
≥ 2006

Cantidad / Longitud

Código

Kit Fiat Ducato
with Roof Rack

3 x 12 cm

98655-485


● soportes con acabado negro

✱ volante a la derecha

✱✱ volante a la izquierda y a la derecha

**KIT FIAT DUCATO H2 - CITROËN JUMPER H2 -
PEUGEOT BOXER H2**

≥ 1994 ≤ 2006
H2 - L2/L3

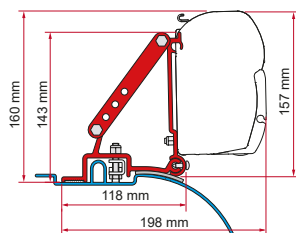

Cantidad / Longitud

Código

Kit Fiat Ducato H2
Citroën Jumper H2
Peugeot Boxer H2


2 x 8 cm

98655-680

**• KIT FIAT DUCATO H2 LIFT ROOF
HYMERCAR / PÖSSL LIFT ROOF**

≥ 2006
H2 - L2/L3/L4

Techo elevable

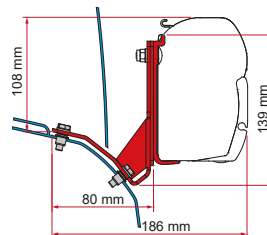

Cantidad / Longitud

Código


Kit Fiat Ducato H2 Lift
Roof- Hymercara
Pössl Lift Roof

3 x 12 cm

98655Z028

**KIT FIAT DUCATO H2 - CITROËN JUMPER H2 -
PEUGEOT BOXER H2**

≥ 2006
H2 - L2/L3
H2 - L4 (2x)

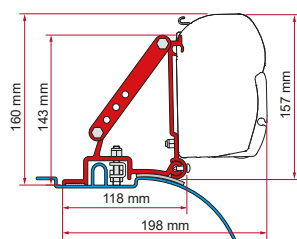

Cantidad / Longitud

Código


Kit Fiat Ducato H2
Citroën Jumper H2
Peugeot Boxer H2

2 x 8 cm

98655-755

KIT MULTI

El único soporte modular
apto para compensar la
curvatura del techo de la
furgoneta.
Renault Master 98, Fiat
Ducato, Citroën Jumper,
Peugeot Boxer

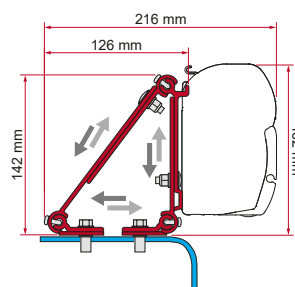

Cantidad / Longitud

Código

Kit Multi


1 x 8 cm

98655-011

KIT FIAT DUCATO H2 ROOF RAIL - ALU-LINE STYLE

≥ 2006
H2 - L2/L3

Citroën Jumper
Peugeot Boxer
≥ 2006

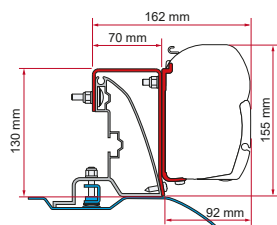

Cantidad / Longitud

Código

Kit Fiat Ducato H2 Roof
Rail Alu-line Style


3 x 12 cm

98655-625

**KIT RENAULT MASTER H2 -
OPEL MOVANO H2 - NISSAN INTERSTAR H2**

H2 - L2/L3

Renault Master
≥ 1997 ≤ 2009
Opel Movano
≥ 1998 ≤ 2010
Nissan Interstar
≥ 1998 ≤ 2011

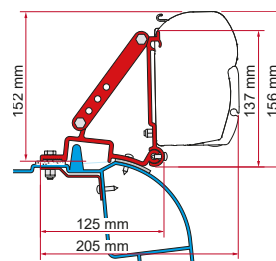

Cantidad / Longitud

Código

Kit Renault Master H2 -
Opel Movano H2 -
Nissan Interstar H2


3 x 8 cm

98655-681

• KIT FORD CUSTOM NUGGET LIFT ROOF

≥ 2015
H1 - L1

Techo elevable

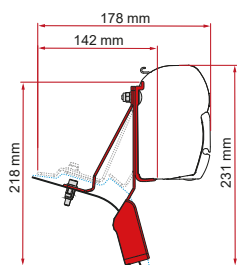

Cantidad / Longitud

Código

Kit Ford Custom Nugget
Lift Roof

2 x 8 cm


98655Z114

KIT FIAT DUCATO - RENAULT MASTER

H1/H2

Iveco 35C13 City
(Fiat New Daily)
Renault Master ≥ 03/1998

Fiat Ducato
Peugeot J5
Citroën C25
≥ 1981 ≤ 1994

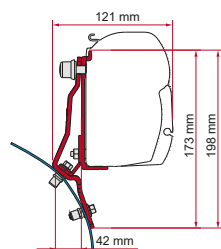

Cantidad / Longitud

Código

Kit Fiat Ducato
Renault Master

2 x 14 cm


98655-286

KIT VAN



Para toldos hasta 3,50 m

Soportes A y B suministrados de serie en el kit.

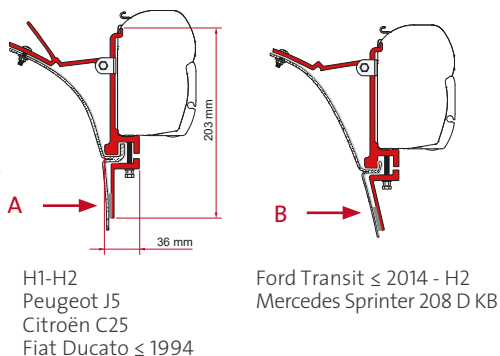


Cantidad / Longitud

Código

Kit Van	2 x 8 cm	98655-017
---------	----------	-----------

KIT FIBERGLASS ROOF

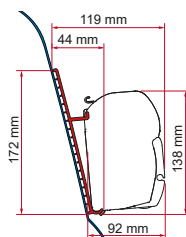

Cantidad / Longitud

Código

Kit Fiberglass Roof	2 x 40 cm	98655-744
---------------------	-----------	-----------


KIT MERCEDES SPRINTER H3 - SPRINTER H3 WESTFALIA - VW CRAFTER H3



H3

Mercedes / Dodge / Freightliner Sprinter ≥ 2006

VW Crafter I gen. ≥ 2006 ≤ 2016

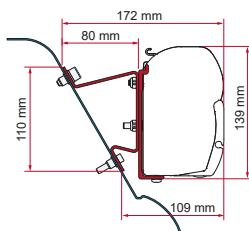

Cantidad / Longitud

Código

Kit Mercedes Sprinter H3 - Sprinter H3 Westfalia - VW Crafter H3	3 x 8 cm	98655-591
--	----------	-----------


• KIT COMBI RAIL BRACKET



new 2023

≥ 2003 H1 - L1

VW T5 / T6 Transporter / Caravelle / Multivan

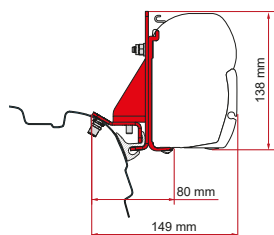

También apto para vehículos con techo plegable

Cantidad / Longitud

Código


Kit Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	2 x 8 cm	** 98655Z147
--	----------	--------------

KIT VW T5 / T6 MULTIVAN TRANSPORTER



≥ 2003 H1 - L1

VW T5 / T6 Transporter / Caravelle / Multivan

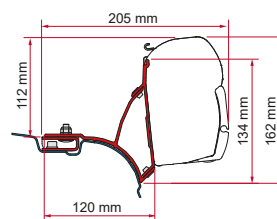

SIN guía en forma de C en el techo



Cantidad / Longitud

Código

Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	2 x 21,5 cm	98655-647
	2 x 21,5 cm	* 98655-648


• KIT VW T5 / T6 MULTIRAIL REIMO



new 2023

≥ 2003 H1 - L1

VW T5 / T6 Transporter / Caravelle / Multivan

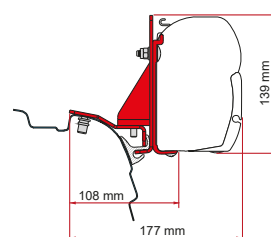

También apto para vehículos con techo plegable

Cantidad / Longitud

Código


Kit VW T5 / T6 Multirail Reimo	2 x 8 cm	** 98655Z156
--------------------------------	----------	--------------

KIT VW T4 - VW T4 LIFT ROOF



≥ 1990 ≤ 2003 H1 - L1/L2

También para modelos con techo elevable

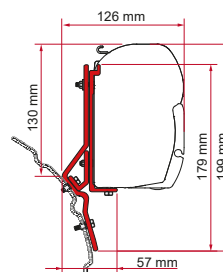

Cantidad / Longitud

Código


Kit VW T4 - VW T4 Lift Roof	2 x 14 cm	98655-292
-----------------------------	-----------	-----------

KIT BRANDRUP VW T4



≥ 1990 ≤ 2003 H1 - L1/L2

Reimo Multirail

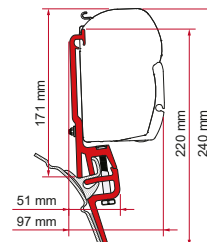

Cantidad / Longitud

Código

Kit Brandrup VW T4	2 x 8 cm	98655Z011
--------------------	----------	-----------

• KIT VW T3




≥ 1979 ≤ 1990
H1

También para modelos
con techo elevable

WITHOUT



DRILLING

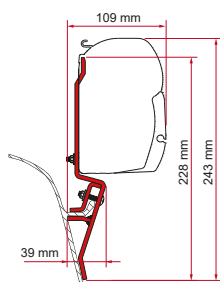

Cantidad / Longitud

Código

Kit VW T3

2 x 8 cm


98655-035

KIT ROOF RAIL



Anchura max
Rail 5,5cm

Min. 2 Kits
para instalar
un toldo

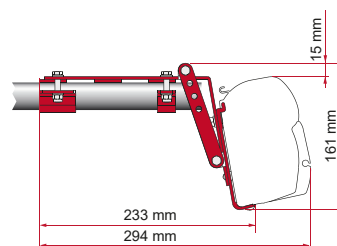

Cantidad / Longitud

Código

Kit Roof Rail


1 x 12 cm

98655-770

KIT RENAULT TRAFIC - OPEL VIVARO -
NISSAN NV300 - FIAT TALENTO

≥ 2014
H1 - L1/L2

Opel Vivaro B
Vauxhall Vivaro B
≥ 2014 ≤ 2018

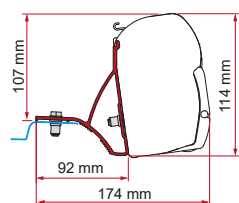

Cantidad / Longitud

Código

Kit Renault Traffic -
Opel Vivaro - Nissan
NV300 - Fiat Talento


2 x 16 cm

98655Z021

KIT V CLASS MARCO POLO



≥ 2014
H1 - L2
No apto para
Marco Polo
con techo
eléctrico

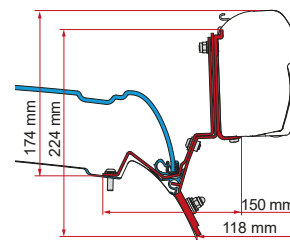

Cantidad / Longitud

Código

Kit V Class
Marco Polo

1 x 12 cm -
1 x 13 cm


98655Z022

KIT FORD CUSTOM NUGGET HIGH ROOF



≥ 2015
H2 - L2

Techo alto

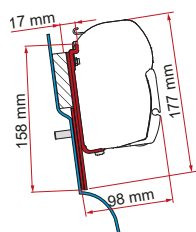

Cantidad / Longitud

Código

Kit Ford Custom Nugget
High Roof


2 x 12 cm

98655Z023

KIT RENAULT TRAFIC - OPEL VIVARO - NISSAN PRIMASTAR



≥ 2001 ≤ 2014
H1 - L1/L2

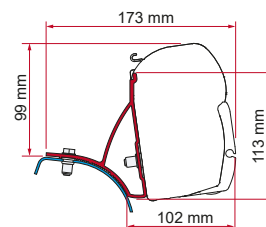

Cantidad / Longitud

Código

Kit Renault Traffic -
Opel Vivaro -
Nissan Primastar

2 x 16 cm


98655-854

• KIT FORD CUSTOM



≥ 2012
H1 - L1

Para uso sólo en
combinación
con el toldo F45s
2.60m

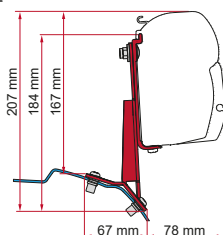

Atención: abrir
y cerrar el toldo
solo con puertas
corredizas
cerradas.

Cantidad / Longitud

Código

Kit Ford Custom


2 x 12 cm

98655Z112

2 x 12 cm

* 98655Z136

KIT AUTO

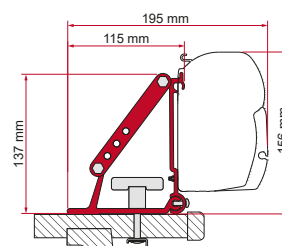


Cantidad / Longitud

Código

Kit Auto

2 x 8 cm

98655-310

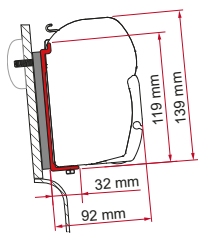KIT HIGH ROOF ADAPTER WESTFALIA


Cantidad / Longitud

Código

Kit High Roof
Adapter Westfalia

2 x 12 cm

98655-317

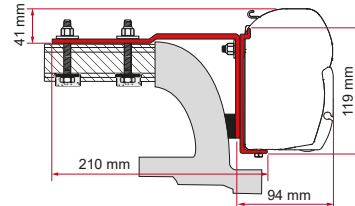KIT MERCEDES VITO≥ 1996 ≤ 2003
H1 - L1


Cantidad / Longitud

Código

Kit Mercedes Vito

2 x 14 cm

98655-284

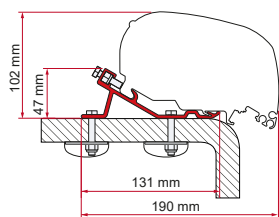F80 / F65**KIT STANDARD**


Cantidad / Longitud

Código

Kit Standard

3 x 20 cm

98655-855

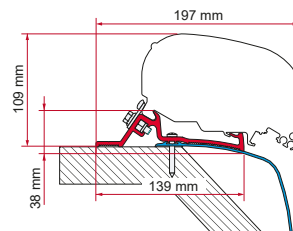KIT LAIKA REXOSLINE / KREOS 09


Cantidad / Longitud

Código

Kit Laika Rexosline /
Kreos 09

4 x 15 cm

98655-419

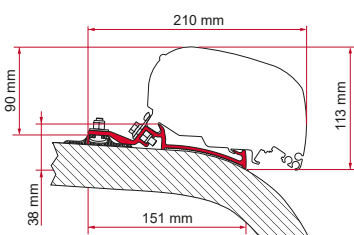KIT GIOTILINE - FENDTPer
Genetics /
Graal

Cantidad / Longitud

Código


Kit Giotiline - Fendt

3 x 15 cm

98655-725

KIT LAIKA KREOS 2005

≥ 2005

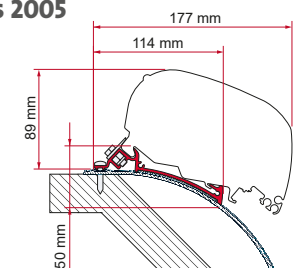


Cantidad / Longitud

Código

Kit Laika Kreos 05

3 x 15 cm

98655-698

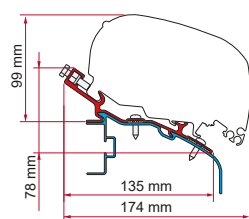ADAPTER ELDDIS

Cantidad / Longitud

Código

Adapter Elldis

1 x 370 cm


98655-629

1 x 400 cm

98655-630

KIT LAIKA KREOS

≥ 2021

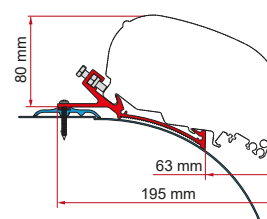


Cantidad / Longitud

Código

Kit Laika Kreos 21

4 x 15 cm

98655Z119

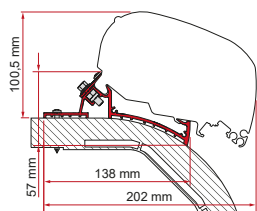KIT ARCA MOBILVETTA K-YACHT


Cantidad / Longitud

Código

Kit Arca Mobilvetta
K-Yacht

3 x 15 cm

98655Z079

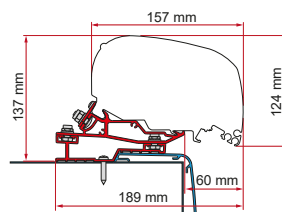ADAPTER RAPIDO C55i C86inew
20
23


Cantidad / Longitud

Código

Adapter Rapido C55i C86i

1 x 500 cm

98655Z138

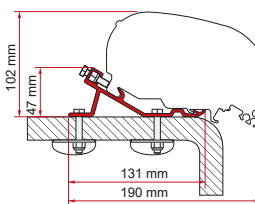ADAPTER STANDARD F65EAGLE 400

Cantidad / Longitud

Código


Adapter Standard
F65eagle 400

1 x 400 cm

98655-969

ADAPTER CARTHAGO CHIC RAPIDO i80 - i90

≤ 2014

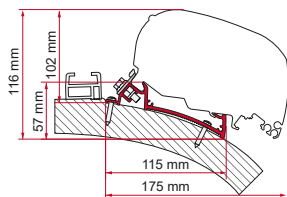

Cantidad / Longitud

Código

Adapter Carthago Chic
Rapido i80 - i90

1 x 340cm

98655Z135

1 x 400 cm

98655-736

1 x 450 cm


98655-737

1 x 490 cm

98655-738

1 x 550 cm

98655Z130

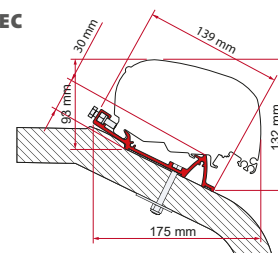ADAPTER LMC - TEC

Cantidad / Longitud

Código

Adapter
LMC - TEC

1 x 290 cm

98655-773

1 x 340 cm

98655-774

1 x 370 cm

98655-775

1 x 400 cm

98655-776

1 x 450 cm

98655Z126

1 x 500 cm


98655Z127

1 x 550 cm

98655Z128

1 x 600 cm

98655Z129

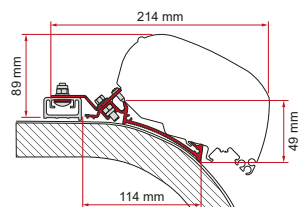ADAPTER RAPIDO DISTINCTION

Cantidad / Longitud

Código

Adapter Rapido
Distinction

1 x 400 cm

98655Z080

1 x 450 cm


98655Z081

1 x 490 cm

98655Z082

1 x 600 cm

98655Z125

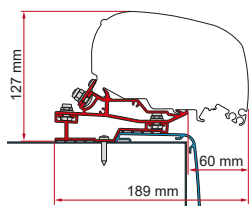ADAPTER RAPIDO C LINERapido C86, C56,
C55, C50

Cantidad / Longitud

Código

Adapter Rapido
C Line

340 cm - C56

98655Z120

400 cm - C50


98655Z121

425 cm - C55

98655Z122

450 cm - C86

98655Z123

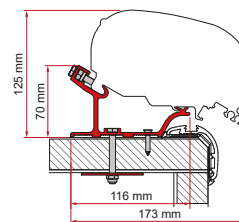ADAPTER CARTHAGO MALIBU

Cantidad / Longitud

Código

Adapter Carthago
Malibu

1 x 340 cm

98655Z083

1 x 400 cm

98655Z084


1 x 450 cm

98655Z085

1 x 490 cm


98655Z086

KIT AUTOCUISE

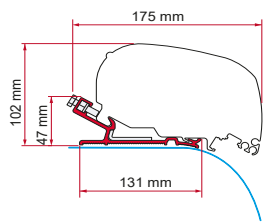


	Cantidad / Longitud	Código
Kit Autocruise	3 x 15 cm	98655-420

ADAPTER HYMER

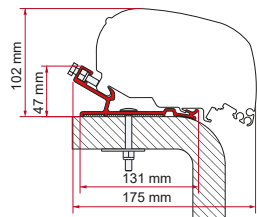


	Cantidad / Longitud	Código
Adapter Hymer	1 x 290 cm	98655-932
	1 x 320 cm	98655-933
	1 x 340 cm	98655-934
	1 x 370 cm	98655-935
	1 x 400 cm	98655-936
	1 x 450 cm	98655-937
	1 x 490 cm	98655-938
	1 x 550 cm	98655Z132
	1 x 600 cm	98655Z133

KIT CARAVAN STANDARD

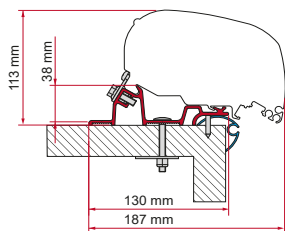

	Cantidad / Longitud	Código
Kit Caravan Standard	2 x 50 cm - 2 x 30 cm	98655-657

KIT LMC ADAPTER CARAVAN ROOF

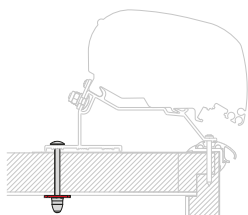


Kit compuesto por 4 placas, tornillos y tuercas para permitir la instalación del toldo F80s en caravanas LMC utilizando el Adaptador/kit Caravan Roof

	Cantidad	Código
Kit Lmc Adapter Caravan Roof	4 placas, tornillos y tuercas	98655Z100

KIT / ADAPTER CARAVAN ROOF




Dethleffs
Fendt
LMC
Trigano

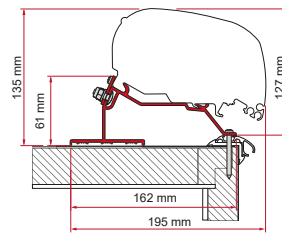

Kit y soportes suministrados de serie con carter de aluminio

	Cantidad / Longitud	Código
Adapter Caravan Roof	1 x 290 cm	98655Z067
	1 x 320 cm	98655Z068
	1 x 340 cm	98655Z069
	1 x 370 cm	98655Z070
	1 x 400 cm	98655Z071
	1 x 425 cm	98655Z072
	1 x 450 cm	98655Z073
	1 x 500 cm	98655Z074
	1 x 550 cm	98655Z075
	1 x 600 cm	98655Z076
	Cantidad / Longitud	Código
Kit Caravan Roof	3 x 100 cm	98655Z066

KIT BAILEY

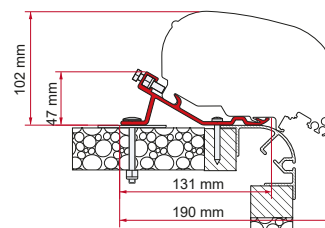


	Cantidad / Longitud	Código
Kit Bailey	3 x 25 cm	98655-939

ADAPTER / KIT ADRIA CARAVAN



≥ 2015


new
20
23

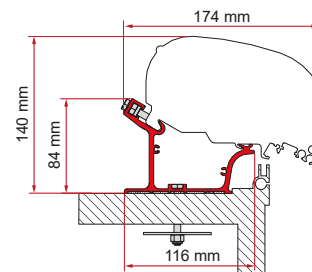

	Cantidad / Longitud	Código
Kit Adria Caravan	2 x 50 cm + 2 x 27 cm	98655Z140
Adapter Adria Caravan 450 *	450 cm	98655Z141
Adapter Adria Caravan 500 *	500 cm	98655Z142
Adapter Adria Caravan 550 *	550 cm	98655Z143
Adapter Adria Caravan 600 *	600 cm	98655Z144

* sin taladrar

KIT HOBBY EXCELLENT

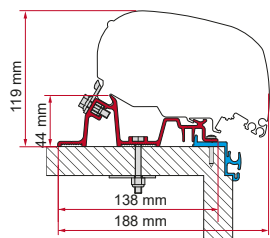

Cantidad / Longitud


Código

Kit Hobby Excellent

2 x 50 cm - 2 x 30 cm

98655-662

KIT HOBBY EASY / ONTOUR / ADRIA ADORA

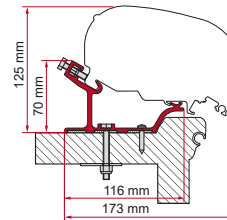

Cantidad / Longitud

Código

Kit Hobby Easy / OnTour /
Adria Adora


2 x 50 cm - 2 x 30 cm

98655-949

KIT HOBBY PREMIUM & ONTOUR



≥ 2012

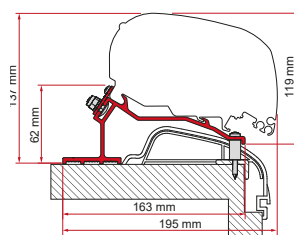

Cantidad / Longitud


Código

Kit Hobby
Premium & OnTour

2 x 25 cm - 2 x 50 cm

98655Z089

KIT HOBBY PREMIUM

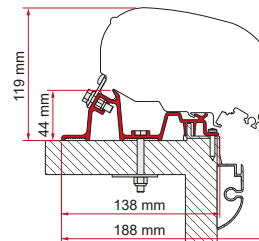

Cantidad / Longitud

Código

Kit Hobby Premium


2 x 50 cm - 2 x 30 cm

98655-628

KIT CARAVAN HOBBY



≥ 2009

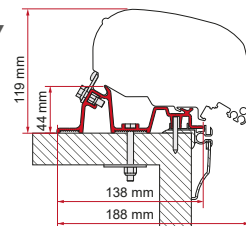

Cantidad / Longitud

Código

Kit Caravan Hobby

2 x 50 cm -
2 x 30 cm

98655-921


ADAPTER FORD TRANSIT L3 H3



H3 - L3



DRILLING

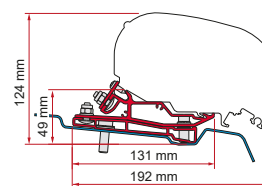new
2023Compruebe la
ubicación de
la antena en el
vehículo antes
de comprarla e
instalarla

Cantidad / Longitud

Código

Adapter Ford Transit L3 H3


1 x 320 cm

98655Z145

KIT HOBBY CARAVAN



≥ 2014

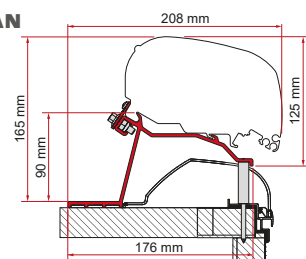

Cantidad / Longitud

Código

Kit Hobby Caravan

2 x 27 cm - 2 x 60 cm


98655Z065

ADAPTER FORD TRANSIT H3

≥ 2014
H3 - L4

DRILLING

MK8

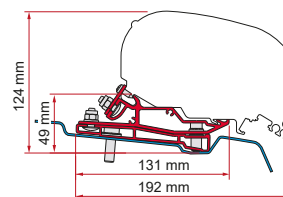Compruebe la
ubicación de
la antena en el
vehículo antes
de comprarla e
instalarla

Cantidad / Longitud


Código

Adapter Ford Transit H3

1 x 400 cm

98655Z108

KIT FIXING BAR

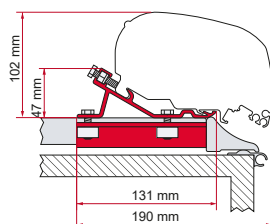Para uso sólo en
combinación
con Fixing Bar Pro L
(98655-295)

Cantidad / Longitud


Código

Kit Fixing Bar

3 x 20 cm

98655-384

** KIT DUCATO H2 SKYROOF

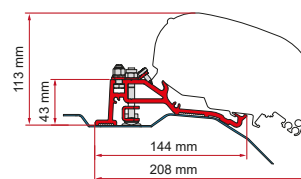new
2023Soporte necesario
si el vehículo está
equipado con
claraboya
panorámica
delantera abribleCantidad /
Longitud

Código

Kit Ducato H2 Skyroof


3 x 35 cm

98655Z139

**** KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER**

≥ 2006
H2 - L2 / L3
Soporte de
perfil bajo, sólo
para F80s

new
20
23

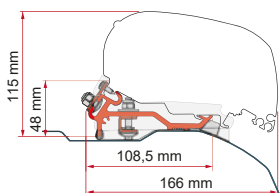

Soportes
completos de Kit
Rain Guard Slim
450 cm y Kit Cover

No aptos para
vehículos con
claraboya
panorámica
delantera

Cantidad / Longitud

Código

Kit Fiat Ducato / Citroën
Jumper / Peugeot Boxer
Low Profile


1 x 20 cm -
1 x 15 cm -
1 x 12 cm

98655Z149
● 98655Z150

**** KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER - H2**

≥ 2006
H2 - L4
Soporte de
perfil bajo, sólo
para F80s

new
20
23

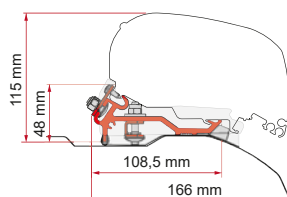

Soportes
completos de
Kit Rain Guard
Slim 450 cm y
Kit Cover

No aptos para
vehículos con
claraboya
panorámica
delantera

Cantidad / Longitud

Código


Kit Fiat Ducato / Citroën
Jumper / Peugeot Boxer
Low Profile

2 x 26 cm -
1 x 12 cm

98655Z148

**** KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER - H2**

≥ 2006
H2 - L2 / L3
para F80s y F65s

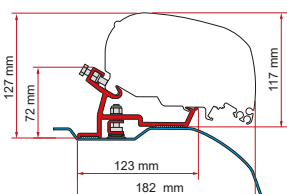

Antes de la
instalación,
comprobar la
compatibilidad
con la claraboya
panorámica
delantera

Soportes completos
de Kit Rain Guard
300 cm

Cantidad / Longitud

Código


Kit Fiat Ducato / Citroën
Jumper / Peugeot Boxer

1 x 20 cm -
1 x 15 cm -
1 x 12 cm

98655Z101
● 98655Z102

**** KIT SMART CLAMP DUCATO**

≥ 2006
H2 - L2 / L3 / L4
F80s

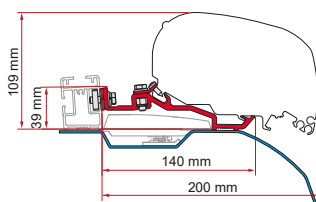

Cantidad / Longitud

Código

Kit Smart Clamp Ducato


2 x 20 cm -
2 x 12 cm

98655Z097

**** KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER - H2**

≥ 2006
H2 - L4
para F80s y F65s

WITHOUT

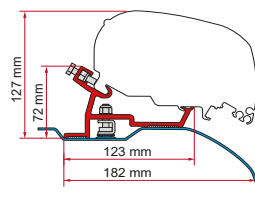

Antes de la
instalación,
comprobar la
compatibilidad
con la claraboya
panorámica
delantera

Soportes completos
de Kit Rain Guard
400 cm

Cantidad / Longitud

Código


Kit Fiat Ducato /
Jumper / Boxer - H2

2 x 26 cm -
1 x 12 cm

98655-904

KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER - H3

≥ 2006
H3 - L3 / L4

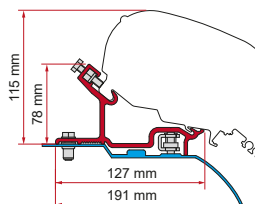

Cantidad / Longitud

Código


Kit Fiat Ducato / Citroën
Jumper / Peugeot Boxer
- H3

1 x 20 cm -
1 x 25 cm -
1 x 35 cm

98655-656

KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER H2 - ≤ 06

≥ 1994 ≤ 2006
H2 - L2 / L3
Perfil alto

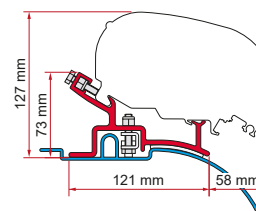

Cantidad / Longitud

Código


Kit Fiat Ducato / Citroën
Jumper / Peugeot Boxer
- H2 - ≤ 2006

2 x 20 cm

98655-373

KIT FIAT DUCATO / CITROËN JUMPER / PEUGEOT BOXER H2 - ≤ 06

≥ 1994 ≤ 2006
H2 - L2 / L3
Soporte de perfil
bajo

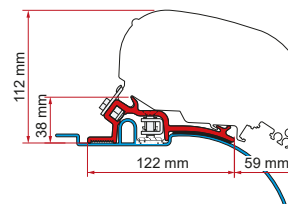

Cantidad / Longitud

Código

Kit Fiat Ducato / Citroën
Jumper / Peugeot Boxer
- H2 - ≤ 2006


2 x 20 cm

98655-693

ADAPTER SPRINTER F65EAGLE

Sprinter ≥ 2006

VW Crafter
≥ 2006 ≤ 2016

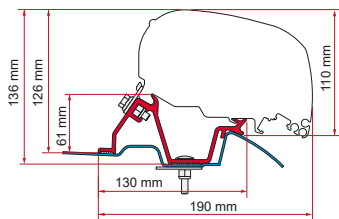

Cantidad / Longitud

Código

Adapter Sprinter F65eagle


1 x 400 cm

98655-768

* 98655Z010

KIT IVECO DAILY H2

≥ 2006 ≤ 2014
H2 - L2/L3

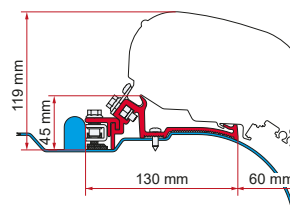

Cantidad / Longitud

Código

Kit Iveco Daily H2


2 x 15 cm -
1 x 20 cm

98655-733

KIT RENAULT MASTER H2

≥ 1997 ≤ 2009
H2 - L2 / L3

También para
Opel Movano
≥ 1998 ≤ 2010
Nissan Interstar
≥ 1998 ≤ 2011

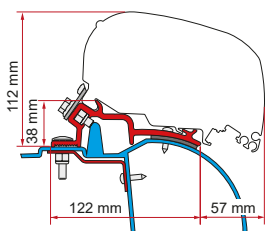

Cantidad / Longitud

Código

Kit Renault Master H2


2 x 29 cm -
1 x 12 cm

98655-468

**** KIT RENAULT MASTER H2 ≥ 2010**

≥ 2010
H2 - L2 / L3

También para
Opel Movano e
Nissan NV400

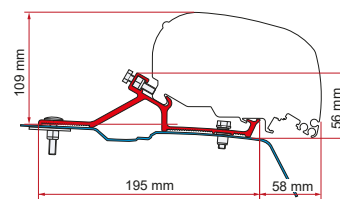

Cantidad / Longitud

Código

Kit Renault Master ≥ 2010


1 x 12 cm -
1 x 44 cm -
1 x 64 cm

98655-881

KIT MERCEDES SPRINTER - ROOF RAIL

con barras de techo

≥ 2006 ≤ 2016
H2 - L1/L2/L3
Mercedes Sprinter/
VW Crafter/
Freightliner
Sprinter/Dodge Sprinter

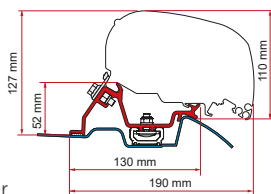

≥ 2016
H2 - L1/L2/L3/L4
Mercedes
Sprinter/
Freightliner
Sprinter/Dodge
Sprinter



Cantidad / Longitud

Código

Kit Mercedes Sprinter -
Roof Rail

2 x 40 cm -
1 x 12 cm


98655-772

• KIT VW CRAFTER H3

≥ 2017

Man Tge

Sin Roof Rail

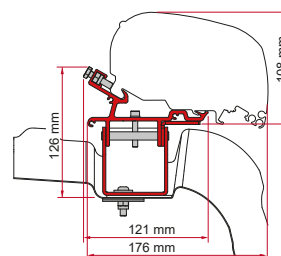

La longitud del toldo
para el VW Crafter
L3/H3 es de 320 cm.

La longitud del toldo
para el VW Crafter
L4/H3 es de 40 cm.



Cantidad / Longitud

Código

Kit VW Crafter H3


1 x 20 cm -
1 x 32 cm

98655Z043

* 98655Z058

KIT MERCEDES SPRINTER / VW CRAFTER HIGH ROOF

≥ 2006 ≤ 2016
H2 - L1/L2/L3/L4
Mercedes Sprinter/
VW Crafter/
Dodge Sprinter/
Freightliner Sprinter

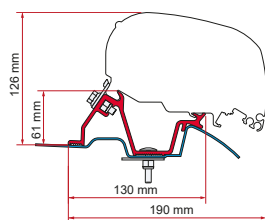

≥ 2016
H2 - L1/L2/L3/L4
Mercedes
Sprinter/ Dodge
Sprinter/
Freightliner
Sprinter



Cantidad / Longitud

Código

Kit Mercedes Sprinter /
VW Crafter High Roof

1 x 12 cm -
1 x 53 cm -
1 x 60 cm

98655-746


* 98655-889

KIT VW CRAFTER - ROOF RAIL

≥ 2017
H3 - L3/L4

Man Tge

con barras de techo

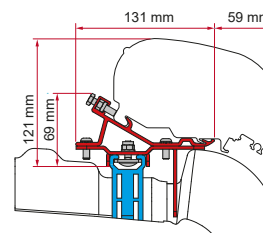

Cantidad / Longitud

Código

Kit VW Crafter
- con barras de techo

1 x 20 cm -
1 x 30 cm -
1 x 40 cm

98655Z036


F40van

• ADAPTER PSA



H1
L = 4956/9 mm

Opel Vivaro C
Opel Zafira Life
Vauxhall Vivaro Life
≥ 2019

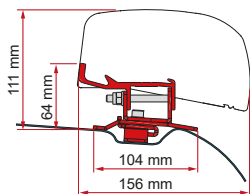

Citroën Jumpy III gen. /
Spacetourer
Peugeot Traveller
Peugeot Expert III gen.
Toyota ProAce II /
Toyota ProAce Verso
≥ 2016

Cantidad / Longitud Código

Adapter PSA 1 x 260 cm 98655Z110


• KIT VW T5 / T6



≥ 2003
H1 - L1/L2

new
2023

VW T5 / T6
Transporter /
Caravelle / Multivan

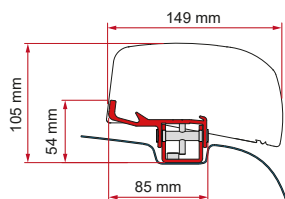


Cantidad / Longitud Código

Kit VW T5 / T6 1 x 20 cm 98655Z152
1 x 25 cm * 98655Z153

• KIT RENAULT TRAFIC L1



≥ 2014
H1 - L1

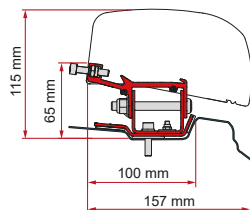

Nissan NV 300 /
Fiat Talento
≥ 2014

Opel Vivaro-
Vauxhall Vivaro B
≥ 2014 ≤ 2018


Cantidad / Longitud Código

Kit Renault Trafic L1 2 x 26 cm ** 98655Z087

• KIT RENAULT TRAFIC L2



≥ 2014
H1 - L2

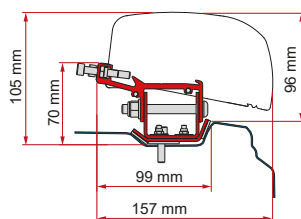

Nissan NV 300 /
Fiat Talento
≥ 2014

Opel Vivaro-
Vauxhall Vivaro B
≥ 2014 ≤ 2018


Cantidad / Longitud Código

Kit Renault Trafic L2 2 x 26 cm ** 98655Z088

• KIT MERCEDES V CLASS



≥ 2014
H1 - L2

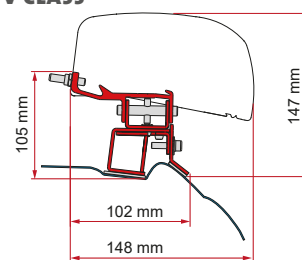


Cantidad / Longitud Código

Kit Mercedes
V Class 1 x 39 cm -
1 x 22 cm 98655Z078

• KIT FORD CUSTOM L1



≥ 2012
H1 - L1

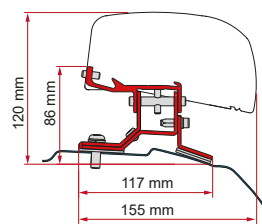


Cantidad / Longitud Código

Kit Ford Custom L1 1 x 45,5 cm -
1 x 20 cm 98655Z044
* 98655Z046

• KIT FORD CUSTOM L2



≥ 2012
H1 - L2

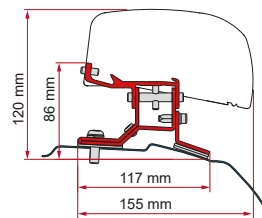


Cantidad / Longitud Código

Kit Ford Custom L2 1 x 22,5 cm -
1 x 20 cm ** 98655Z045

• KIT NISSAN NV350



≥ 2012
H1 - L2

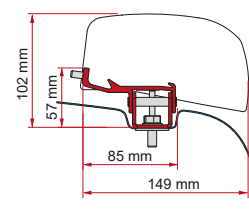

Nissan Impendulo /
Isuzu Como /
Mitsubishi Fuso
Canter Van
≥ 2012

Cantidad / Longitud Código

Kit Nissan NV350 1 x 20 cm -
1 x 25 cm * 98655Z041


F35pro

• KIT CAMPÉRÈVE CAP ROAD



new
2023

≥ 2016
H1
L= 4959 mm

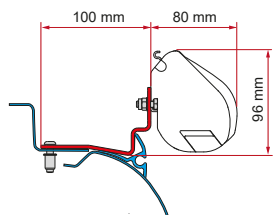

Sólo en Rapido Autocaravan Campérève Cap Road basado en Peugeot Expert III gen.


	Cantidad / Longitud	Código
Kit Campérève Cap Road	2 x 12 cm	** 98655Z151

• KIT COMBI RAIL BRACKET



new
2023

También apto para vehículos con techo plegable

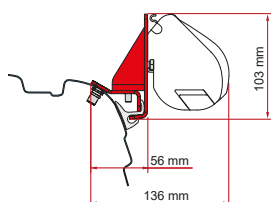


	Cantidad / Longitud	Código
Kit Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose)	2 x 8 cm	** 98655Z154

• KIT VW T5 / T6 MULTIRAIL REIMO



new
2023

También apto para vehículos con techo plegable

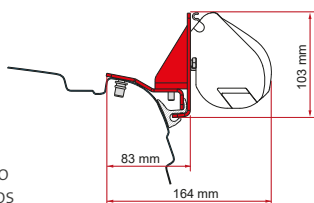


	Cantidad / Longitud	Código
Kit VW T5 / T6 Multirail Reimo	2 x 8 cm	** 98655Z155

• KIT VW CADDY MAXI LIFT ROOF



≥ 2016
H1 - L1

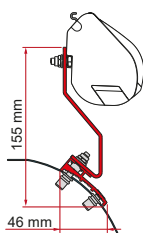


Techo elevable

	Cantidad / Longitud	Código
Kit VW Caddy Maxi Lift Roof	2 x 12 cm	** 98655Z109

• KIT VW CADDY MAXI



≥ 2016
H1 - L1

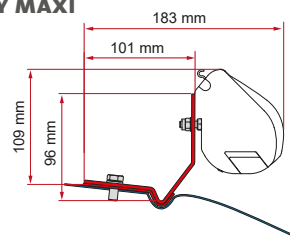


	Cantidad / Longitud	Código
Kit VW Caddy Maxi	2 x 8 cm	** 98655Z096

• KIT VW T6 KEPLER



≥ 2014
H1 - L2

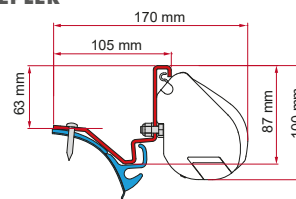


	Cantidad / Longitud	Código
Kit VW T6 Kepler	2 x 10 cm	98655Z033

KIT VW T5 / T6 MULTIVAN TRANSPORTER



≥ 2003
H1 - L1

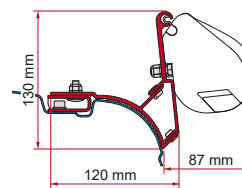

SIN guía en forma de C en el techo


VW T5 / T6 Transporter / Caravelle / Multivan

	Cantidad / Longitud	Código
Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter	2 x 21,5 cm	98655Z004 * 98655Z005

KIT VW T5 / T6 MULTIVAN TRANSPORTER



≥ 2003
H1 - L1/L2

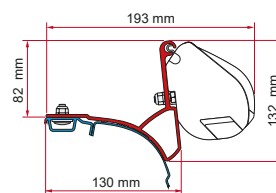


Montaje sobre la guía. Para la versión Transporter, la guía es un accesorio opcional: llame a su concesionario de confianza VW.

	Cantidad / Longitud	Código
Kit VW T5 / T6 Multivan / Transporter	2 x 12 cm	98655-747

KIT VW T5 / T6 CALIFORNIA



≥ 2003
H1 - L1

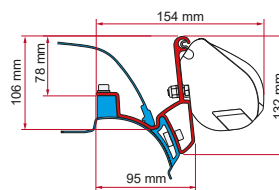


	Cantidad / Longitud	Código
Kit VW T5 / T6 California	2 x 12 cm	98655-748

- soportes con acabado negro
- * volante a la derecha
- ** volante a la izquierda y a la derecha

• KIT VW T3 / T3 LIFT ROOF



≥ 1979 ≤ 1990
H1

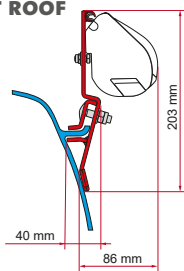

también para modelos
con techo elevable

Cantidad / Longitud

Código

Kit VW T3/T3 Lift Roof

2 x 8 cm


98655Z115

KIT BRANDRUP VW T4



≥ 1990 ≤ 2003
H1 - L1/L2

Reimo Multirail

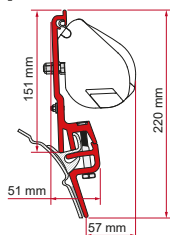

Cantidad / Longitud

Código

Kit Brandrup VW T4

2 x 8 cm


98655Z011

• KIT VW T4 / VW T4 LIFT ROOF



≥ 1990 ≤ 2003
H1 - L1/L2

también para modelos
con techo elevable

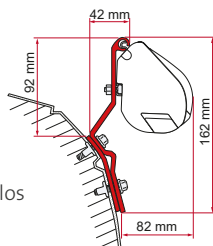

Cantidad / Longitud

Código

Kit VW T4 / VW T4
Lift Roof

2 x 8 cm


98655-111

KIT CLASS V MARCO POLO



≥ 2014
H1 - L2

No apto para
Marco Polo con
techo eléctrico

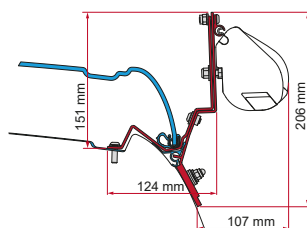

Cantidad / Longitud

Código

Kit Class V
Marco Polo


1 x 12 cm -
1 x 13 cm

98655Z022

• KIT MERCEDES VIANO / MARCO POLO / VITO / V CLASS



H1 - L2
Viano Vito II: ≥ 2003 ≤ 2013
Viano Vito II Marco Polo:
≥ 2003 ≤ 2013
olo con techo manual
V Class Vito III - Long: ≥ 2014

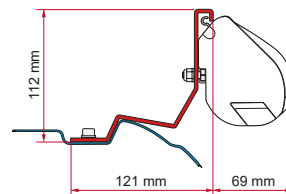

Cantidad / Longitud

Código

Kit Mercedes Viano
Marco Polo / Vito / V Class

2 x 13 cm


98655-887

• KIT MERCEDES VITO / VITO MARCO POLO



≥ 1996 ≤ 2003
H1 - L1

Marco Polo
olo con techo manual

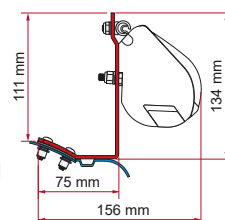

Cantidad / Longitud

Código

Kit Mercedes Vito /
Vito Marco Polo


2 x 8 cm

98655-682

• KIT MERCEDES VITO JULES VERNE



≥ 2014
H1 - L2

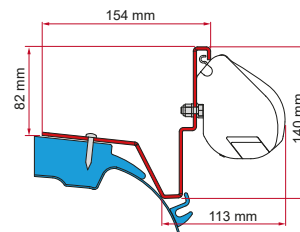

Cantidad / Longitud

Código

Kit Mercedes Vito
Jules Verne


2 x 12 cm

98655Z034

KIT RENAULT TRAFIC / OPEL VIVARO / FIAT TALENTO / NISSAN PRIMASTAR



≥ 2001 ≤ 2014
H1 - L1/L2

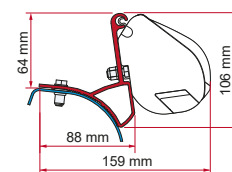

Cantidad / Longitud

Código

Kit Renault Trafic / Opel
Vivaro / Fiat Talento /
Nissan Primastar


2 x 12 cm

98655-893

**KIT RENAULT TRAFIC / OPEL VIVARO /
FIAT TALENTO / NV300 / RAPIDO MIRANDE S**


≥ 2014 ≤ 2018
H1 - L1/L2
Opel/ Vauxhall Vivaro B

≥ 2014
H1 - L1/L2
Renault Trafic/ Nissan
Nv300/ Fiat Talento

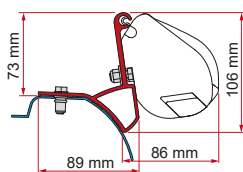

≥ 2015
H1 - L1
Renault Trafic
Dreamer
Mirande S/
Campereve
Mirande S

Cantidad / Longitud

Código

Kit Renault Trafic / Opel
Vivaro / Fiat Talento /
NV300 / Rapido Mirande S

2 x 12 cm

98655Z020

• KIT NISSAN NV200



H1 - L1

Nissan NV 200 ≥ 2009
Nissan Evalia ≥ 2010
Mitsubishi Delica V ≥ 2007

WITHOUT



DRILLING

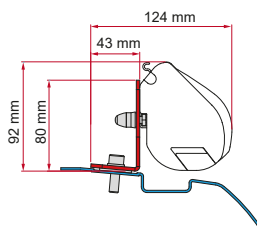

Cantidad / Longitud

Código

Kit Nissan NV200


3 x 8 cm

98655Z026

• KIT FORD CUSTOM


≥ 2012
H1 - L1

Para uso sólo en
combinación
con el toldo
F35pro 2.70 m

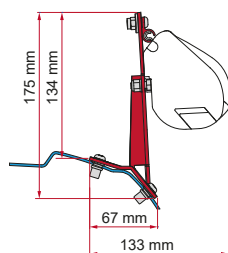

Atención:
abrir y cerrar
el toldo solo
con puertas
correderas
cerradas

Cantidad / Longitud

Código

Kit Ford Custom

2 x 12 cm

98655Z112


2 x 12 cm

* 98655Z136

• KIT PSA


H1
L = 4956/9 mm

Opel Vivaro C
Opel Zafira Life
Vauxhall Vivaro Life
≥ 2019

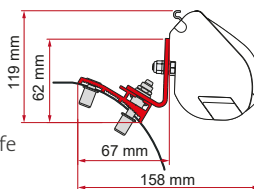

Citroën Jumpy III gen.
/ Spacetourer
Peugeot Traveller
Peugeot Expert III gen.
Toyota ProAce II /
Toyota ProAce Verso
≥ 2016

también para modelos
con techo elevable

Cantidad / Longitud

Código


Kit PSA

2 x 20 cm

** 98655Z095

• KIT FORD CUSTOM CAPLAND / CAPFUN


≥ 2015 ≤ 2018
H1 - L2

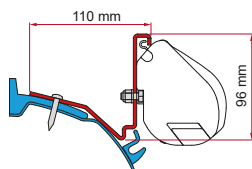

Cantidad / Longitud

Código

Kit Ford Custom Cap Land /
Cap Fun

2 x 12 cm

98655Z035


• KIT STANDARD


Instalación sobre
barras de techo

WITHOUT



DRILLING

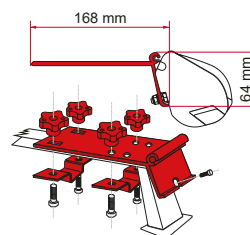

Cantidad / Longitud

Código

Kit Standard


2 x 8 cm

98655-142

• KIT FORD CUSTOM CAP COAST / CAPLAND /CAPLIFE


H1 - L1
Cap Coast ≥ 2018

H1 - L2
Cap Land / Cap Life
≥ 2019

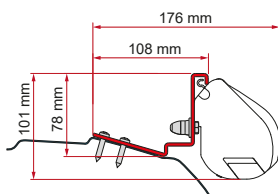


Cantidad / Longitud

Código

Kit Ford Custom Cap Coast
/ Cap Land / Cap Life

2 x 12 cm

98655Z027

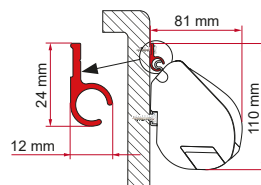RAIL


Cantidad / Longitud

Código


Rail

1 x 300 cm

02361-01A

1 x 400 cm

02361-01C

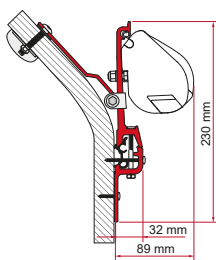KIT ERIBA TOURING


Cantidad / Longitud

Código

Kit Eriba Touring

2 x 8 cm

98655Z009

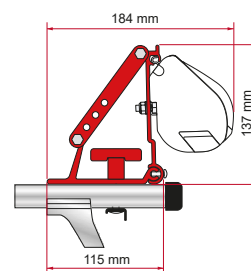KIT AUTOInstalación sobre
barras de techo

Cantidad / Longitud

Código

Kit Auto

2 x 8 cm

98655-310


Compass

KIT VW T5 / T6 TRANSPORTER / MULTIVAN COMPASS

WITHOUT



DRILLING

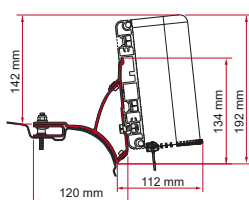


Cantidad / Longitud

Código

Kit VW T5/T6
Transporter/
Multivan Compass1 x 20 cm -
1 x 25 cm

98655Z018

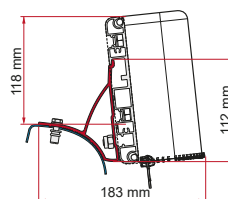KIT RENAULT TRAFIC

Cantidad / Longitud

Código


Kit Renault Trafic
≥ 2001 ≤ 2015

2 x 16 cm

98655Z031

Kit Renault Trafic
≥ 2015

98655Z032

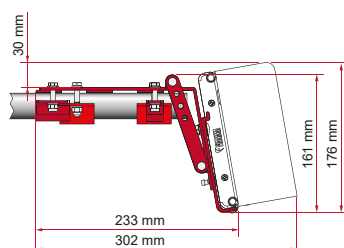KIT ROOF RAILAnchura max
Rail 5,5cm
Min. 2 Kits para
instalar un
toldo


Cantidad / Longitud

Código

Kit Roof Rail

1 x 12 cm

98655-770

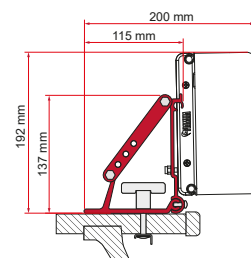KIT AUTO

Cantidad / Longitud

Código

Kit Auto

2 x 8 cm

98655-310

CaravanStore

KIT HOBBY CARAVANSTOREKit suplementario
para fijar el
CaravanStore
sobre las
caravanas Hobby
2009, serie 6

Código

Kit Hobby CaravanStore

98655-034

